


VICO ヴィコDB (全タイプ共通)

取扱説明書


このたびは、宅配ポスト「ヴィコDB」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

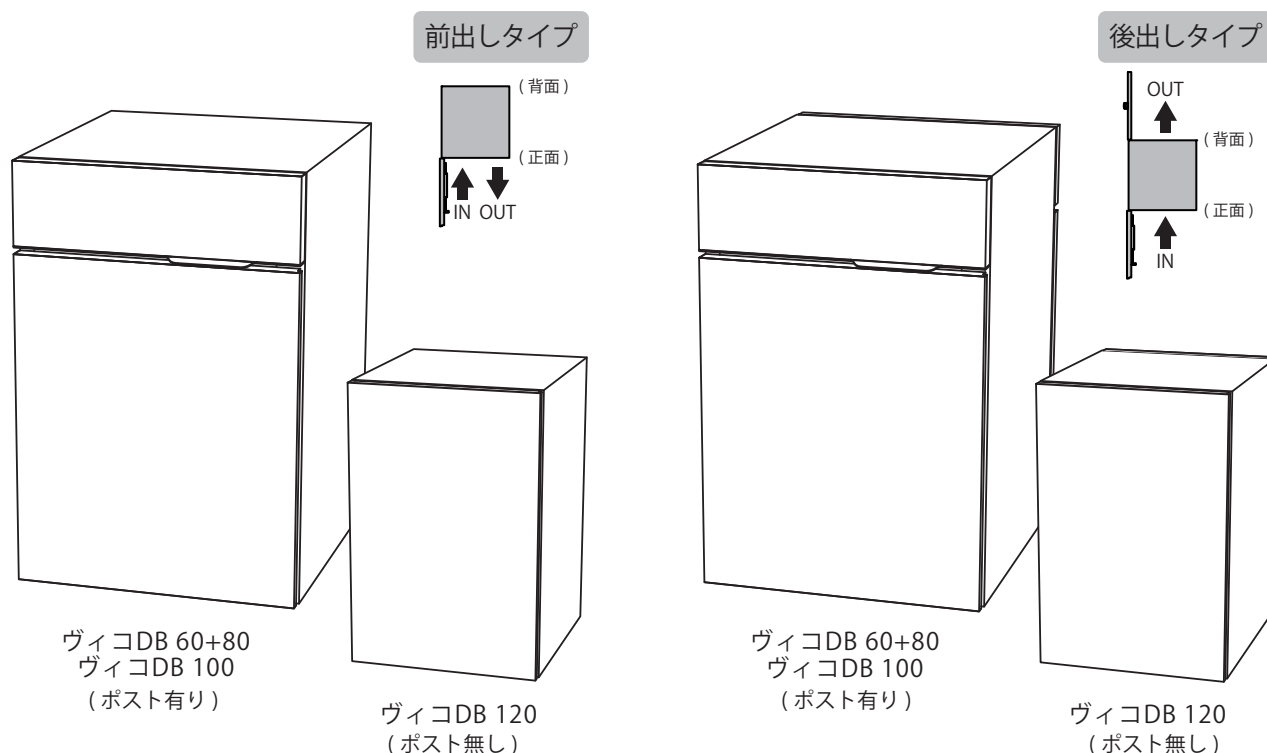

⚠ シリンダー錠、ダイヤル錠の番号を必ず控えてください。

シリンダー錠No.

英字1～3ケタ 数字2～3ケタ



鍵を紛失した場合、シリンダー錠No.が必要になります。

シリンダー錠No.
刻印位置




ダイヤル錠 解錠番号シール

解錠番号シール貼付場所

紛失しないように、
ここに貼って保管ください

対象：後出しタイプ
ヴィコDB ポスト有り60+80
ヴィコDB ポスト有り 100

ダイヤル錠

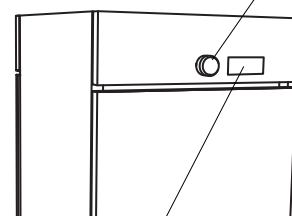

お届け時 扉にシールを
貼付しています

安全上のご注意



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容です」

- **変更・改造はしないでください。**
事故、故障の原因となります。また、ポスト・宅配ボックス以外の用途で使用しないでください。
- **動く部分（投函口蓋、取出口扉など）へ手を入れないでください。**
商品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合もありますのでご注意ください。
- **子供が宅配ボックス内に入らないようご注意ください。**
宅配ボックス内に閉じ込められるおそれがあります。
- **簡易設置の場合、安全な場所に設置の上、転倒には十分ご注意ください。**
落下や衝撃による転倒の恐れがないように設置してください。




注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です」

- **宅配ポストに登ったり、扉にぶらさがったりしないよう、特にお子様にはご注意ください。**
転倒してけがをするおそれ、または、故障の原因になります。
- **扉を開け放しにせず、施錠してください。**
扉が歩行者に当たって大変危険です。また、郵便物・宅配物の紛失、雨水侵入の原因となりますので必ず施錠してください。
また、宅配投函口蓋(外扉)は強力マグネットで閉まる設計となっていますが、台風など非常に強い風が吹いた場合、宅配ボックスの宅配投函口蓋(外扉)が開く恐れがございます。紐などで固定し、扉が開かないようご注意ください。
- **本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。**
故障の原因となりますのでおやめください。

使用上のご注意

- 一般郵便物・宅配物の受箱として設計されていますので、貴重品、現金、重要書類、危険物、生き物、生鮮食品などの受け取りや保管はしないでください。
- 庫内は断熱性能を持っていません。高温で変形するものの受け取りにはご注意ください。
- 本商品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。
激しい風雨の場合は、お早めに郵便物、宅配物を取り出してください。
- 故意ないたずらに対する防御機能はありません。
- 簡易設置の場合、強風時に本体が転倒、動きやすくなります風がよけられる場所へ一時保管するなど対策をお願いします。
- 配達される業者様などの故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難、紛失については責任を負いかねますのでご了承ください
- 商品に強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因になります。
- 火気を近づけないでください。変色・塗装はがれの原因となります。
- 下記のような環境では商品にさびが発生する恐れがあります。
 - ・工業地帯や鉄粉が舞う工事現場など
 - ・排ガス中の有害物質が付着しやすい交通量の多い場所
 - ・海岸など塩分が付着しやすい地域
 - ・アルカリ成分や、温泉地域などの硫黄成分が付着しやすい地域

受取り可能なサイズ 「前出し・後出し共通」(単位：mm)

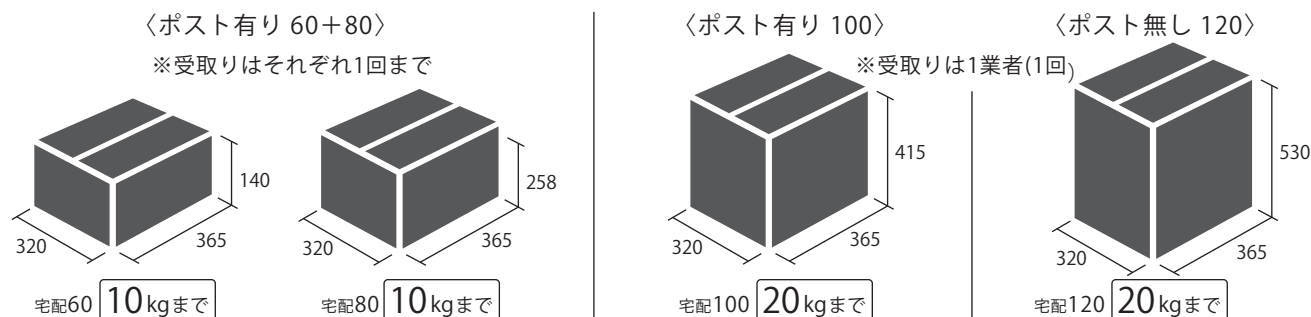

●受取りできないもの


保冷商品 / 冷凍商品 / 生もの・生き物・生鮮食品 / 現金・貴重品 / 書留・配達証明など押印が必要なもの / 本人確認が必要な書類など

お願い



- 配達伝票に「不在時の宅配ボックス利用」の指示をしてください。(詳細はP4参照)
- 不在伝票が入っていた場合は、再配達日時の指定とともに次回からの不在時宅配ボックスの使用をお伝えください。

各部の名称 ※代表タイプのみ

前出しタイプ

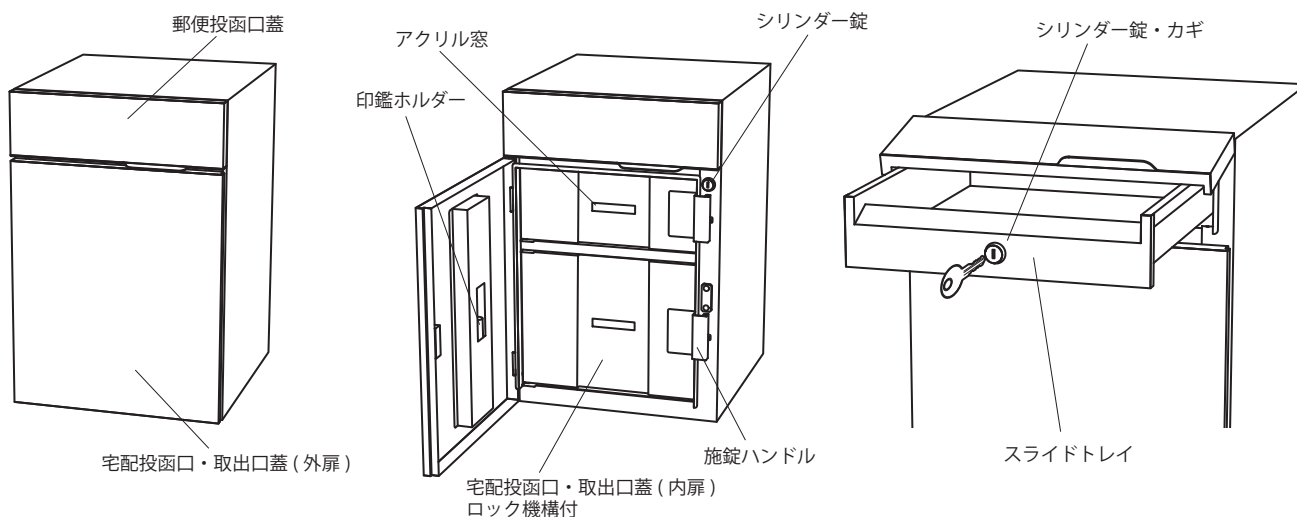

後出しタイプ

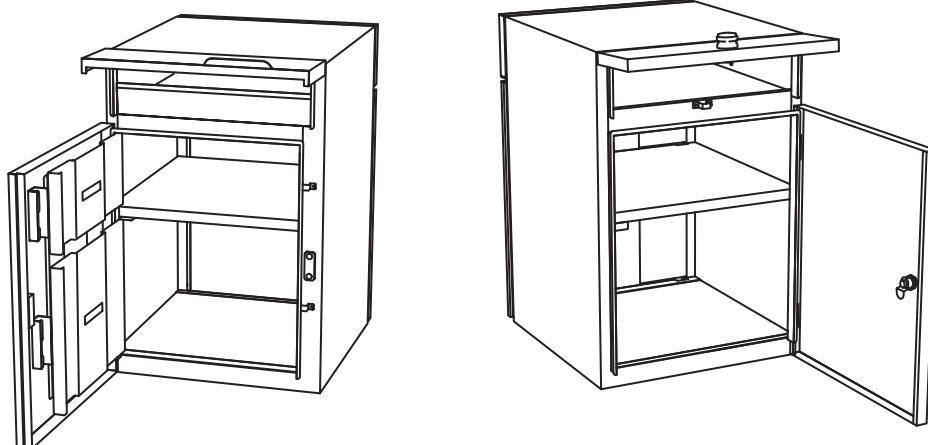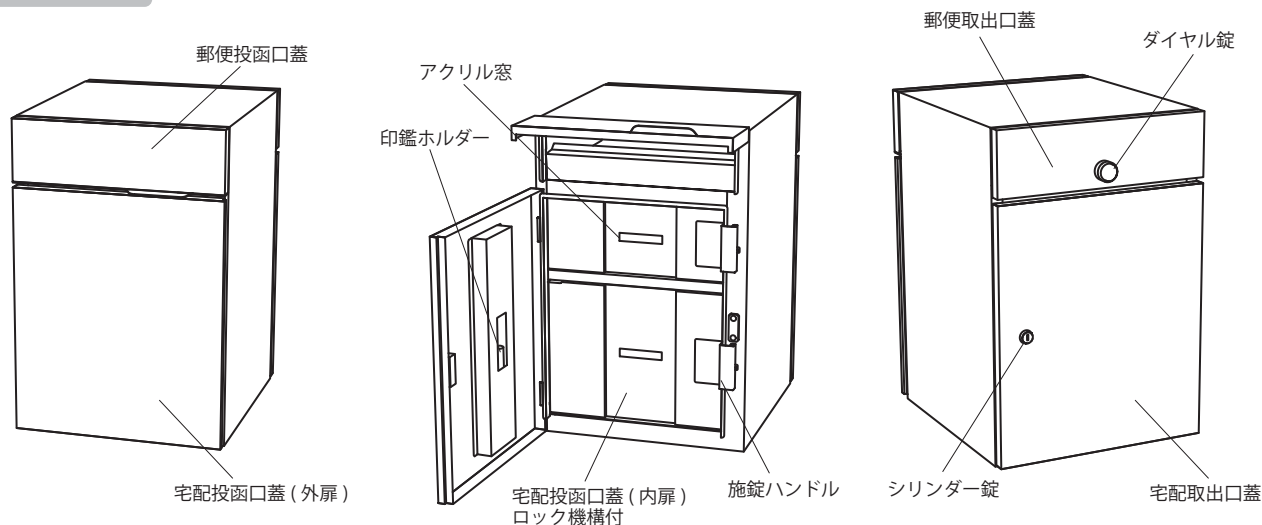

付属品

カギ (2本)



大切に保管ください

郵便ポスト投入口
後出し: 幅 352× 高さ 22mm
前出し: 幅 325× 高さ 26mm

有効内寸
奥行 345mm
奥行 344mm

宅配ボックス
有効内寸 (60): 幅 320× 高さ 140× 奥行 (前出し)378mm(後出し)365mm
(80): 幅 320× 高さ 258× 奥行 (前出し)378mm(後出し)365mm
有効内寸 (100): 幅 320× 高さ 415× 奥行 (前出し)378mm(後出し)365mm
有効内寸 (120): 幅 320× 高さ 530× 奥行 (前出し)378mm(後出し)365mm

宅配ボックスをご利用頂くまえにご確認ください

確認①

「宅配ボックスへ配達できないもの」にご注意ください。

- | | |
|---|--|
| ☐ 宅配ボックスに入らないサイズ | ☐ 書留、配達証明など押印が必要なもの |
| ☐ 保冷商品、冷凍商品、生もの、生鮮食品 | ☐ 本人確認が必要な書類など |
| ☐ 現金、貴重品 | ☐ 規定サイズ以上の宅配物 |
| ☐ 生き物 | ☐ 危険物 |

確認②

配達伝票に「不在時は宅配ボックスを利用する」指示をしてください。

- インターネットなどで買い物をした場合は、「不在時の宅配ボックス利用」を指示してください。
また、予め荷物が届くことが分かっている場合は、配達前に最寄の営業所宛に「宅配ボックスの利用」をご連絡ください。

*伝票に指示がない場合、宅配ボックスを利用せず荷物を持ち帰る可能性がございます。

ゆうパック

日本郵便 Web サイトから「指定場所配達に関する依頼書」をプリントする。



必要事項を記入の上、管轄の配達局へ書類を提出する。



宅配ボックスへお届けとなります。

※詳細は日本郵便 web サイトをご参照ください。

ヤマト運輸

佐川急便

配達伝票に「不在時は宅配ボックスを利用する」指示をしてください。



【不在伝票が入った場合】

配達ドライバー、または営業所宛に宅配ボックスの利用をご連絡ください。


*その他業者様については、各業者様へお問い合わせください。

ポストの使用法


●郵便物の取出し方

前出しタイプ


- ① 郵便投函口蓋を上げて
カギを回して解錠します。

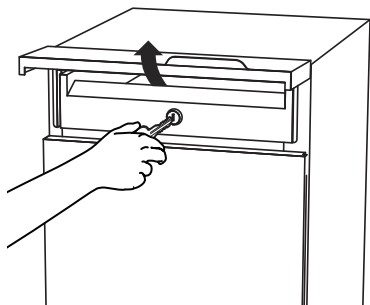

- ② スライドトレイを手前に引出し
郵便物を取り出します。

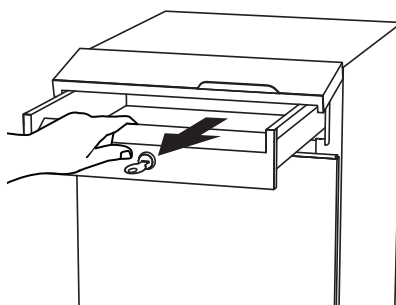


- ③ スライドトレイを閉めてカギを
回して施錠してください。

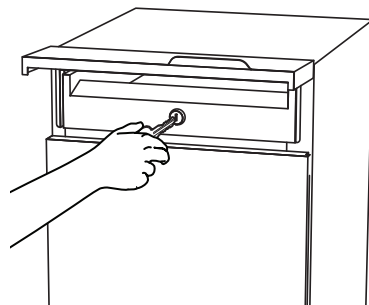


後出しタイプ

- ① ダイヤル錠を解錠し郵便取出口蓋
を開き、郵便物を取り出します。

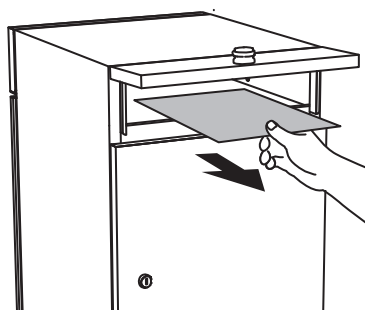

- ② ダイヤル錠が「解錠」の状態
郵便取出口蓋を閉じて施錠してください。

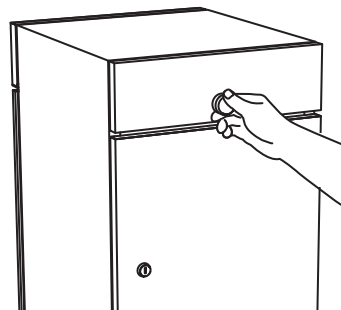



※ダイヤル錠を左に一回転以上
回して必ず施錠してください。

●ダイヤル錠の使い方 (後出しタイプのみ)

解錠方法 (例)

- ① 右へ2回転以上回して
から6で止め、
② 左へ回し8で止める。

解錠番号シール(例)

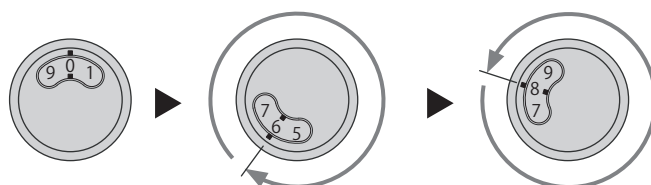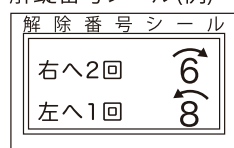


右へ2回転以上回してから 6で止め、 左へ回して 8で止める

施錠方法


- ① 左に1回転以上回します。

交換方法


〈はずし方〉

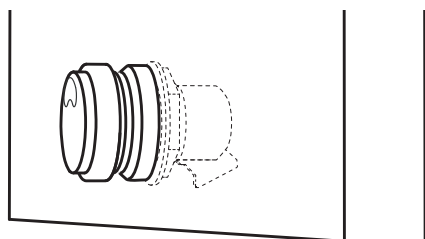

- ① ナットを左に回します。

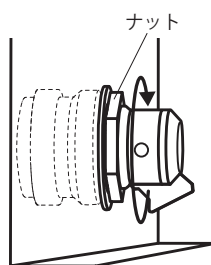

- ② フックを傾けながらナットと
ワッシャーを外します。

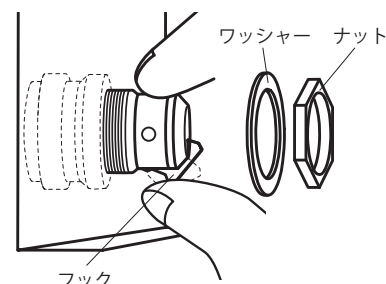


〈付け方〉

上記②→①の手順で付けてください。


宅配ボックスの使用方法

● 宅配物の荷受け (宅配業者様への説明をお願い致します)


- ① 確認窓が「緑色(受取可)」になっていることを確認し内扉を開けます。「赤色(使用中)」は受け取りできません。

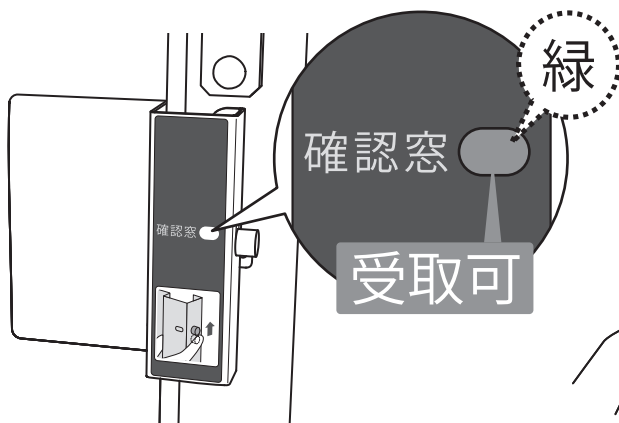



- ② 宅配ボックスの中に荷物を入れます。荷物の大きさによっては扉が閉まらないことがありますので、無理やり入れないでください。

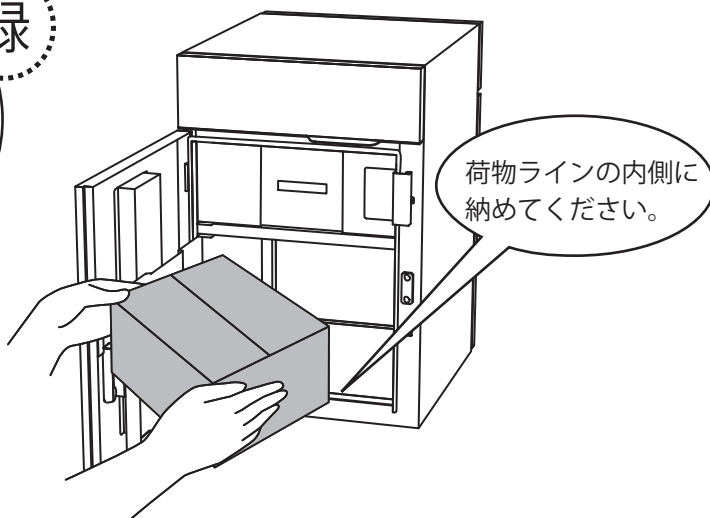

- ③ 内扉ハンドルの横にあるレバーを指で上げながら扉をしっかりと閉めてください。確認窓が「赤色(使用中)」なら施錠状態です。

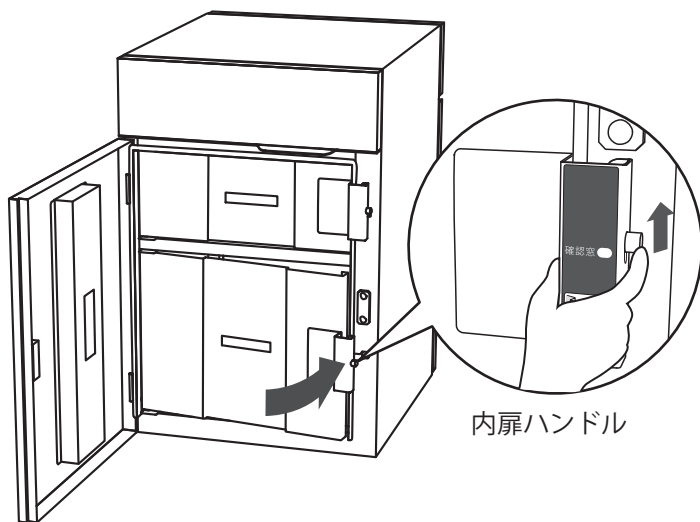

- ⑤ 宅配投函口蓋(外扉)を閉めてください。

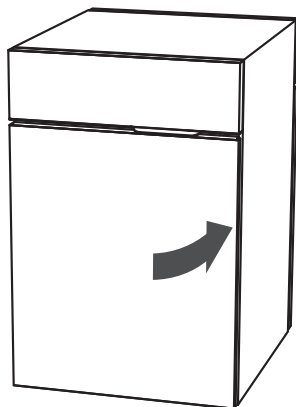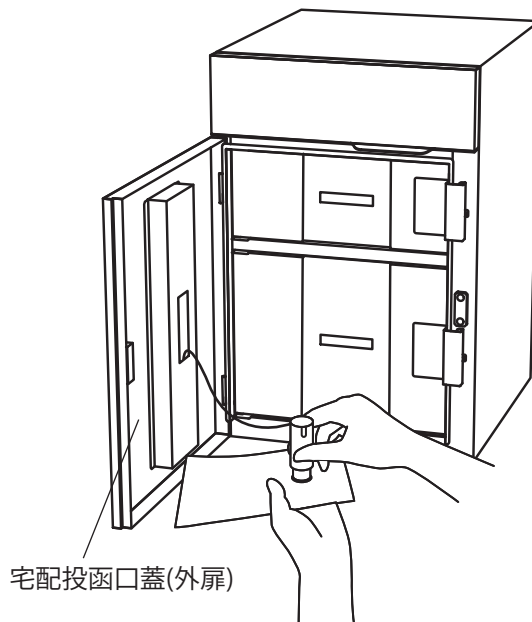


⚠ 宅配ボックスのシリンダー錠は必ず施錠してください。


●宅配物の取出し

前出しタイプ


- 1 宅配投函口蓋(外扉)を開き、確認窓が「赤色(使用可)」になっていることを確認します。

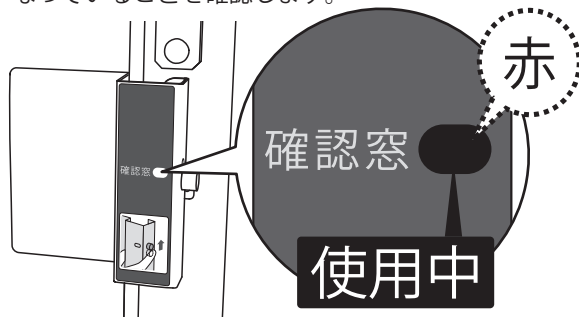


- 2 シリンダー錠で解錠します。
※60+80タイプは同時に扉が開きます。

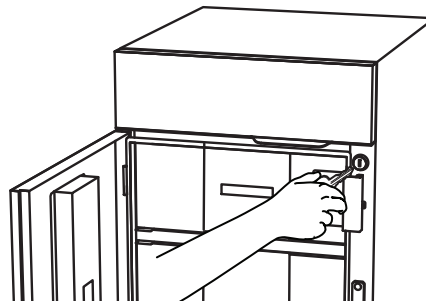

- 3 宅配物を取ります。

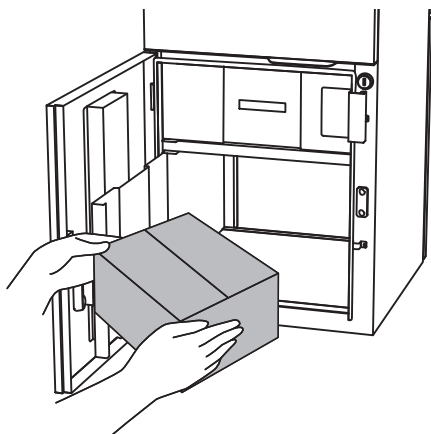


- 4 内扉にある確認窓が「緑色(受取可)」になっていることを確認し、宅配投函口蓋(外扉)を閉めます。

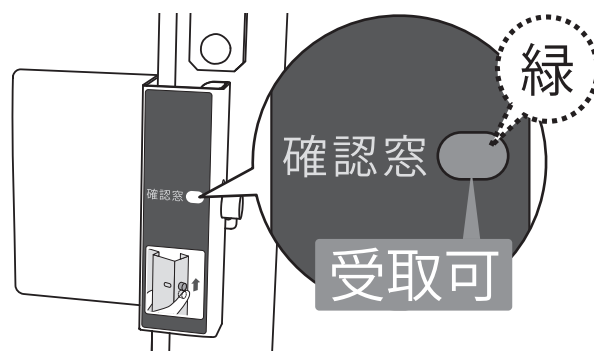


後出しタイプ


- 1 背面の宅配取出口蓋をシリンダー錠で解錠します。

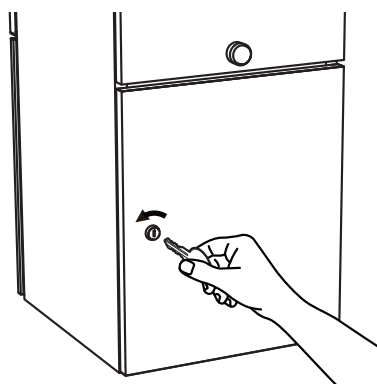


- 2 宅配物を取ります。

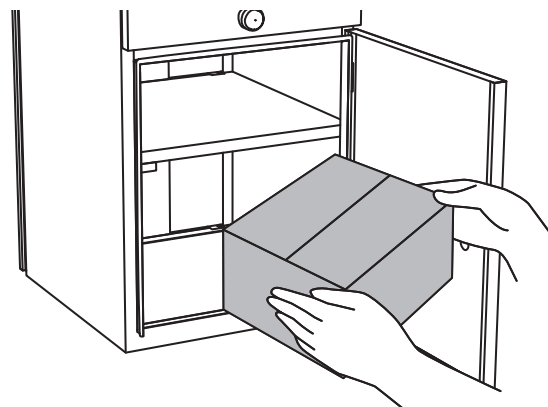

- 3 宅配取出口蓋を閉めて、シリンダー錠で施錠します。

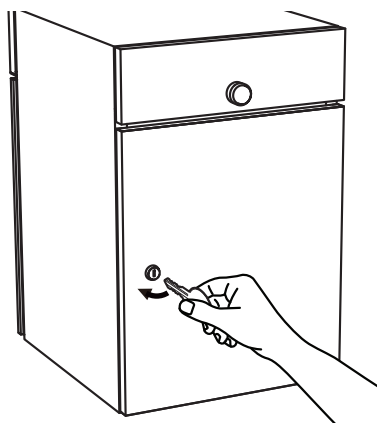

⚠ 簡易設置の場合、転倒には十分にご注意ください。

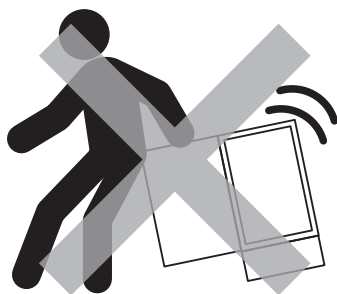

扉が開いた状態で扉の上に乗ったり
手をかけないでください。



本体にもたれたり強く当たったり
しないでください。

故障かな？と思ったら


症状	点検項目	対応方法
宅配ボックスが 解錠できない	サイズオーバーの荷物が 入っていませんか？	扉を押したり、本体をゆすったりした後、解錠操作を してください。

メンテナンス

- ・雨により本体上面に水がたまります。
ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
雨水をそのままにして乾燥すると、水染みの原因となります
ので、乾いた布等で拭いてください。
- ・軽度の汚れなどは、水で軽く洗い流してください。
- ・油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて
軽く拭き取り、洗剤や水分を十分に取り除いてください。

非常時の扉解錠について

宅配100, 120サイズのボックス内部には非常時の安全レバーが
付いています。

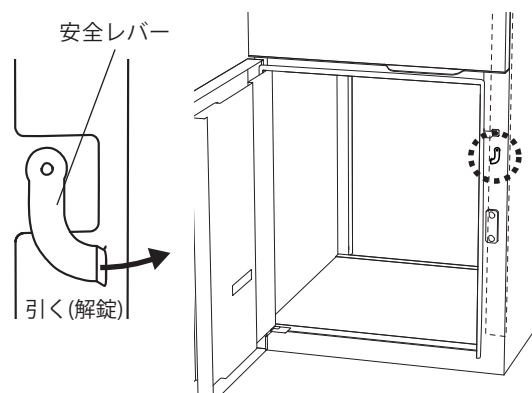

⚠ ご注意

- 本商品は高耐食溶融めっき鋼板に塗装を施していますが、キズ等により塗装がはがれると
サビの原因になりますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面を傷つける恐れがありますのでご使用しないでください。
- 本体を塩酸等の酸類で洗わないでください。サビの原因となります。
- シンナーや塩酸系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用しないでください。
- 使用状況や経年によって、サビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをお願いします。
- ブロック等に埋め込む場合は、白華(はっか)による汚れが発生する場合があります。

⚠ 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>

0104257