

取付・取扱説明書

この度は、ユニゾン「ウォーターシリーズ/レインストッカー-110L」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。


お客様へ

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。


工事店様へ

施工後、この説明書をお客様へお渡しください。


本製品について 各部の名称

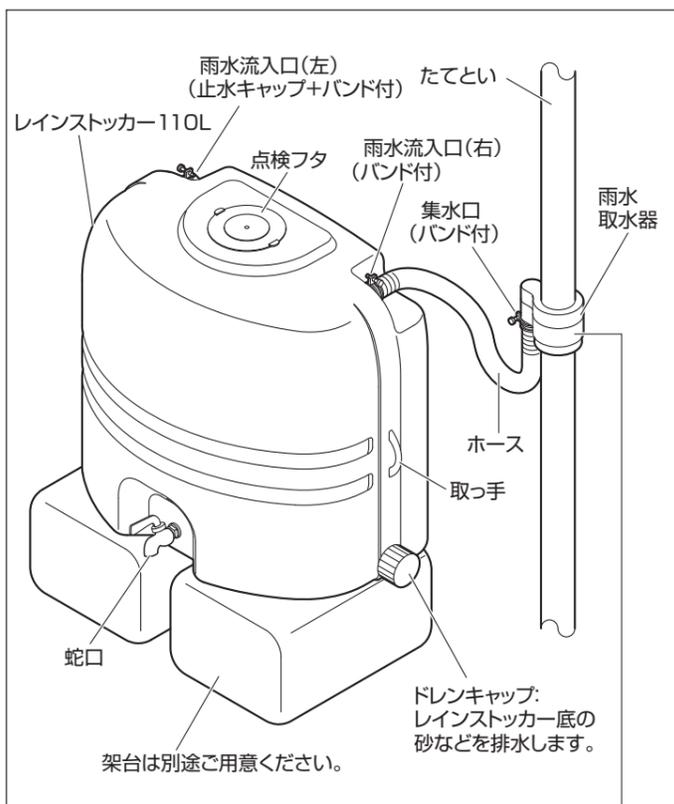

雨水取水器

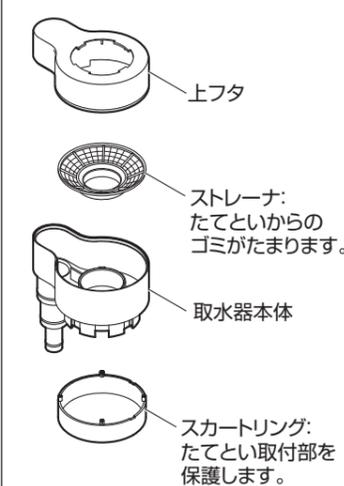

本製品について 寸法図

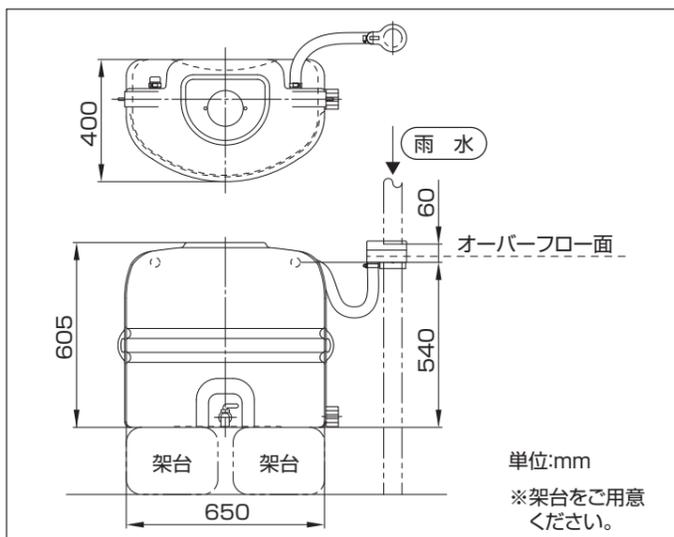

施工について 施工上のご注意

警告

- 雨水専用です。ガソリンや薬品などの貯留目的に使用しないでください。
- レインストッカーの設置場所は、平らで安定した場所を選んでください。不安定な場所に設置するとレインストッカーが倒れて、けがをすることがあります。
- 火気の近くには、設置しないでください。

注意

たておいに弾力性がなかったり変色している場合は、老朽化が考えられます。切断の際に破損のおそれがありますので、新しいたておいに交換してから本製品を取付けてください。

施工について 施工手順

梱包明細

- 本書(取付・取扱説明書)×1
- レインストッカー-110L×1
- 雨水取水器×1
- ホース×1
- バンド×3
- 止水キャップ×1

主な工具類

- スケール: たておいの切断位置を測るのに使用します。
- マスキングテープ・マーカーなど: たておいの切断位置に印を付けるのに使用します。
- 金ノコ: たておいを切断するのに使用します。
- カッター: 雨水取水器のリブ部を切断するのに使用します。
- 紙ヤスリ: たておいの切断面を加工するのに使用します。
- プラスドライバー: ホースバンドを締付けるのに使用します。
- 手袋: ケガ防止のために着用してください。

1 レインストッカーの設置場所を決めます。

警告

レインストッカーの設置場所は、平らで安定した場所を選んでください。設置場所が舗装面でない場合は、地面を踏み固めてできるだけ平らにしてください。


注意

直射日光の当たらない場所を選んでください。直射日光によりレインストッカー内の水が高温になる事があります。

- (1) ブロック・レンガなどの架台を用意します。
- (2) 架台の上にレインストッカーを置きます。
- (3) レインストッカー内にバケツで2~3杯、水を入れて安定させます。

2 たておいの切断位置を決めます。


- (1) レインストッカーの雨水流入口の中心位置に合わせて、たておいに印を付けます。

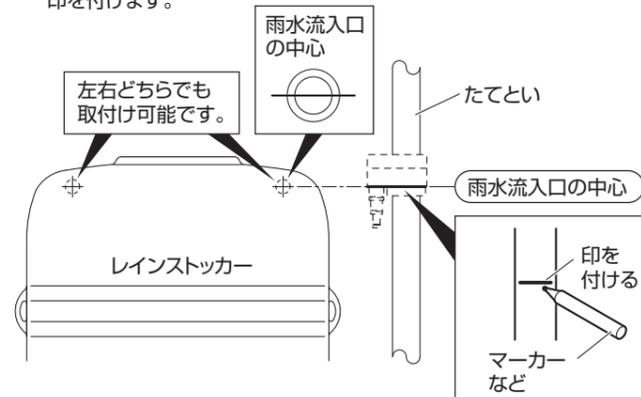

- (2) 雨水流入口の中心の印を目安にして切断位置を決めます。

注意

点検口より高い位置で切断しないでください。レインストッカー満水時に点検口から水があふれるおそれがあります。

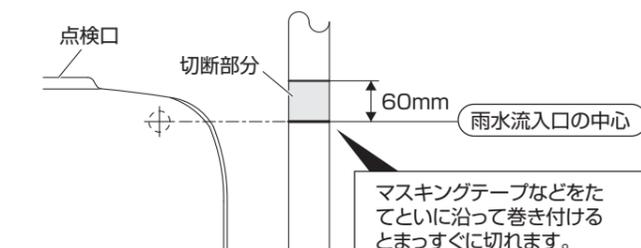


注意


切断位置は正しく測ってください。雨水取水器が取付けできなかったり、オーバーフローが機能しない場合があります。

3 たておいを切断します。

- (1) 切断面が水平になるようにたておいを切断します。

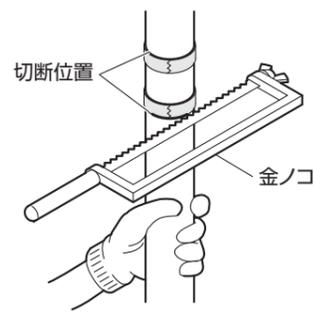

- (2) 切断面のバリなどを紙ヤスリできれいに仕上げます。

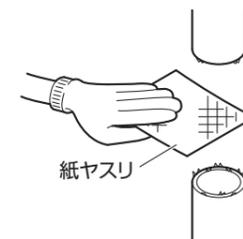

注意

切断面はきれいに仕上げてください。ストレーナを掃除する際に手を切る場合があります。

4 雨水取水器を取付けます。


- (1) たておいの形状に合わせて上フタのリブ部を切断します。

メーカー	たておい形状	リブ部切断箇所
	丸たておい 55mm	切断なし
	丸たておい 60mm	切断する
	丸たておい 76mm	切断する
パナソニック電工(株)	PC30 60×60 mm	切断する
	S30 60×60 mm	
電気化学工業(株)	F35 60×60 mm	切断する
	K35 60×60 mm	
積水化学工業(株)	Y60 60×60 mm	切断する
	MY60 55×75 mm	
三菱樹脂(株)	V60 60×60 mm	切断する
	T30 60×60 mm	
タキロン(株)	T30 60×60 mm	切断する


注意

カッターなどの使用については十分にご注意ください。リブ部の切断などで手を切るおそれがあります。

(2)上フタをたてとい上部に通します。

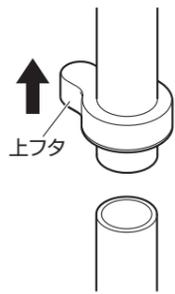

(3)取水器本体にスカートリングをはめ込みます。

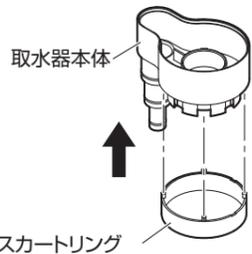


※75mm以上のたてといはスカートリングをはずしてください。



(4)取水器本体をたてとい下部にはめ込み、ストレーナをセットします。




5 レインストッカーと雨水取水器をホースでつなげます。

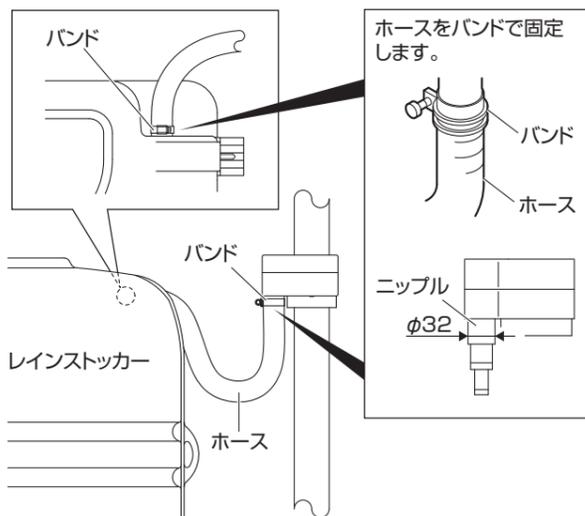

注意

ホースは折れないように適度に曲げてください。

6 止水キャップを取付けます。

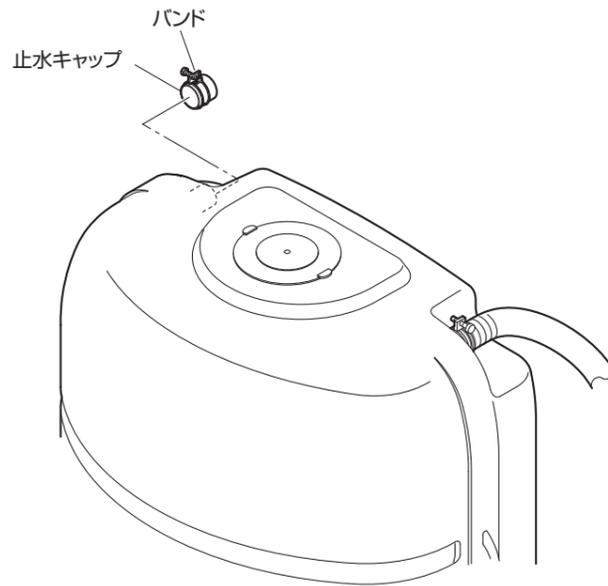

7 作動および各接合部の水漏れをチェックします。雨水取水器に水を流して確認してください。

ご使用について ご使用に関する安全上のご注意

警告

- 雨水専用です。ガソリンや薬品などの貯留目的に使用しないでください。
- 上に乗ったり、寄りかかたりしないでください。特に小さいお子様だけのご使用は避けてください。レインストッカーが倒れて、けがをすることがあります。

注意


- レインストッカー内の雨水は衛生上、飲用や炊事に適しません。鉢植えなどの散水にご利用ください。
- 点検フタは確実に閉めてください。開けたままだとボウフラが発生する原因となります。
- 凍結が予想される場所でご使用になる場合は、水抜きを行ってください。

お手入れ時のご注意

- ※付着した汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取り下さい。最後に水で濡らした布で軽く拭いて下さい。
- ※研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないで下さい。
- ※シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないで下さい。
- ※殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないで下さい。

ご使用について 吐水・止水

レバーで吐水・止水ができます。

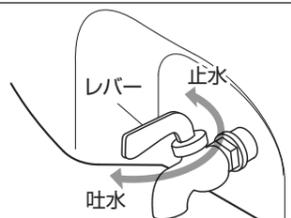


お手入れ レンズ取水器・レインストッカー内の掃除

注意

- 定期的な雨水取水器やレインストッカー内の掃除を行ってください。
- ストレーナに落ち葉やゴミが詰まると雨水が貯まりにくくなり、取水器から雨水があふれ出してしまう場合があります。また、レインストッカー内にゴミがたまると異臭や雑菌・ボウフラ繁殖の原因となります。


雨水取水器の掃除

- 1 上フタを上げます。
- 2 ストレーナをはずします。
- 3 ハブラシなどで網部分を掃除します。取水器本体内に砂などがたまっている場合は取り除きます。

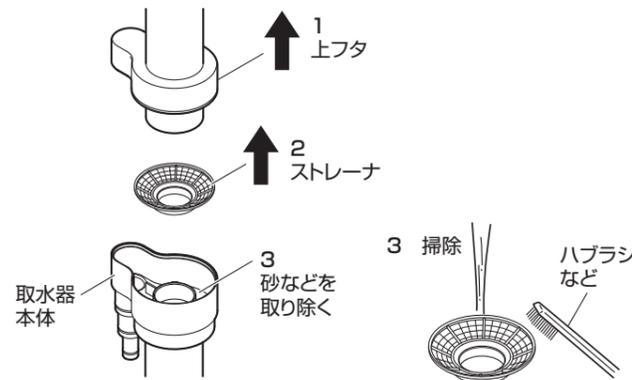

レインストッカー内の掃除

- 1 点検フタを開けます。
- 2 ドレンキャップをはずします。
- 3 レインストッカー内を水洗いします。

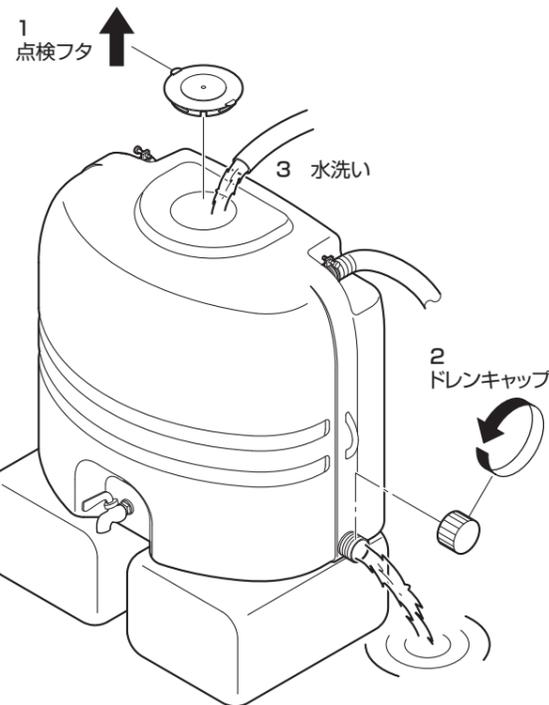

再使用时

点検フタ・ドレンキャップが確実に閉まっているか確認してください。

以上の掃除をしても、改善されない場合は、ホース内にゴミが詰まっているか点検してください。

仕様

レインストッカー容量	110L(有効容量100L)
レインストッカー重さ	約5.8kg(満水時約120kg)
レインストッカー材質	ポリエチレン

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

※本商品は改良の為、予告無しに仕様を変更することがございますのでご了承下さい。

販売元 株式会社 ユニソン 〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>