


Kate ケイトII

取扱説明書

このたびは、「ケイトII」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。


各部の名称

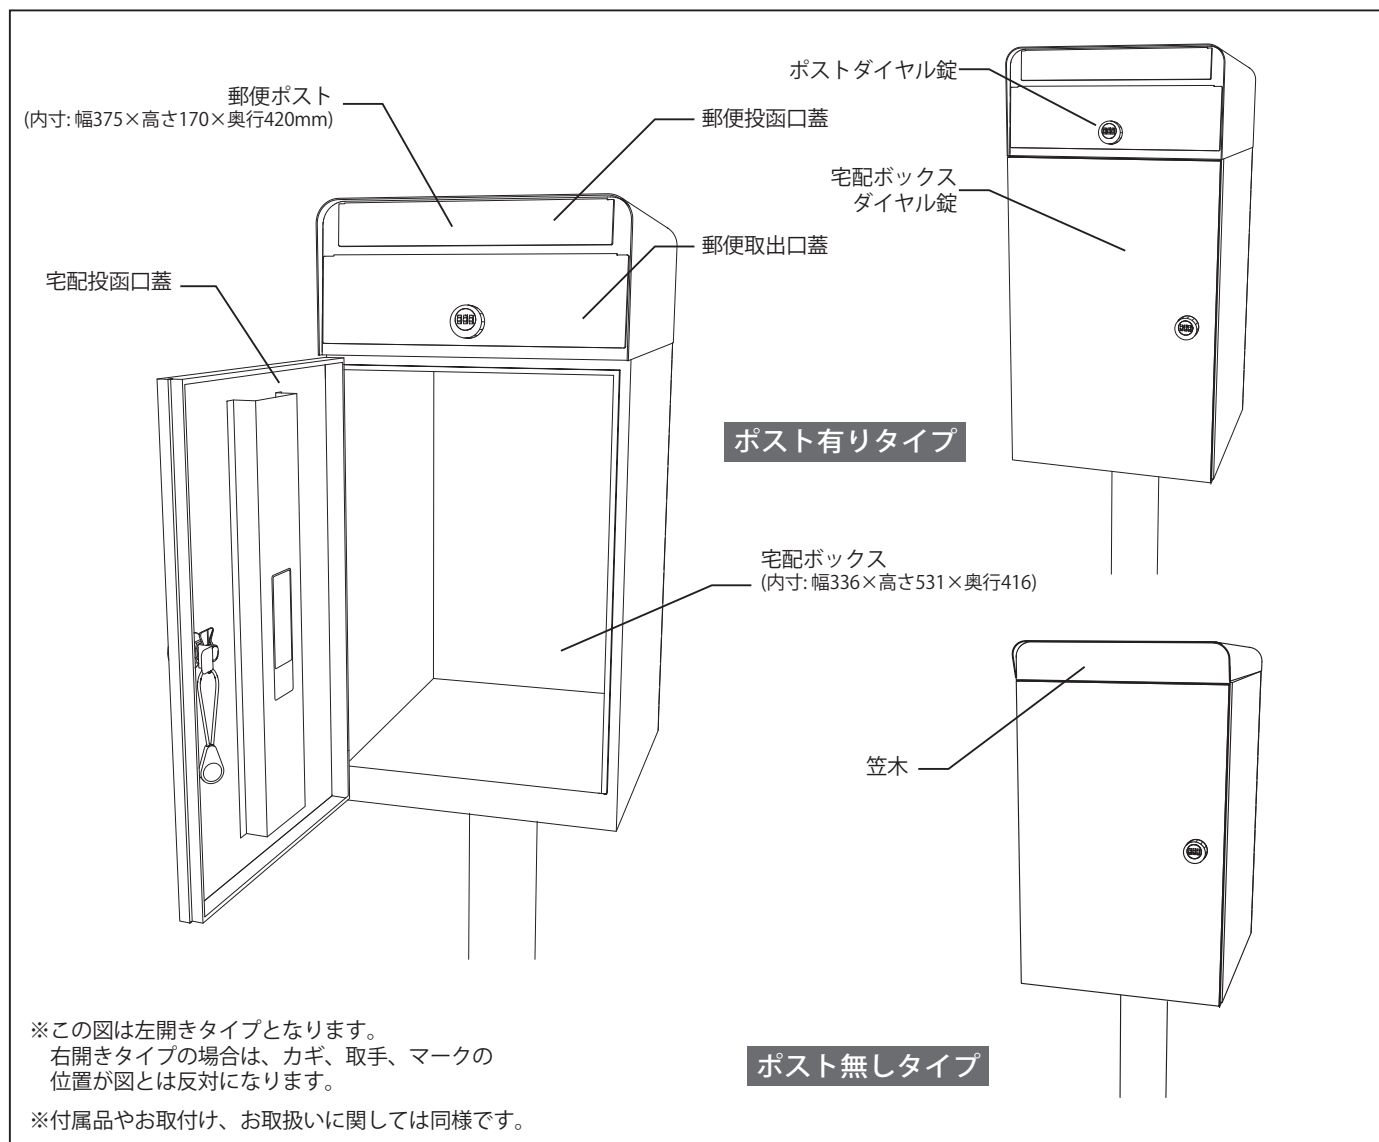

受取り荷物のサイズ

宅配ボックスは一業者(1回)受取り用です。

- 受取りできないもの
生鮮食料品
現金・貴重品・生花等

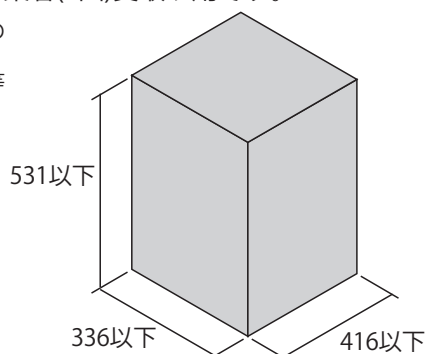



付属品



サインシール


ダイヤル錠の暗証番号の設定（ポスト、宅配ボックス共通）

- ①現在の暗証番号に合わせます。（初期設定は「000」です。）
- ②φ4以下のピンを用意していただき、本体側面にある穴にピンを挿入し、ピンを挿入したまま新しい暗証番号に合わせます。
- ③ピンを抜くと暗証番号設定完了です。

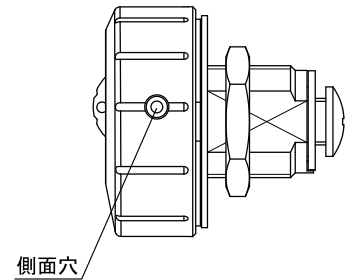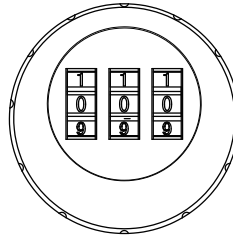


ポストのご使用方法(ポスト有リタイプの方のみ)


- 1** 【投函する場合】
郵便投函口蓋を上げて郵便物を入れてください。

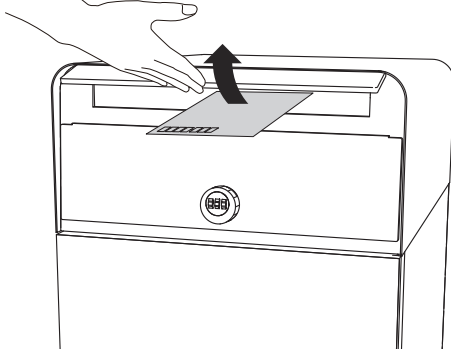


- 2** 【郵便物等を取り出す場合】
ダイヤル錠を解錠します。

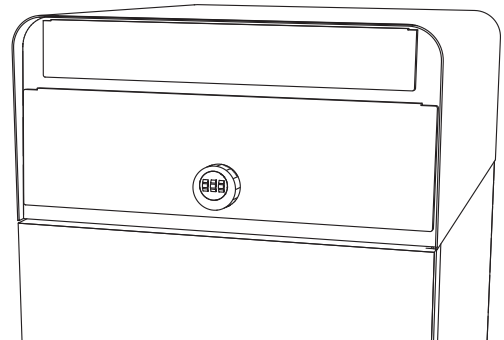

- 3** 郵便取出口蓋を上を開き、郵便物を取り出します。

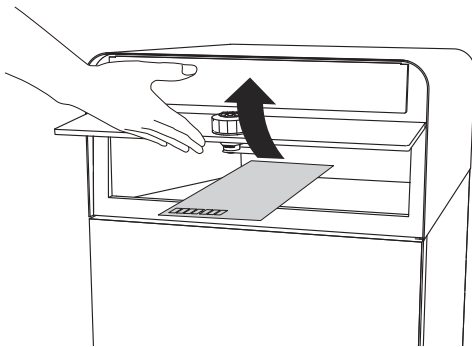


- 4** 郵便取出口蓋を閉めて、ダイヤル錠を施錠してください。

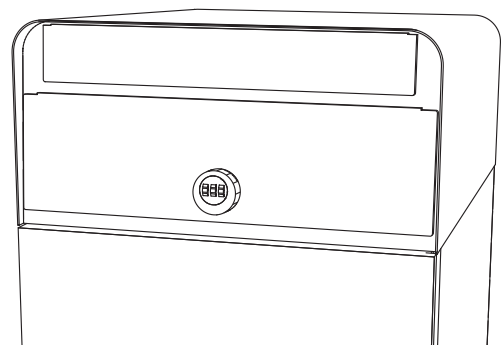


荷物の受取方法(宅配業者様へのご説明をお願い致します。)


- 1** 「open」の状態では荷物を入れてください。
ダイヤル錠が「open」の向き(数字が横向き)になっていることを確認して扉を開けます。
「Lock」にダイヤル錠を回すと施錠されますので、ご注意ください。

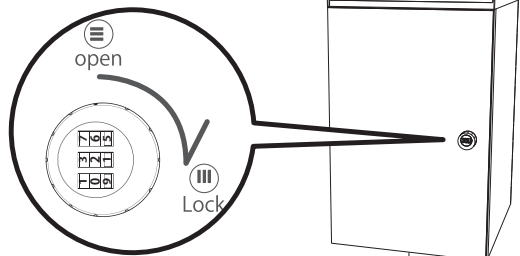


- 2** 宅配ボックスの中に荷物を入れます。
「荷物はここまで」シールの内側に納めてください。

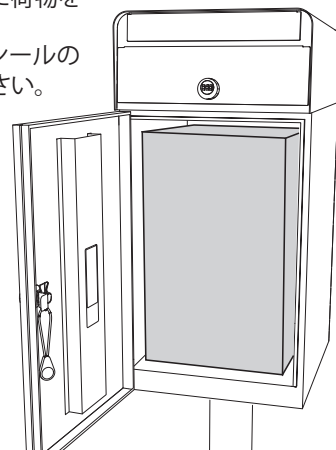

- 3** 必要に応じて受領印(別途)を押印し、扉を閉めます。

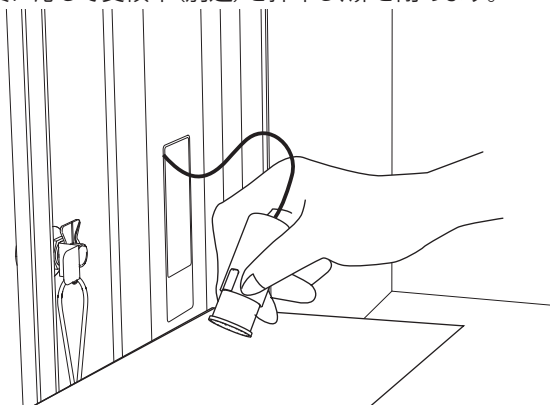


- 4** ダイヤル錠を「Lock」に回して施錠します。

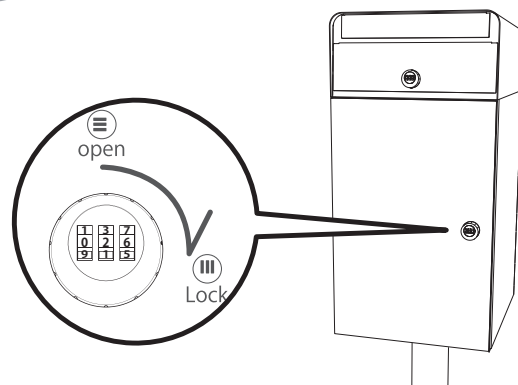


荷物の取出し方法


- 1** ダイヤル錠が「Lock」になっていることを確認します。

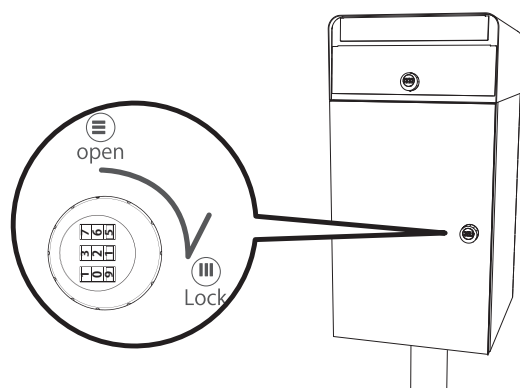


- 2** 暗証番号をセットし、ダイヤル錠を回して解錠します。

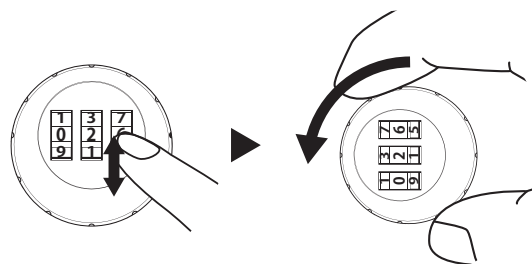

- 3** 宅配物を取出します。


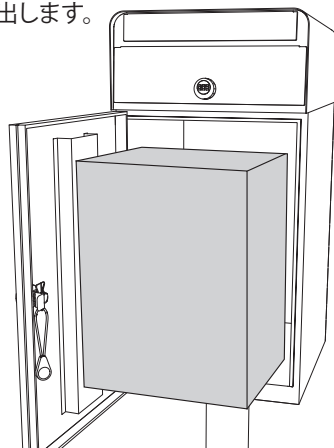


- 4** 「open」に戻っていることを確認し、ダイヤルを回して暗証番号を必ず崩してください。
暗証番号を崩さないままだと、次回使用時に「Lock」にしても施錠されず、暗証番号が第三者に知られます。

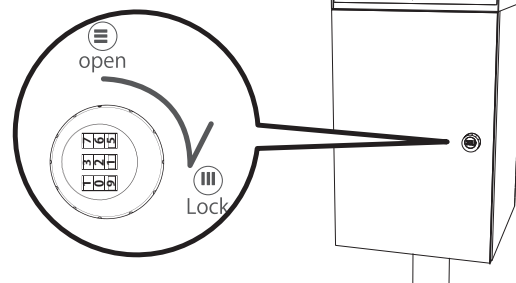

非常解除について

万が一、お子様が宅配ボックス内に閉じ込められた場合、ダイヤル錠に刺さっているピンを引っ張って抜くとフックが外れて扉が開けられるようになります。

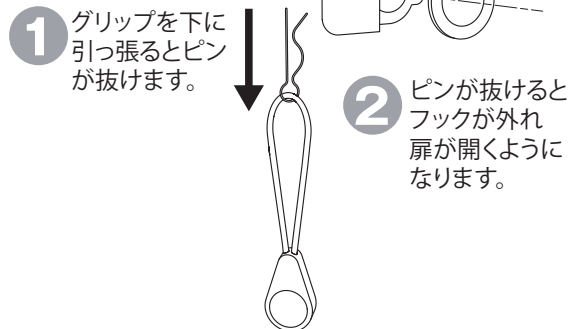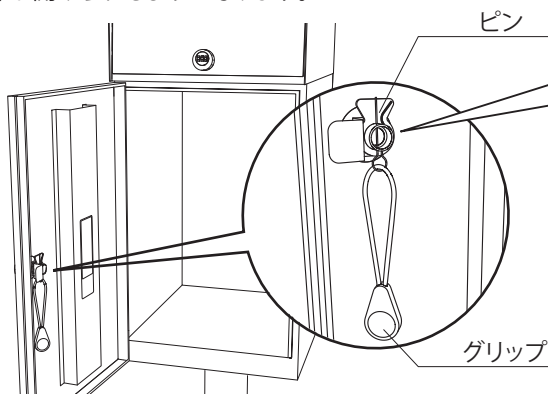

サインシールの仕様

付属のサインシールをご自身でお好みの位置に貼っていただけます

材 質: ポリエステル

文字色: シルバー


シール書体: UNヘルベチカ(英数字大文字)のみとなります。

※サインシールは指定書体・指定文字色です。

※サインシールは単品販売していません。



参考貼り付け位置(ポスト無しタイプ)

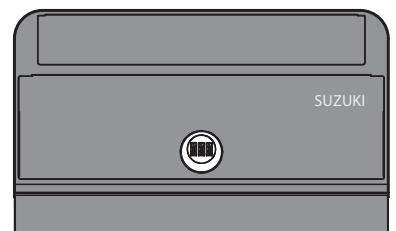

参考貼り付け位置(ポスト有りタイプ)

⚠ 使用上のご注意

- ポスト、宅配ボックス以外の用途で使用しないで下さい。
- 宅配ポストの上に乗ったり、中に入ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
- 投函口蓋、取出口蓋の開閉の際に手を挟まないよう、ご注意ください。
- 製品の切断面は、安全に配慮し処理をしていますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
- 本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出して下さい。
- 防犯上、施錠は必ず行って下さい。

●お手入れ方法

- ・使用状況や経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いいたします。
- ・質感を保つため、時々乾いた布等で拭いて下さい。油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取って下さい。

⚠ お手入れ時の ご注意

- 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますのでご使用しないで下さい。
- シンナーや塩素系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用しないで下さい。

お願い

- 確実に宅配ボックスをお使いいただくために、宅配業者様へ宅配ボックスの使用のご指示をお願いします。
- 1 最寄りの配達業者様へ連絡していただき、不在時の宅配ボックスの使用をお伝えください。
 - 2 不在配達表が入っていた場合、荷物配達の日時のご指示とともに、次回より不在時の宅配ボックスの使用をお伝えください。

●廃棄について


ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

■製品仕様

サイズ: <ポスト有りタイプ>
とびらを閉じた状態
W390×H1142(1442)×D475
とびらを開いた状態
W428×H1142(1442)×D814

<ポスト無しタイプ>
とびらを閉じた状態
W390×H1022(1322)×D475
とびらを開いた状態
W428×H1022(1322)×D814

材質: <本体> ステンレス
<取出口蓋> ステンレス
<ポール> スチール

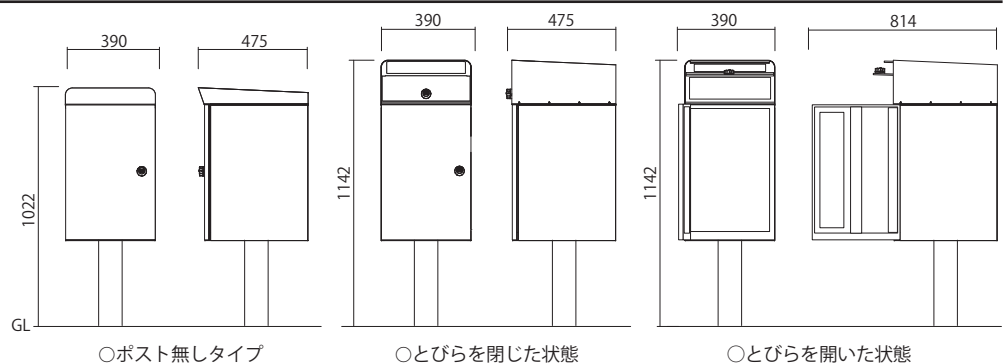

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>