
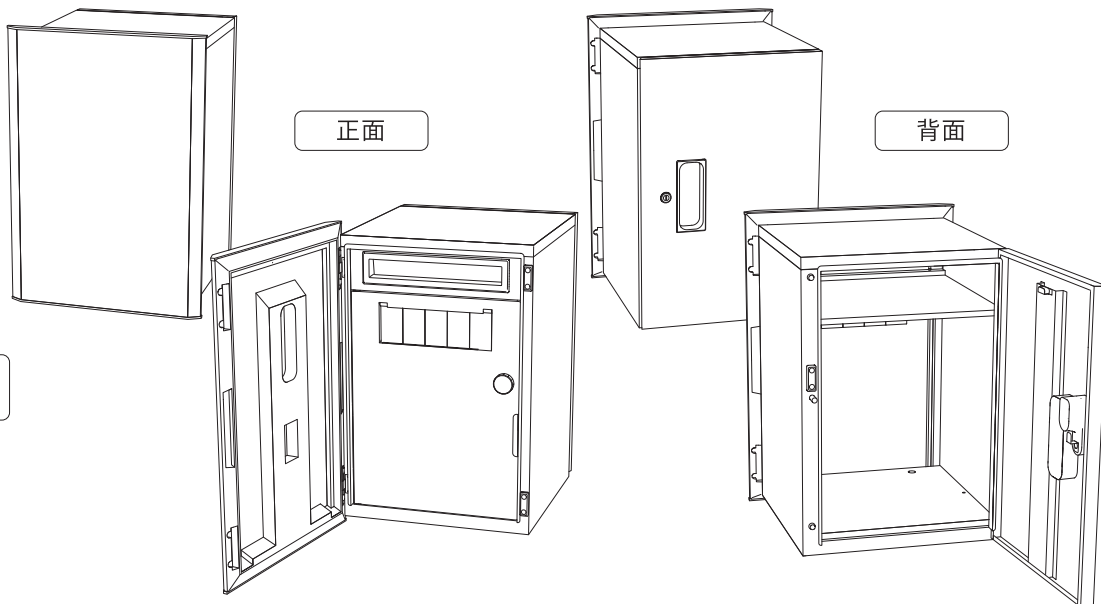


Vico ヴィコススマートDB (後出しタイプ)


取扱説明書

このたびは、宅配ポスト「ヴィコススマートDB」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

後出しタイプ

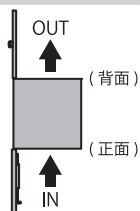

ヴィコススマートDB 100
ポスト有り(後出し)

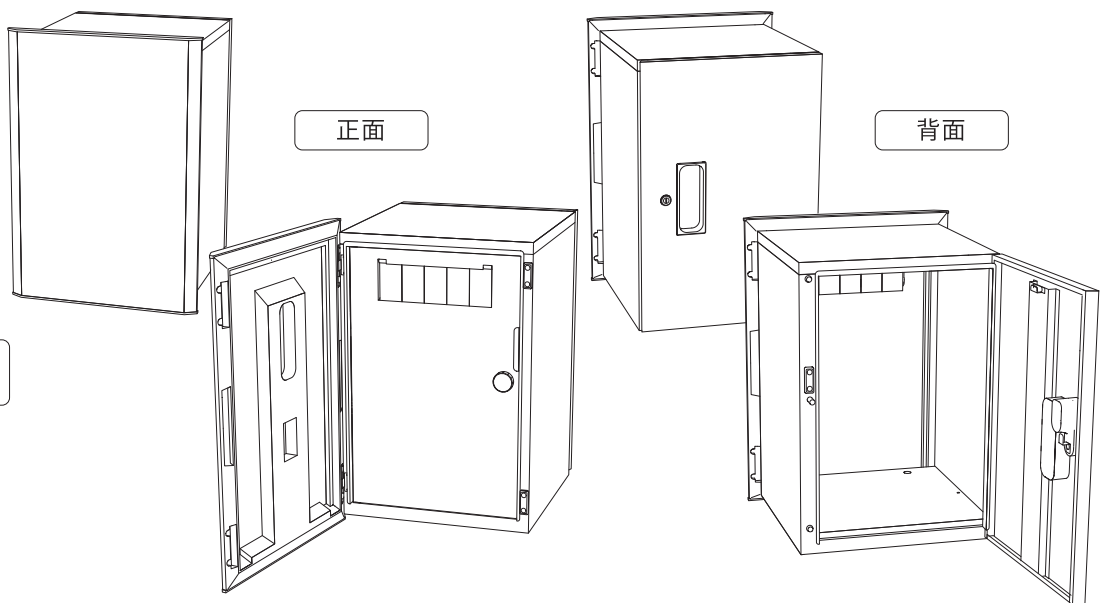

ヴィコススマートDB 120
ポスト無し(後出し)



シリンダー錠の番号を必ず控えてください。

シリンダー錠No.


数字3ケタ

--	--	--

シリンダー錠No.
刻印位置



シリンダー錠No.
刻印位置

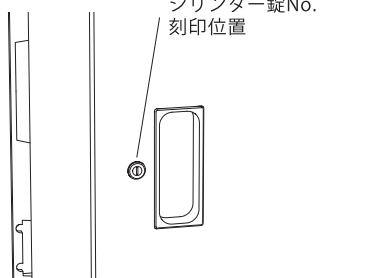

※鍵を紛失した場合、シリンダー錠No.が必要になります。

安全上のご注意



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容です」

- **変更・改造はしないでください。**
事故、故障の原因となります。また、ポスト・宅配ボックス以外の用途で使用しないでください。
- **動く部分（投函口蓋、取出口扉など）へ手を入れないでください。**
商品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合もありますのでご注意ください。
- **子供が宅配ボックス内に入らないようご注意ください。**
宅配ボックス内に閉じ込められるおそれがあります。
- **簡易設置の場合、安全な場所に設置の上、転倒には十分ご注意ください。**
落下や衝撃による転倒の恐れがないように設置してください。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です」


- **宅配ポストに登ったり、扉にぶらさがったりしないよう、特にお子様にはご注意ください。**
転倒してけがをするおそれ、または、故障の原因になります。
- **扉を開け放しにせず、施錠してください。**
扉が歩行者に当たって大変危険です。また、郵便物・宅配物の紛失、雨水侵入の原因となりますので必ず施錠してください。
また、宅配投函口蓋(外扉)は強力マグネットで閉まる設計となっていますが、台風など非常に強い風が吹いた場合、宅配ボックスの宅配投函口蓋(外扉)が開く恐れがございます。紐などで固定し、扉が開かないようご注意ください。
- **本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。**
故障の原因となりますのでおやめください。

使用上のご注意


- 一般郵便物・宅配物の受箱として設計されていますので、貴重品、現金、重要書類、危険物、生き物、生鮮食品などの受け取りや保管はしないでください。
- 庫内は断熱性能を持っていません。高温で変形するものの受け取りにはご注意ください。
- 本商品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。
激しい風雨の場合は、お早めに郵便物、宅配物を取り出してください。
- 故意にいたずらに対する防御機能はありません。
- 簡易設置の場合、強風時に本体が転倒、動きやすくなります
風がよけられる場所へ一時保管するなど対策をお願いします。
- 配達される業者様などの故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難、紛失については責任を負いかねますのでご了承ください
- 商品に強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因になります。
- 火気を近づけないでください。変色・塗装はがれの原因となります。
- 下記のような環境では商品にさびが発生する恐れがあります。
 - ・工業地帯や鉄粉が舞う工事現場など
 - ・排ガス中の有害物質が付着しやすい交通量の多い場所
 - ・海岸など塩分が付着しやすい地域
 - ・アルカリ成分や、温泉地域などの硫黄成分が付着しやすい地域

受取り可能なサイズ (単位：mm)

100ポスト有り(後出し)

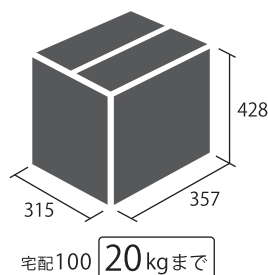

120ポスト無し(後出し)

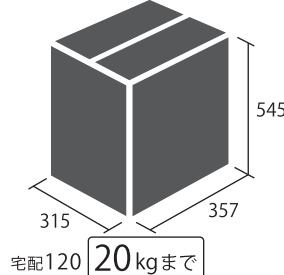

●受取りできないもの


保冷商品 / 冷凍商品 / 生もの・生き物・生鮮食品 / 現金・貴重品 / 書留・配達証明など押印が必要なもの / 本人確認が必要な書類など

お願い


- 配達伝票に「不在時の宅配ボックス利用」の指示をしてください。（詳細はP4参照）
- 不在伝票が入っていた場合は、再配達日時の指定とともに次回からの不在時宅配ボックスの使用をお伝えください。

各部の名称 ※代表タイプのみ

ヴィコスマートDB 100
ポスト有り(後出し)

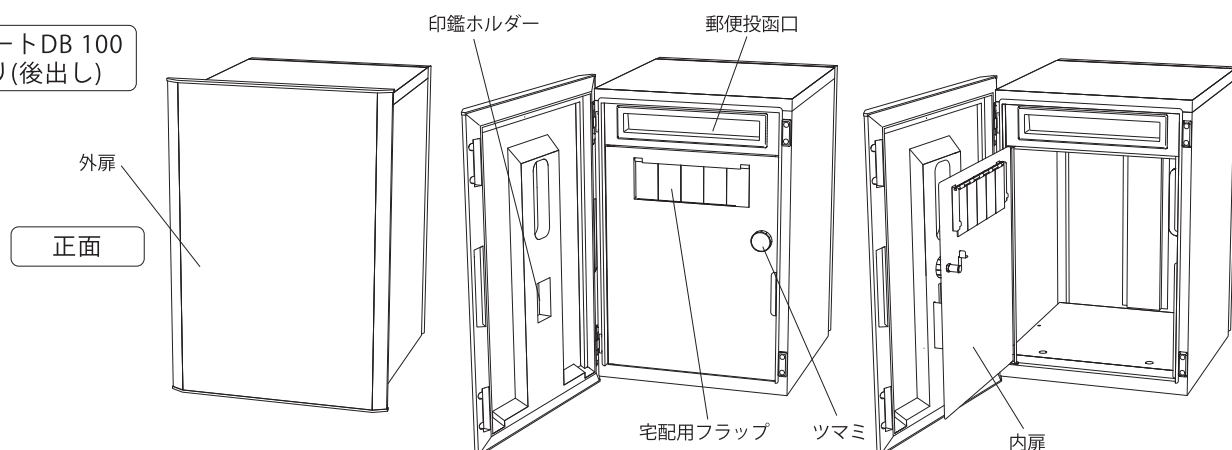


セサミタッチ(別売)
取り付け位置

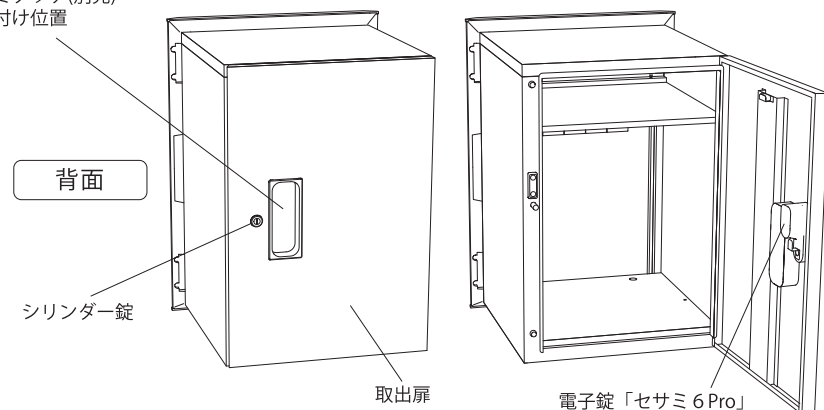


ポスト
有効内寸：幅270×高さ70×奥行370mm
宅配ボックス
有効内寸：幅315×高さ428×奥行357mm
宅配用フラップ
有効サイズ：幅230×高さ72mm

ヴィコスマートDB 120
ポスト無し(後出し)

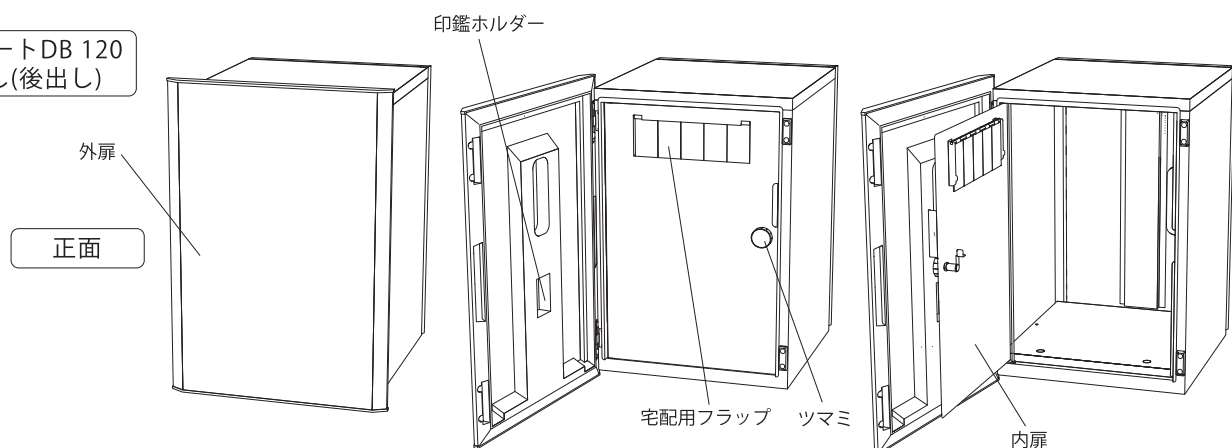

セサミタッチ(別売)
取り付け位置

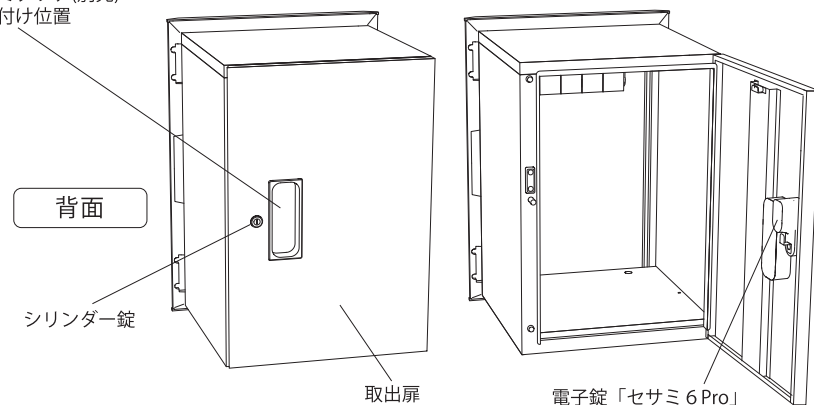

宅配ボックス
有効内寸：幅315×高さ545×奥行357mm
宅配用フラップ
有効サイズ：幅230×高さ72mm

付属品

大切に保管ください



宅配ボックスをご利用頂くまえにご確認ください

確認①

「宅配ボックスへ配達できないもの」にご注意ください。

- | | |
|---|--|
| ☐ 宅配ボックスに入らないサイズ | ☐ 書留、配達証明など押印が必要なもの |
| ☐ 保冷商品、冷凍商品、生もの、生鮮食品 | ☐ 本人確認が必要な書類など |
| ☐ 現金、貴重品 | ☐ 規定サイズ以上の宅配物 |
| ☐ 生き物 | ☐ 危険物 |

確認②

配達伝票に「不在時は宅配ボックスを利用する」指示をしてください。

- インターネットなどで買い物をした場合は、「不在時の宅配ボックス利用」を指示してください。
また、予め荷物が届くことが分かっている場合は、配達前に最寄の営業所宛に「宅配ボックスの利用」をご連絡ください。

＊伝票に指示がない場合、宅配ボックスを利用せず荷物を持ち帰る可能性があります。

ヤマト運輸

佐川急便

配達伝票に「不在時は宅配ボックスを利用する」指示をしてください。



【不在伝票が入った場合】

配達ドライバー、または営業所宛に宅配ボックスの利用をご連絡ください。

＊その他業者様については、各業者様へお問い合わせください。

●ご利用前の設定方法動画

右記2次元コードをスマートフォンで読み込んで
「ご利用前の設定方法動画」をご覧ください。



電子錠「セサミ 6 Pro」の設定方法

※イラストは左開き仕様となっております。右開きをご購入の方は位置が異なるためご注意ください。

●専用アプリをダウンロード



専用アプリ「セサミ、ひらけゴマ!」を
右記 2 次元コードからスマートフォンに
ダウンロードしてください。

※CANDY HOUSE JAPAN (株)の
専用アプリを使用します。



App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう


※「セサミ6Pro」の初期設定は1 台のスマートフォンで行ってください。

そのスマートフォンはオーナー機になります。(「オーナー」についてはP.9をご確認ください。)

※設定前にお手持ちのスマートフォンのBluetooth がオンになっていることをご確認ください。

●電子錠「セサミ 6 Pro」の初期設定


1 「セサミ 6 Pro」の絶縁シートを取り外してください。

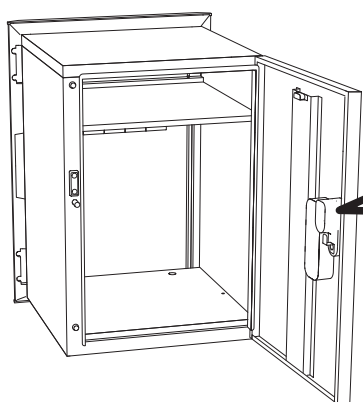

① 取出扉を開け、「セサミ 6 Pro」の
上部カバーを外す。




② 絶縁シートを外す。

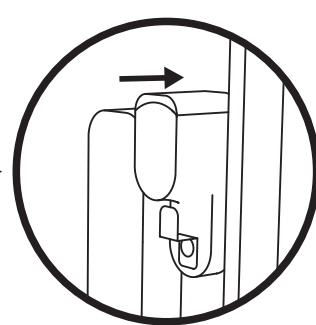

③ 「セサミ 6 Pro」の上部カバー
を戻す。

2 専用アプリを開いて、「セサミ 6 Pro」を新規登録してください。

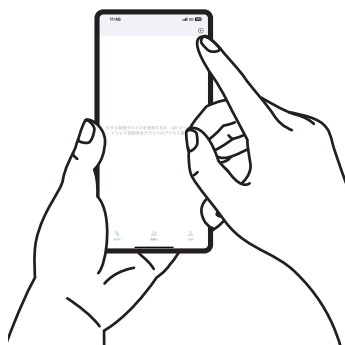


① 画面右上の「+」マークを
タップする。



② 「新規デバイス」を
タップする。




③ 「セサミ 6 Pro」を
タップする。

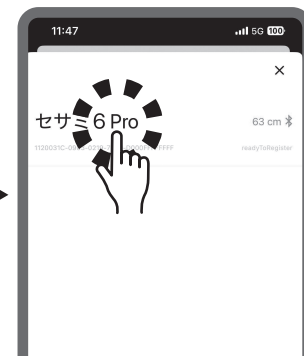


3 付属のキーを使用して、「セサミ 6 Pro」のシリンダー錠の施錠位置を設定してください。

① 付属のキーをシリンダー錠に
差し込む。

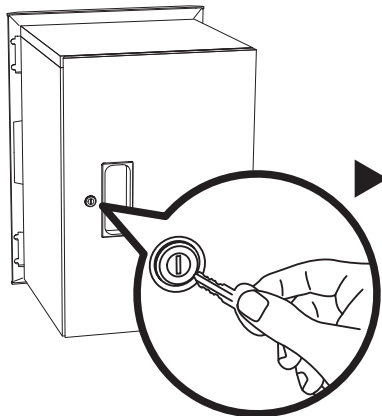

② シリンダー錠を施錠位置まで回し
「施錠の位置を固定する」をタップする。

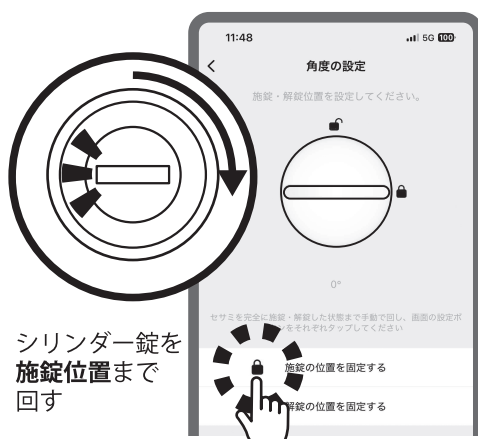

③ シリンダー錠を解錠位置まで回し
「解錠の位置を固定する」をタップする。



4 専用アプリで施錠ができれば、「セサミ 6 Pro」の設定完了です。

① ホーム画面まで戻る。




② 鍵マークをタップして施錠ができることを確認する



設定がうまくできない場合


※設定がうまくできない場合は「セサミ 6 Pro」をリセットして、②の新規登録からやり直してください。

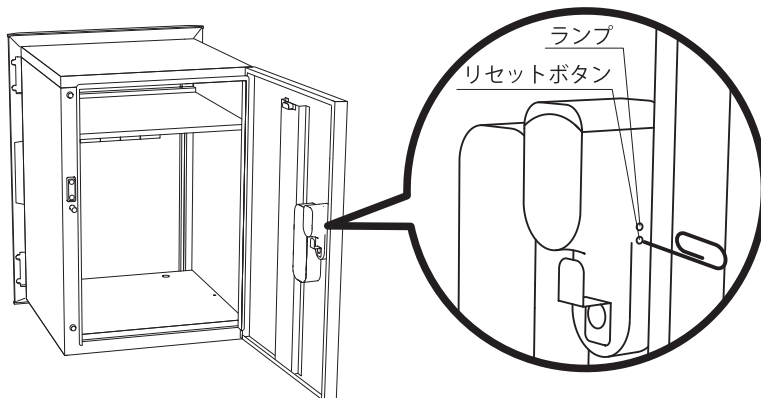


リセットボタンを長押しすると
青いランプが点灯し、消灯するまで
2秒ほど押し続けたらリセット完了。

※「セサミ 6 Pro」の名称はお好みの名称に変更してご使用いただけます。

① 「セサミ 6 Pro」を
タップする。

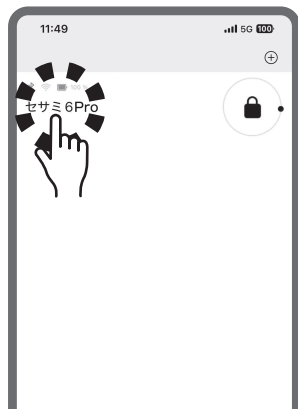

② 右上の「…」を
タップする。

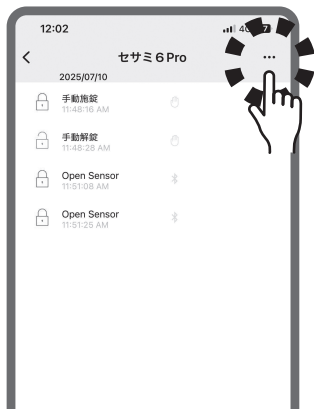


③ 「名前を変更」欄の「セサミ 6 Pro」を
タップする。



④ 新しい名前を入力して、
「OK」をタップする。




⑤ 設定完了後、「セサミ 6 Pro」の
表記が変わる。

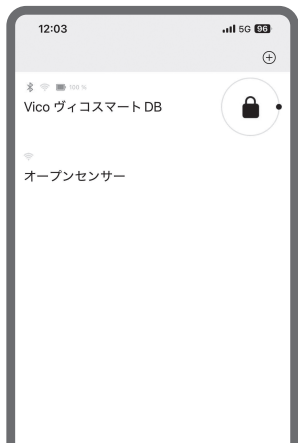

※定期的に「SesameOS 更新と再起動」を行ってください。

①「セサミ 6 Pro」を
タップする。

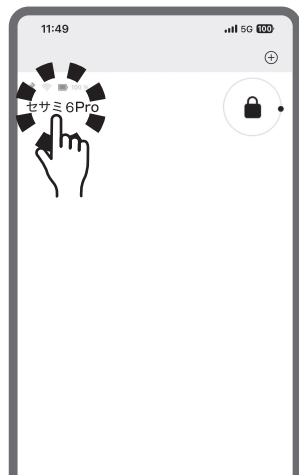

② 右上の「…」を
タップする。



③「SesameOS 更新と
再起動」をタップする。



④「OK」をタップする。



⑤ SesameOS の更新完了。




(最新)と表示されれば完了

オートロックシステム「オープンセンサー」の設定方法

※イラストは左開き仕様となっております。

●「オープンセンサー」の初期設定

①「オープンセンサー」の絶縁シートを取り外してください。

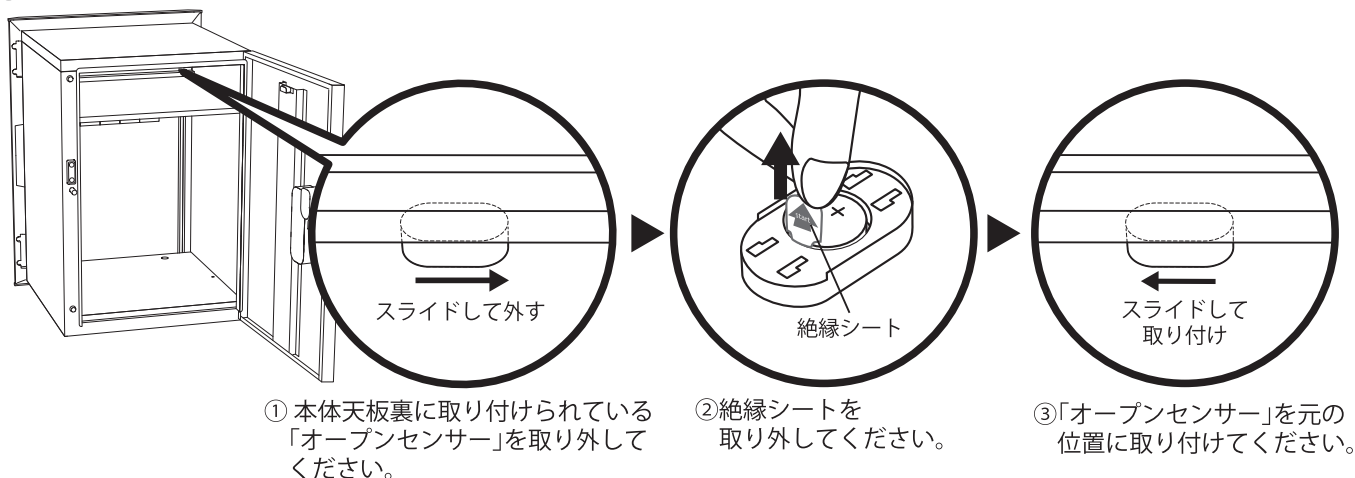

※「オープンセンサー」を取り外した際、「オープンセンサー」の蓋は製品本体に取り付いたままの状態となります。


② 専用アプリを開いて、「オープンセンサー」を新規登録してください。



③ 「オープンセンサー」と「セサミ 6Pro」を連携してください。




④ 内扉を閉めて取出扉が施錠されたら、「オープンセンサー」の設定完了です。

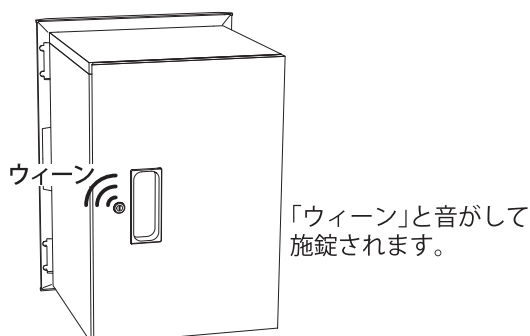

設定がうまくできない場合

※設定がうまくできない場合は「オープンセンサー」をリセットして、②の新規登録からやり直してください。

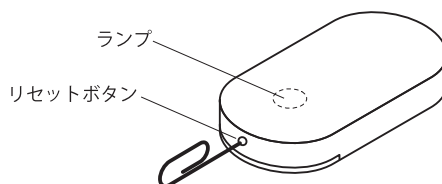

リセットボタンを長押しすると青いランプが点灯し、消灯するまで2秒ほど押し続けたりセット完了。

鍵のシェアについて

※複数台のスマートフォンでご利用いただく際に、ご確認ください。

●シェアが可能な鍵(権限)の定義

オーナー

「セサミ6Pro」を初期登録したユーザーとオーナーからシェアされたユーザー。
全ての設定と鍵の管理が行える。

マネージャー

オーナーからシェアされたユーザー。オーナーの追加・削除以外の管理が行える。

ゲスト

オーナーまたはマネージャーからシェアされたユーザー。宅配ボックスの施解錠のみ可能。

権限比較表

機能	オーナー	マネージャー	ゲスト
オーナーの追加・削除	○	×	×
マネージャーの追加・削除	○	○	×
ゲストの追加・削除	○	○	×
スマートフォンで施解錠	○	○	○
指紋・ICカード・リモコンで施解錠	○	○	○
セサミタッチの連携・削除	○	○	×
指紋・ICカード・リモコンの登録・削除 (指紋・ICカードはセサミタッチをシェアした場合のみ)	○	○	×
履歴の閲覧	○	○	×

鍵のシェア使用例

家族構成：



オーナー

「セサミ6Pro」の初期設定・各種設定を行う。全ての情報を管理。



マネージャー

日常利用に併せて、より便利に使えるように追加設定を行う。



ゲスト

郵便物・宅配物の受け取りのみ。


● 鍵のシェア方法

※ 鍵を受け取る側の方も専用アプリ「セサミ、ひらけゴマ！」のダウンロードが必要です。


※ 鍵の管理にはログインが必要です。

① アカウントを登録してログインする。


① 画面右下の「自分」を
タップする。

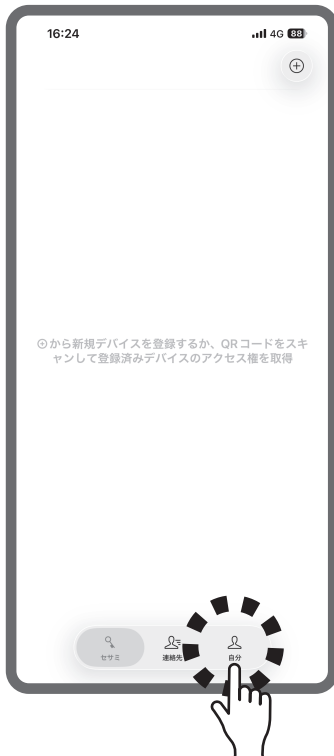


② 「ログイン/登録」を
タップする。

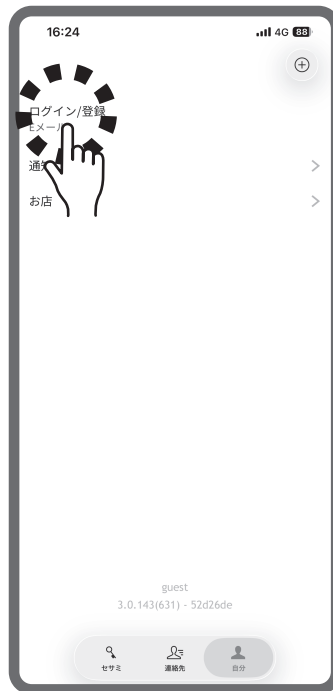

③ メールアドレスを入力し、
「ログイン/登録」をタップする。

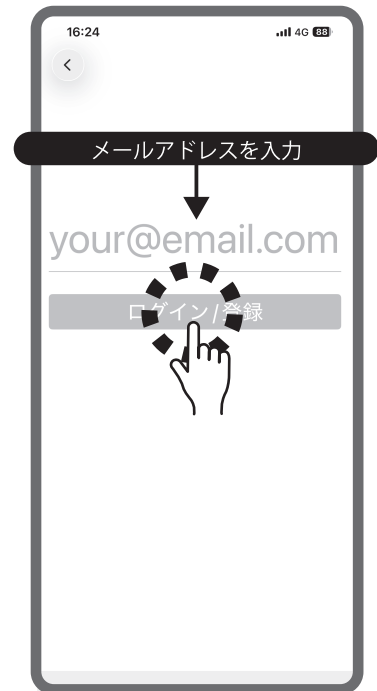

④ 届いた認証コードを
入力する。

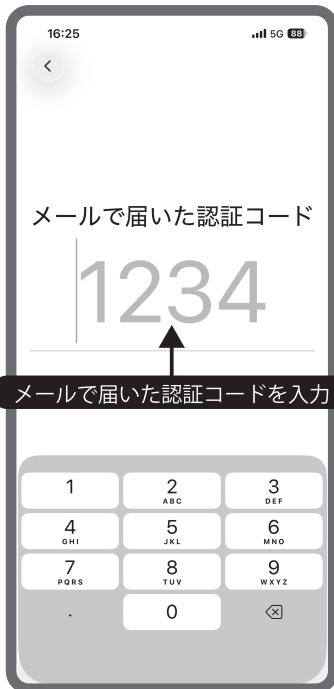

⑤ ログイン完了



② シェアしたい鍵のQRコードを発行する。

① シェアしたいデバイスを
タップする。



② 画面右上の「…」を
タップする。



③ 「権限をシェア」
をタップする。



④ 「オーナー」をタップする。



⑤ シェアしたい権限を選択する。




⑥ QRコードが発行される。



③ 受け取る側にシェアしたい鍵を登録する。

① 受け取る側の専用アプリを開き、
画面右上の「+」をタップする。

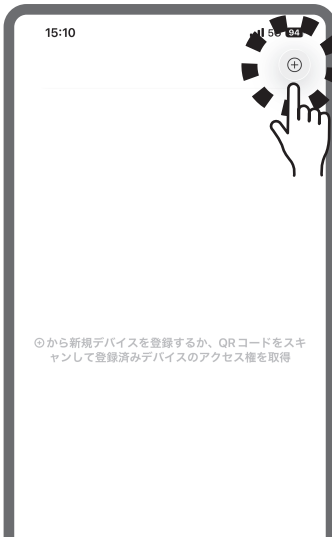


② 「QRコードのスキャン」を
タップする。



③ QRコードを読み取る。




④ デバイスが登録される。

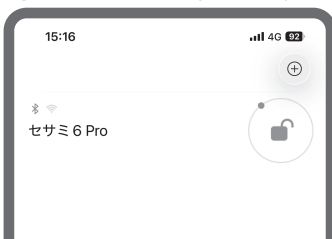

●シェアした鍵の削除

1 シェアした鍵を削除する。

① 削除したい鍵のデバイスを
選択する。

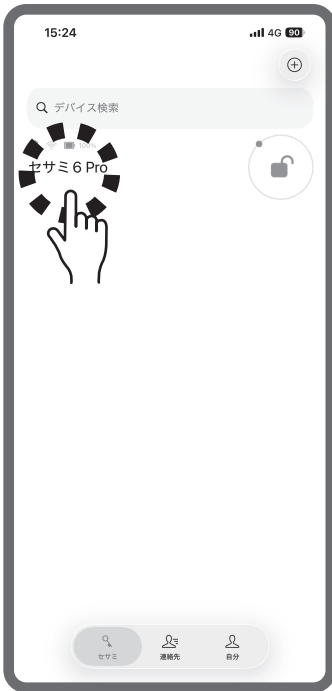


② 画面右上の「…」をタップする。



③ 画面右上の「>」を選択する。



④ 削除したい鍵を選択する。

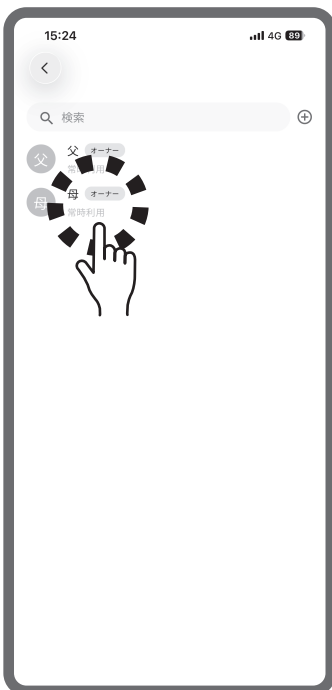

⑤ 「鍵を取り消す」を
タップする。




⑥ 削除完了




オプション品「セサミタッチ」の設定方法

1 「セサミタッチ」の絶縁シートを取り外してください。


① 両面テープがついている部分をスライドして外す。

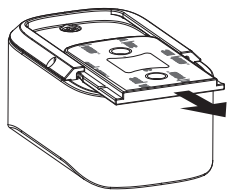


② 2本のネジを外す。

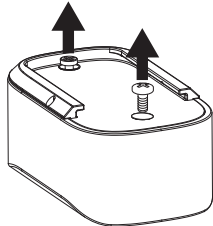


③ カバーを外す。

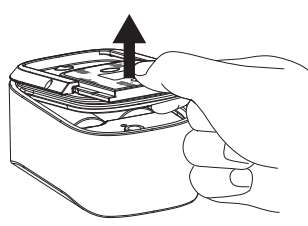


④ 絶縁シートを外す。

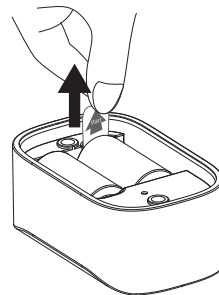

⑤ カバーを取り付けて、2本のネジをしめる。

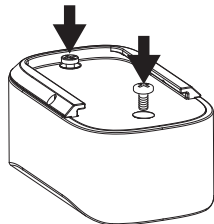


⑥ 両面テープがついている部分をスライドしてはめる。

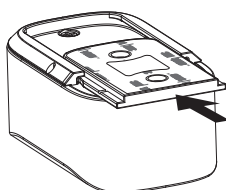


2 「セサミタッチ」を取出扉の外側に取り付けてください。

① 剥離紙をはがす。

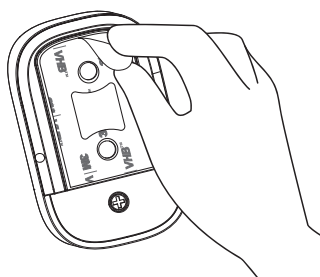


② 取出扉外側の取り付け箇所に下端合わせで取り付ける。

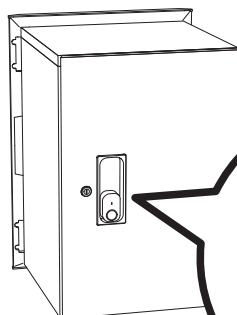

※下端に勾配がついているため、少し隙間が空きます。

3 専用アプリを開いて、「セサミタッチ」を新規登録してください。


① 画面右上の「+」マークをタップする。

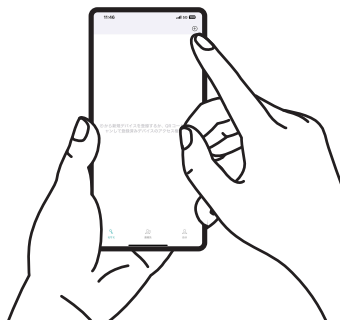

② 「新規デバイス」をタップする。



③ 「セサミタッチ」をタップする。

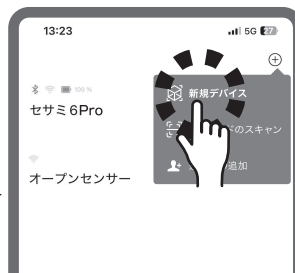


4 「セサミタッチ」と「セサミ 6 Pro」を連携してください。


① 「セサミタッチ」をタップする。



② 「セサミを追加...」をタップする。

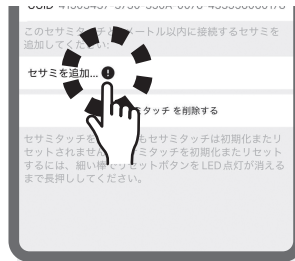


③ 「セサミ 6 Pro」をタップする。

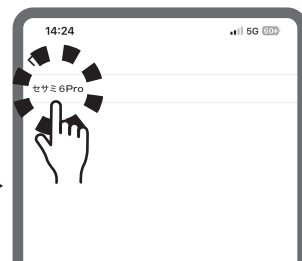

5-a 任意の「指紋」を登録

利用される方の「指紋」を登録してください。

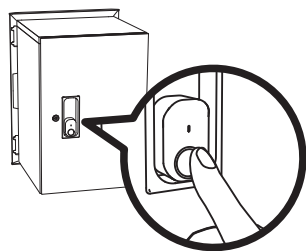

① 「指紋の管理」をタップする。



② 画面右上の「+」マークをタップする。



③ 任意の「指」を「セサミタッチ」にかざして、登録する。



※同じ指でも様々な角度で登録すると認識率が上がります。100 個まで登録が可能です。

※「指紋」の名称はお好みの名称に変更してご使用いただけます。

① 「指紋」をタップする。



② 「指紋の名前変更」をタップする。



③ お好みの名前を入力して、「OK」をタップする。




④ 設定完了後、「指紋」の名称が変わる。



5-b 任意の「IC カード」を登録

ICカードを登録してください。

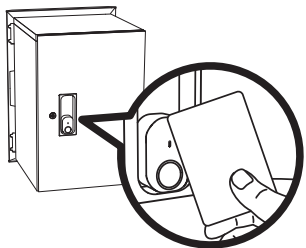


① 「IC カードの管理」をタップする。



② 画面右上の「+」マークをタップする。



③ 任意の「IC カード」を「セサミタッチ」にかざして、登録する。

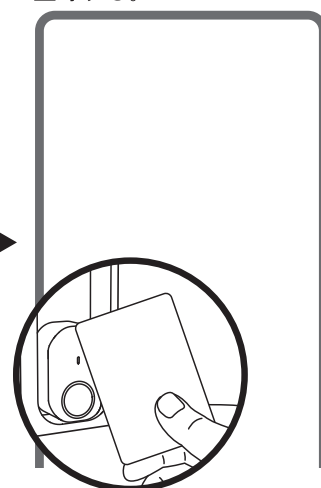

※対応可能なカードはFeliCa / MIFARE 搭載のIC カードです。

例: SUICA/PASMO/nanaco/WAON/Edy/MIFARE の社員カード、タグなど。

Apple 社のAirTag も対応可能。1000 枚まで登録可能です。

※「ICカード」の名称はお好みの名称に変更してご使用いただけます。

①「ICカード」を
タップする。




②「ICカードの名称変更」を
タップする。




③ お好みの名前を入力して、④ 設定完了後、「ICカードの」
「OK」をタップする。



⑥ 任意の「指」または「IC カード」を「セサミタッチ」にかざして解錠されれば、「セサミタッチ」の設定完了です。

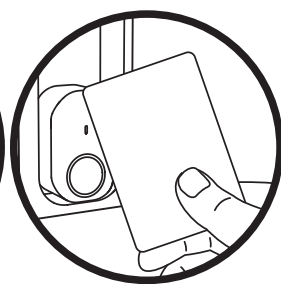


任意の「指」または「IC カード」を
「セサミタッチ」にかざす。

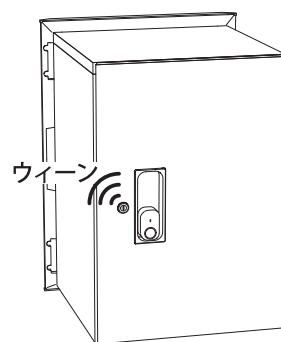

「ウィーン」と音がして
解錠されます。

設定がうまくできない場合

※設定がうまくできない場合は「セサミタッチ」を
リセットして、③の新規登録からやり直してください。

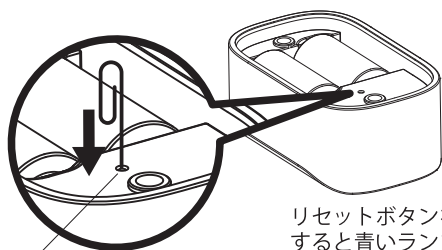


リセットボタン

リセットボタンを長押し
すると青いランプが点灯し、
消灯するまで2秒ほど
押し続けたらリセット完了。


「セサミタッチ」の取り外し方

※リセットや電池交換のため「セサミタッチ」を取り外す
場合は、「セサミタッチ」を上スライドさせ取り外して
ください。

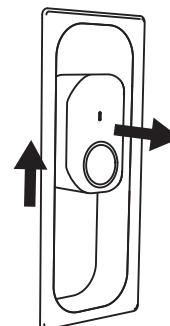

オプション品「リモートnano」の設定方法

- ① 「リモートnano」のカバーを外し、絶縁シートを取り外してください。

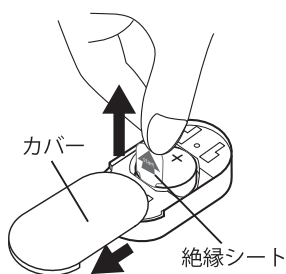

- ② 専用アプリを開いて、「リモートnano」を新規登録してください。


- ① 画面右上の「+」マークをタップする。



- ② 「新規デバイス」をタップする。



- ③ 「リモートnano」をタップする。

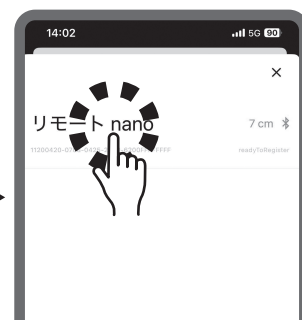

- ③ 「リモートnano」と「セサミ6Pro」を連携してください。


- ① 「リモートnano」をタップする。




- ② 「セサミを追加...」をタップする。



- ③ 「セサミ6Pro」をタップする。

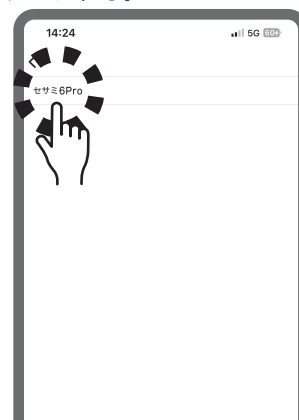


- ④ 「リモートnano」のボタンを押して解錠ができれば、「リモートnano」の設定完了です。

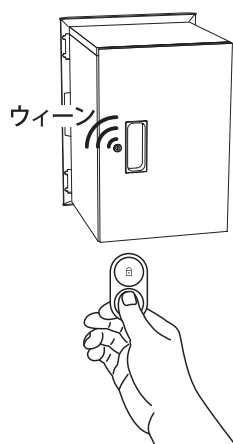

「ウィーン」と音がして解錠されます。

設定がうまくできない場合

※設定がうまくできない場合は「リモートnano」をリセットして、②の新規登録からやり直してください。

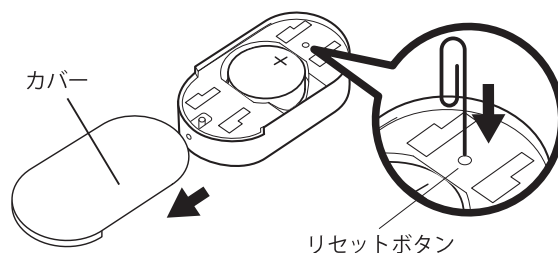


カバーを外し、リセットボタンを長押しすると青いランプが点灯し、消灯するまで2秒ほど押し続けたらリセット完了。


ポスト・宅配ボックスの使用方法

●宅配物の受け取り (宅配業者様への説明をお願い致します)


- ① 外扉を開け、ツマミが「Open」の状態にあることを確認し、下部の取っ手を手前に引き内扉を開けます。
- ② 荷物を投函して、内扉を閉めます。

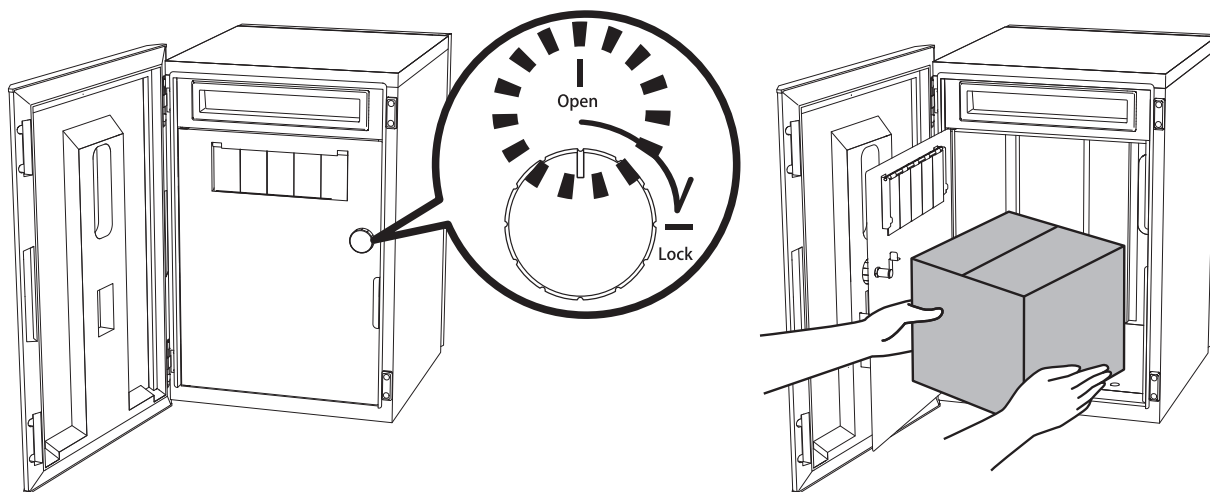


- ③ ツマミを「Lock」まで回して施錠し、外扉を閉めます。

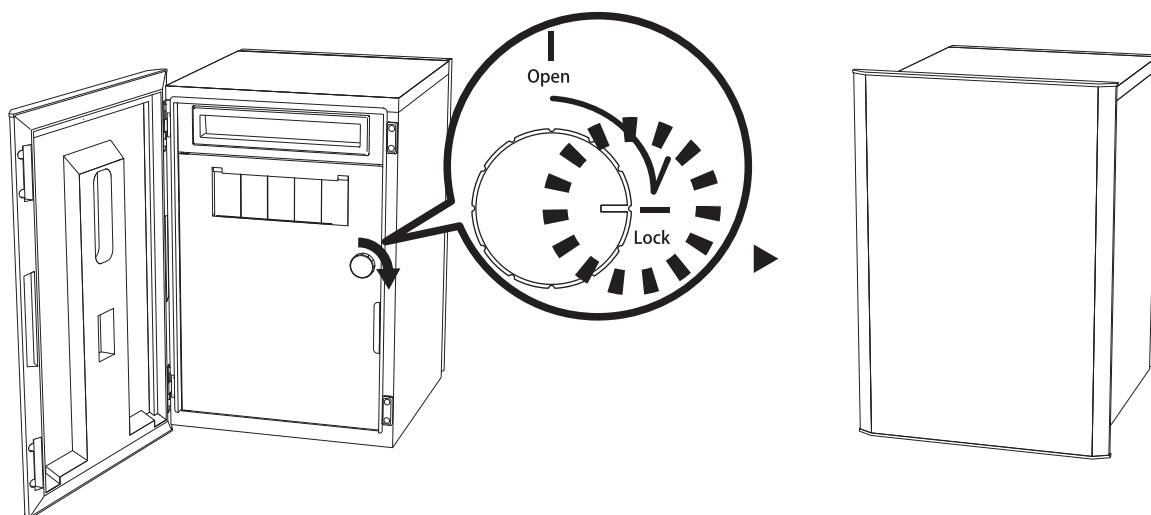

宅配用フラップを使用する場合

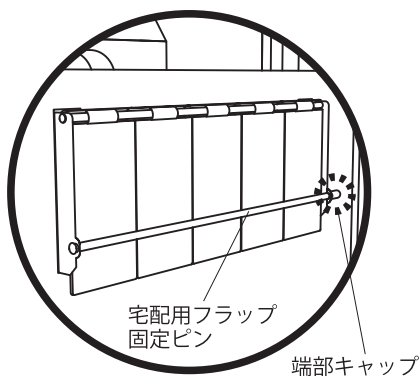

宅配用フラップを使用する場合は、端部キャップ(吊元側)を外し、固定ピンをスライドして抜いてください。

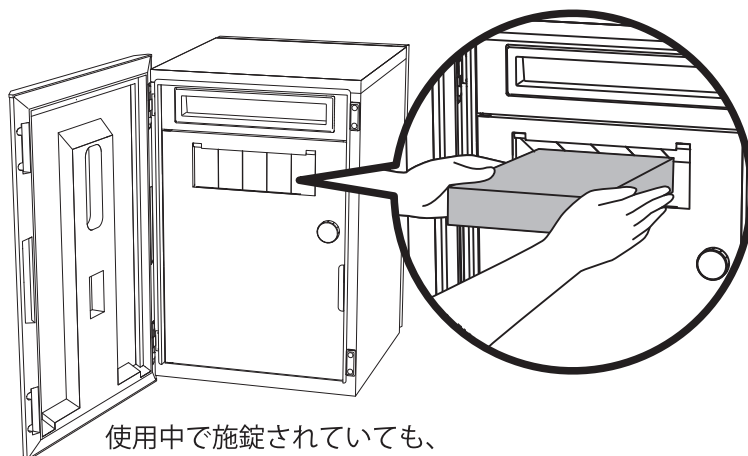


使用中で施錠されていても、**小さな荷物(W230×H70×D370まで)**であれば、上部の宅配用フラップから投函することができます。但し、割れ物や2kg以上の重量物は投函しないでください。

●郵便物・宅配物の取り出し


1 以下のいずれかの方法で解錠します。

A 専用のアプリを起動して解錠

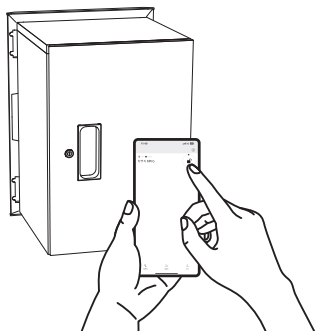


B 付属のシリンダー錠を使って解錠

セサミ 6 Proの電池切れや、接続不良時(非常解錠時)などに使用します。
※シリンダー錠を使って緊急解錠を行うと、鍵穴の向きが変わりますが、
使用上問題ありませんので、ご了承ください。

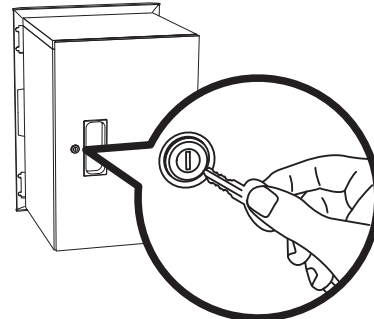


C セサミタッチ(別売)の
指紋認証機能を使って解錠

セサミタッチ(別売)を使用

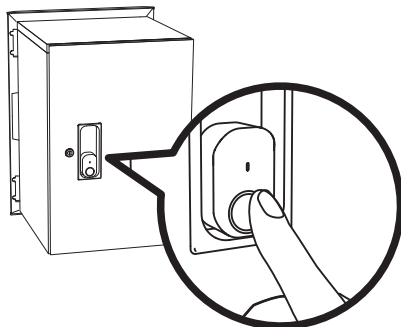


D セサミタッチ(別売)の
カード認証機能を使って解錠

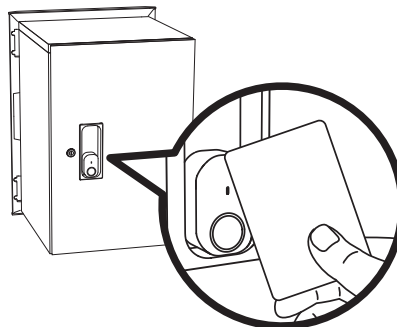


E リモートnano(別売)の
リモコン機能を使って解錠


リモートnano(別売)を使用

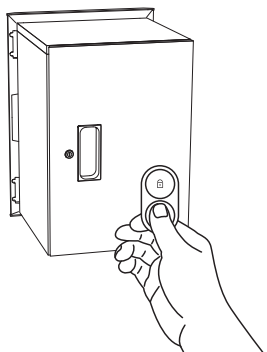


2 取出扉を開けて郵便物や宅配物を取り出します。

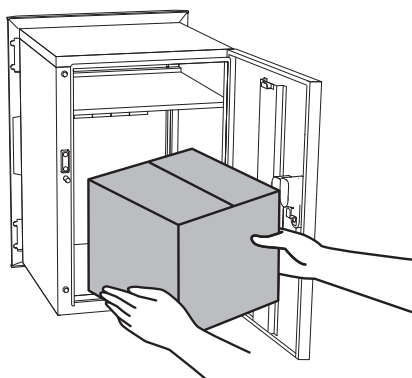

3 扉を閉めると自動で施錠され、
待機状態になります。

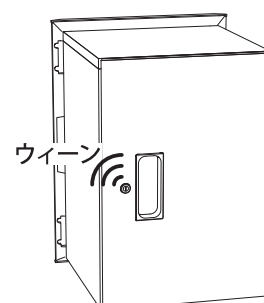

⚠ 簡易設置の場合、転倒には十分にご注意ください。

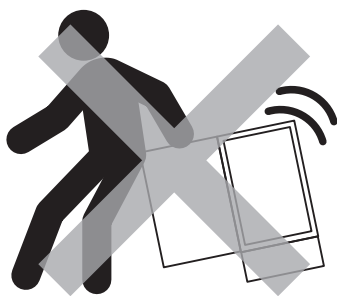

扉が開いた状態で扉の上に乗ったり
手をかけないでください。



本体にもたれたり強く当たったり
しないでください。

故障かな？と思ったら

症状	点検項目	対応方法
宅配ボックスが 解錠できない	サイズオーバーの荷物が 入っていませんか？	扉を押したり、本体をゆすったりした後、 解錠操作をしてください。
	電池が切れていませんか？	電池を交換してください。

メンテナンス


- ・雨により本体上面に水がたまります。
ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
雨水をそのままにして乾燥すると、水染みの原因となります
ので、乾いた布等で拭いてください。
- ・軽度の汚れなどは、水で軽く洗い流してください。
- ・油汚れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて
軽く拭き取り、洗剤や水分を十分に取り除いてください。
- ・電池交換の目安は約1年です。電池残量が40%以下に
なった際には、早めの電池交換をお願い致します。

交換用電池一覧	
セサミ 6Pro	CR123A (2 本)
オープンセンサー	CR1632 (1 個)
セサミタッチ	CR2 (2 本)
リモート nano	CR1632 (1 個)

※交換用電池はいずれも家電量販店にてお買い求めいただけます。

非常時の扉解錠について

宅配100、120サイズのボックス内部には、誤ってお子様が侵入
した場合に内側から解錠できる機構になっています。

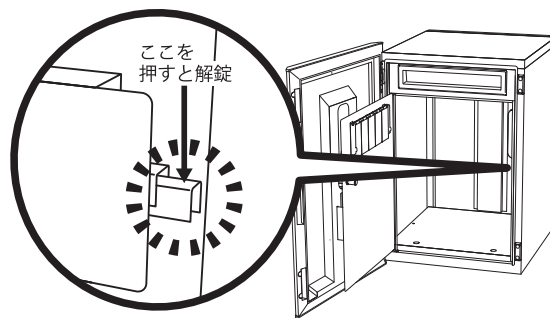

⚠ ご注意

- 本商品は高耐食溶融めっき鋼板に塗装を施していますが、キズ等により塗装がはがれると
サビの原因になりますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面を傷つける恐れがありますのでご使用しないでください。
- 本体を塩酸等の酸類で洗わないでください。サビの原因となります。
- シンナーや塩酸系の溶剤は、宅配ボックス本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用しないでください。
- 使用状況や経年によって、サビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをお願いします。
- ブロック等に埋め込む場合は、白華(はつか)による汚れが発生する場合があります。

⚠ 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>

0107262