

⚠ 注意 使用上のご注意

- 商品の改造や部品を変更して使用しないで下さい。
落下の原因となります。
- インターホンカバーに物を乗せたり、ぶら下がったりしないで下さい。
変形、破損、落下の原因になります。

⚠ 注意 お手入れ時のご注意

- 下記のもの、お手入れ時に使用しないで下さい。
表面を傷つけたり、塗装が剥がれる恐れがあります。
 - ・金属たわしや、研磨剤入りクレンザー
 - ・シンナー、ベンジン、ワックス、石油系・塩素系溶剤
 - ・殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレー等

お手入れ方法

- 付着した汚れは、柔らかい布で水拭きした後、乾いた布で水分を十分に拭き取って下さい。
油污れの場合は、水で薄めた中性洗剤で拭いた後、十分に水拭きを行って下さい。

- 六角棒レンチ(付属品)は、商品を取外す際にも必要になりますので、大切に保管して下さい。

- 下記の使用環境・条件の場所に施工しないで下さい。
 - ・取付け面が本体パッキンより小さい場所
 - ・凹凸がある場所
 - ・一般通常環境以外の場所
 - ・浴室、サウナなど高温多湿の場所
 - ・水気の溜まる場所や湿気の多い場所
 - ・海岸隣接地などの塩分が付着するような環境
(塩害が起こりやすい地域で使用すると早期に錆・腐食が生じ、火災、感電、落下の原因になります。)

廃棄について

- ・ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

■お問合せ・ご相談は、お買い上げの販売店へご連絡下さい。
※改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますので、ご了承下さい。

保存用

大切に保管して下さい。

LINART インターホンカバー／リナート (照明無し) 取付・取扱説明書


この度は「インターホンカバー／リナート」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しい施工とご使用をお願いいたします。この取付・取扱説明書は大切に保管して下さい。

⚠ 注意 施工上のご注意


- 本説明書に従って施工して下さい。
施工に不備があると、落下の原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートは速やかに清掃して下さい。
怪我をする恐れがあります。
- 塗装された部分には、直接テープを貼付けないで下さい。
ビニールテープや養生テープなどを貼付けたまま長時間放置してから剥がすと塗装面が剥がれる恐れがあります。
- 施工時、手を切らないよう手袋をはめて下さい。
素手では、金属板の切断面などで怪我をする恐れがあります。
- ビスやボルトの締め忘れや、ゆるみが無いようにして下さい。
商品が外れてしまう恐れがあります。
- ステンレスの切断面に注意して下さい。
ステンレスの切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、怪我をする恐れがあります。

姿図

〈ヨコ ステンレスサイン付〉
※下図は [左仕様]

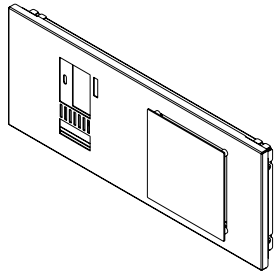

付属品



取付け・取扱説明書
(1 枚)




取付けビス
木ネジ
SUS 3.5×長さ25mm
4個




六角棒レンチ (1 本)
※取外し時にも必要



コンクリート用プラグ
MG-6×30P
4個



防水形ピン端子 (太)
(1 個)



防水形ピン端子 (細)
(1 個)



六角穴付セムスボルト
SUS M4×長さ8mm
4個
※納品時本体に取付け済み




ワッシャー
SUS 内径4.5×外径10.0
×厚さ0.8mm
4個

施工後は本書をお施主様へお渡し下さい。

寸法（背面ビス穴位置略図）


〈ヨコ ステンレスサイン付〉※下図は[左仕様]

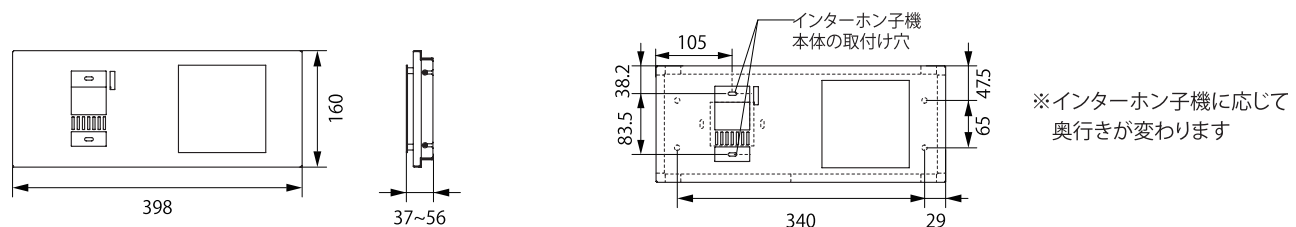


仕様

施工断面図

商品名	サイズ	重量
リナートヨコ ステンレスサイン付	W398×H160×D37~56(mm)	1.2kg

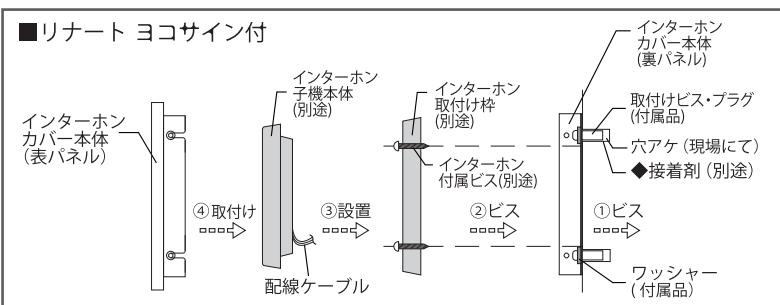


各部の名称

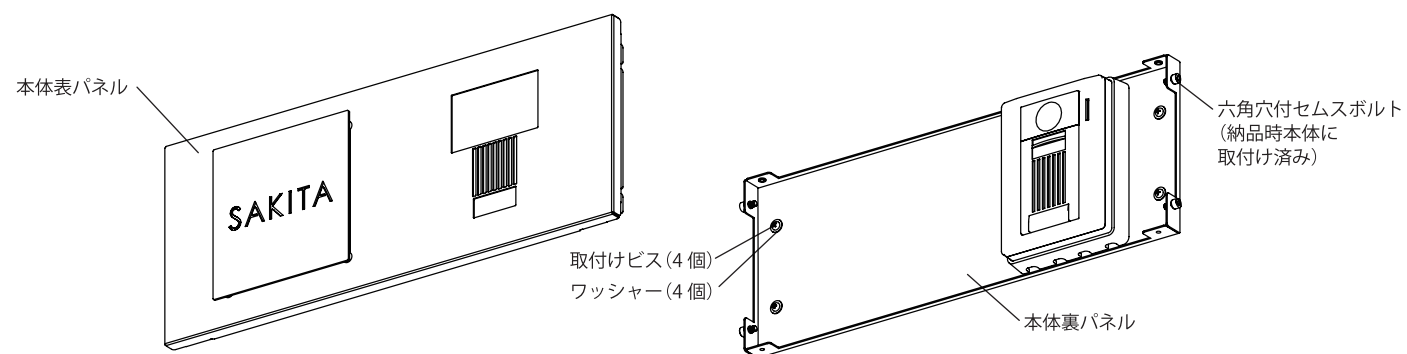

施工される前に（準備）

●本体裏パネルと本体表パネルを取外す●

- ①商品側面にある六角穴付セムスボルト（付属品）を、六角棒レンチ（付属品）でゆるめ、本体裏パネルを取外して下さい。
- ②設置場所に、本体裏パネルを合わせ、壁面にペン等で各必要穴位置に印を付けます。
（各必要穴→本体裏パネル用、インターホン子機取付け枠用）

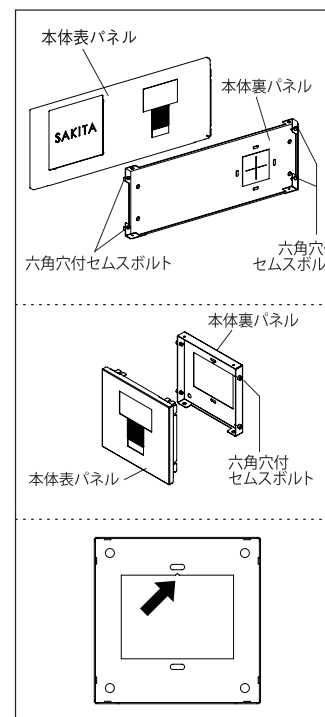


 注意	●六角穴付セムスボルトは、上下または左右 4 箇所に取り付けます。 そのため、上下または左右に六角穴付セムスボルトが入る空間を設けて下さい。
 注意	●基本・小サイン付は、本体裏パネルにある三角の切込みが上にくるように設置して下さい。
補足	●基本・小サイン付は、インターホン子機取付け枠の穴位置(2点)で取付け可能ですが、四隅の穴で4点止めも可能です。(付属の取付けビスとワッシャーを併用)

商品の取付け方法

1 本体裏パネル、インターホン子機を取付け

- ①印を付けた位置に、直径約 6mm・深さ約 35mm の穴を開けて下さい。
- ②穴の中のゴミや削りかすを取除いた後、開けた穴に接着剤(別途購入)とコンクリート用プラグ(付属品)を奥まで差し込みます。
- ③本体裏パネルの配線穴に電源線を通し、壁面に本体裏パネル・インターホン子機取付け枠・インターホン子機を合わせ、開けた穴に取付けビス(付属品)とワッシャー(付属品)で取付けます。

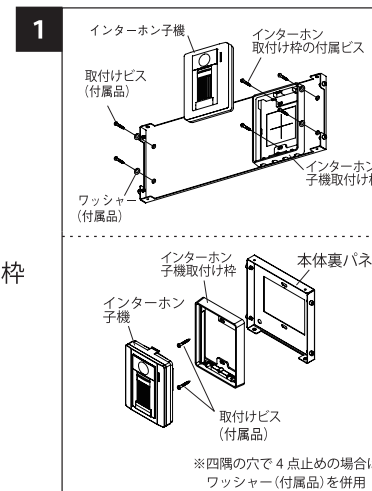

2 本体表パネルの取付け

- ①本体表パネルを本体裏パネルにはめこみ、インターホン子機に軽く接するところで位置を決めて下さい。
- ②本体表パネルの側面に六角穴付セムスボルト（4箇所）を、六角棒レンチで取付けて下さい。

⚠ 注意 ●ご使用前に、取付け状態を確認して下さい。

