



# 分岐ボックス002の施工手順


## ● 各部の名称

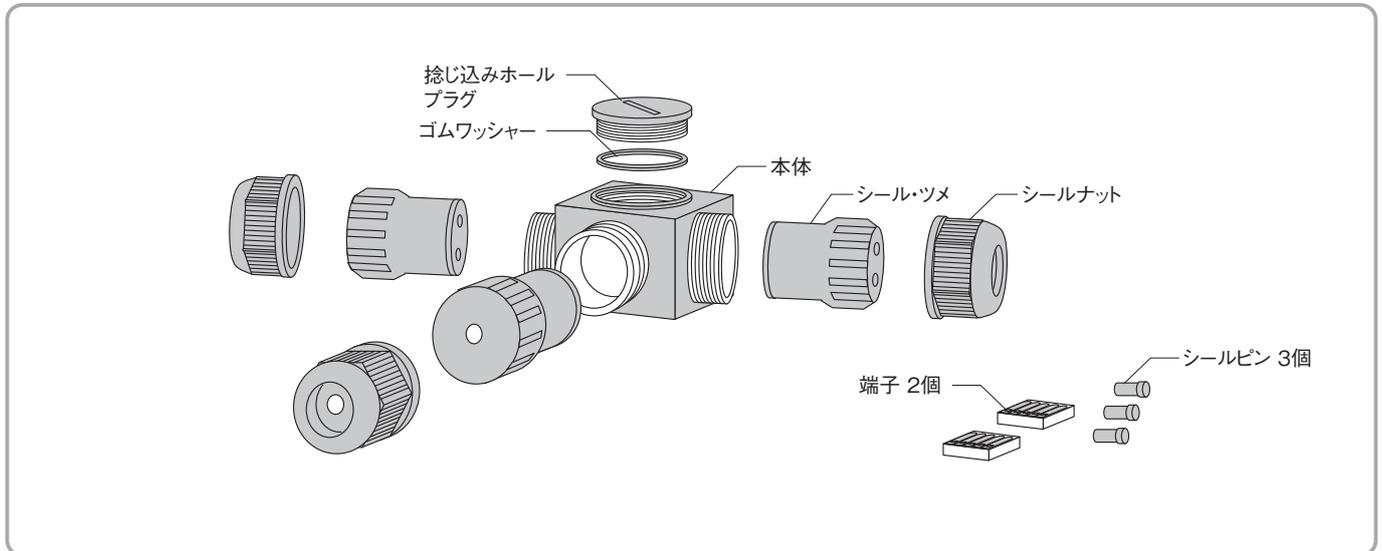


## ● 施工手順

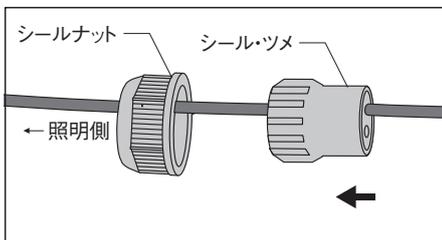


①エコルトケーブルNにシールナット、シールツメの順に通してください。

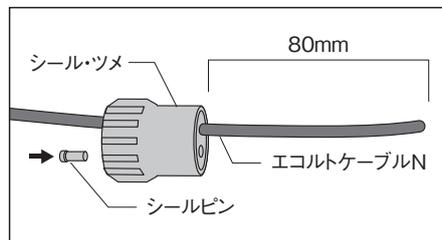

②エコルトケーブルNのシースを剥がさずにシールから80mm出してください。  
※ケーブルを通さない穴は付属のシールピンで塞いでください。

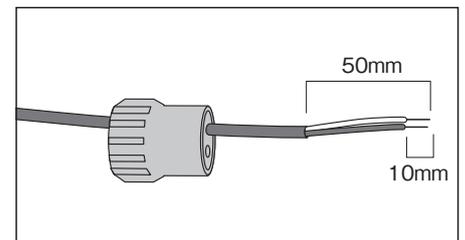

③エコルトケーブルNのシースを50mm剥き、銅線の被覆を約10mm剥いてください。

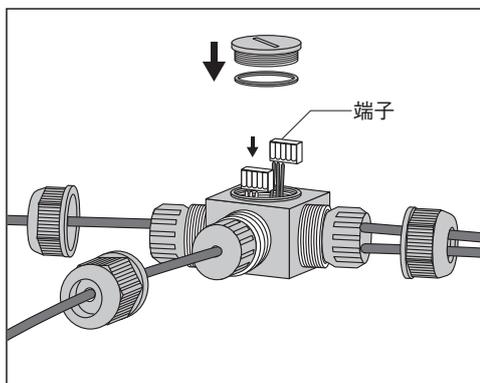

④付属の端子に銅線を差し込み、接続後は本体内部に入れ、蓋をしてください。

⑤しっかりとシールナットを締めて防水してください。

■お問合せ・ご相談は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1

HPアドレス <http://www.unison-net.com>