


延長コネクタ001の施工手順

● 各部の名称

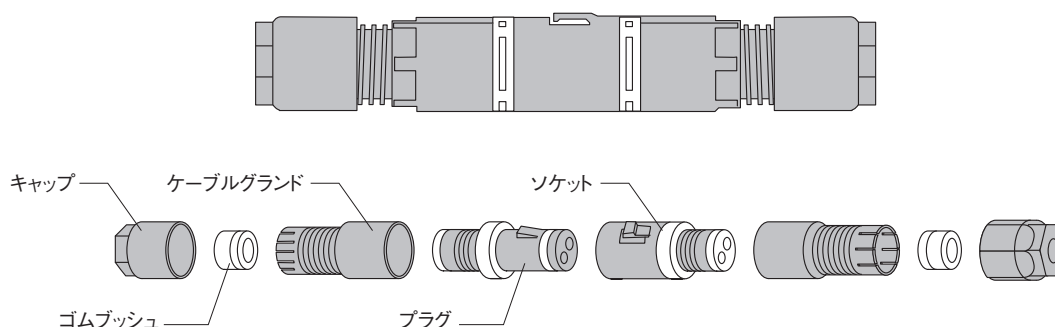


- ご注意**
- ・電源電圧の印加中は、感電の恐れがありますので端子部に触れないでください。
 - ・電線の接続や取外しは電源を切って行ってください。
 - ・製品が水没する環境では使用しないでください。


● 施工手順




- ①ゴムブッシュは2種類のゴムブッシュが重なっています。
2個にわけて1個ずつケーブルに通してください。

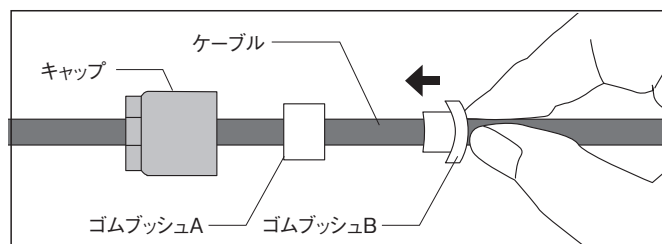


- ②エコルトケーブル N にキャップ、ゴムブッシュ A、ゴムブッシュ B の順に通してください。防水性を高めるため、ケーブルとゴムブッシュ B に隙間はほぼありません。ゴムブッシュ B をケーブルに通す際は、上図のようにゴムブッシュ B が反り返るよう押して、ケーブルを通してください。

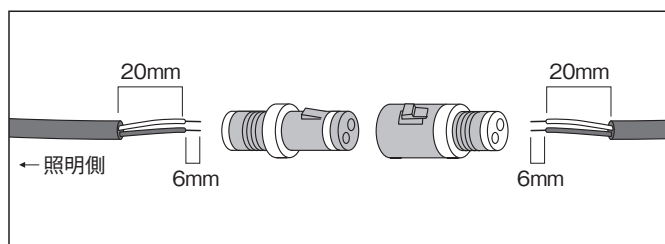


- ③ケーブルのシースと銅線の被覆は上記図の数値をお守りください。
数値以外の長さに剥いた場合、正確な防水機能を保てません。

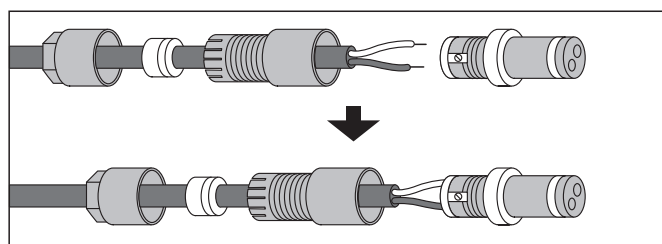

- ④銅線を接続してください。マイナスドライバーは先端幅3mmをご使用ください。

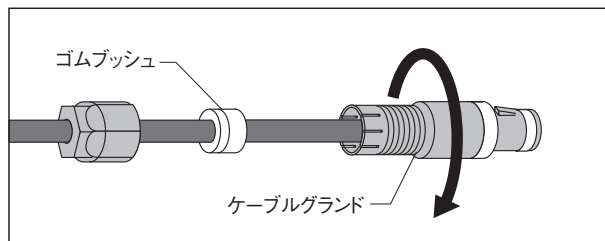


⑤ソケット、プラグにケーブルグランドを締め付けてください。プライヤー等を使用し、しっかり締め付けてください。

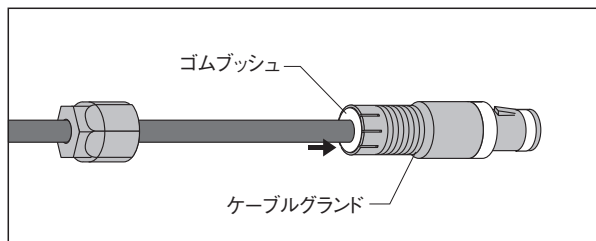


⑥ケーブルグランドにゴムブッシュを入れてください。

⚠ ゴムブッシュを奥まで確実に入れてください。

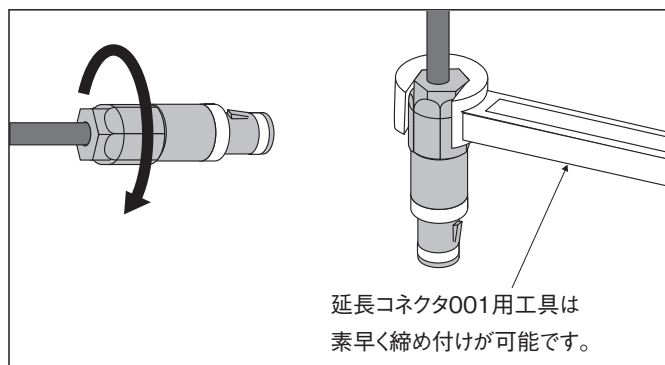

⑦ケーブルグランドのキャップを締め付けてください。延長コネクタ001用工具または、プライヤー等を使用し、ケーブルが動かなくなるまで締め付けてください。

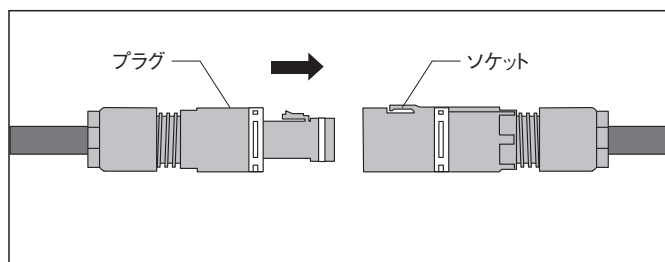

⑧プラグとソケットを差し込み、ロックが掛かるまで押し付けてください。

■お問合せ・ご相談は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1

HPアドレス <http://www.unison-net.com>