

ユニットウォール／CASA カーサCX470

取付・取扱説明書


このたびは、「ユニットウォール/カーサCX470」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「施工説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。

施工業者様へ 工事が終了しましたら、取扱説明書、施工説明書は必ずお客様へお渡しください。


●施工の前に

梱包内容 施工の前に梱包内容をご確認ください

※本商品には、サイン、インターホンは含まれておりません。

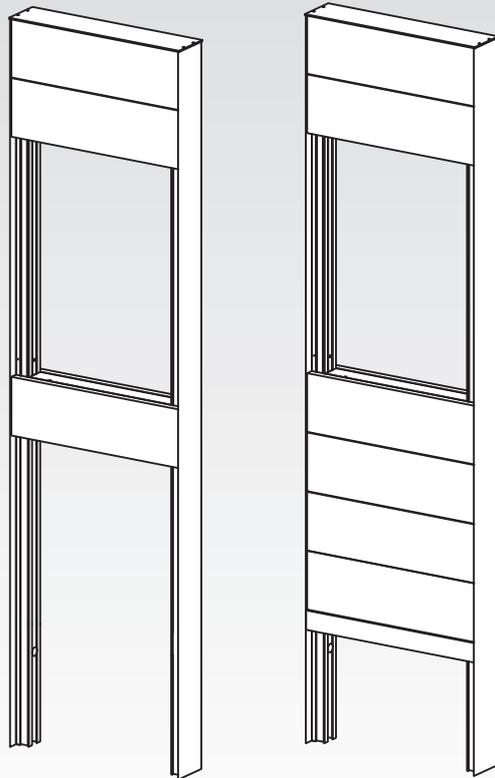

○付属品

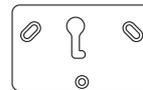

ワンロックベース
(取り付け用ビス式)



トラスビス
M4×16mm 4本



防水ワッシャー
M4 4枚



トラスビス
M5×16mm 4本




防水ワッシャー
M5 4枚

●施工上の注意

- 施工には設置工事が必要になります。
- 基礎工事は当社指定基礎寸法以上にしてください。
また、軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲幅は十分に取ってください。
- 照明、ポスト、サインなどの取り付けの際は、締め過ぎにご注意ください。
また、電気ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。
- 36 ボルト以上の照明配線工事は必ず電気工事士にご依頼ください。
- 照明、ポスト、サインの取り付けの際は、参考施工図の推奨範囲内に取り付け穴加工を行ってください。
- 門柱の設置場所、ポストやサインの取り付け位置・高さなどは危険の無い場所に配置してください。
- 取り付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。

施工後は本書をお施主様へお渡しください。


●寸法図・参考施工図(mm)

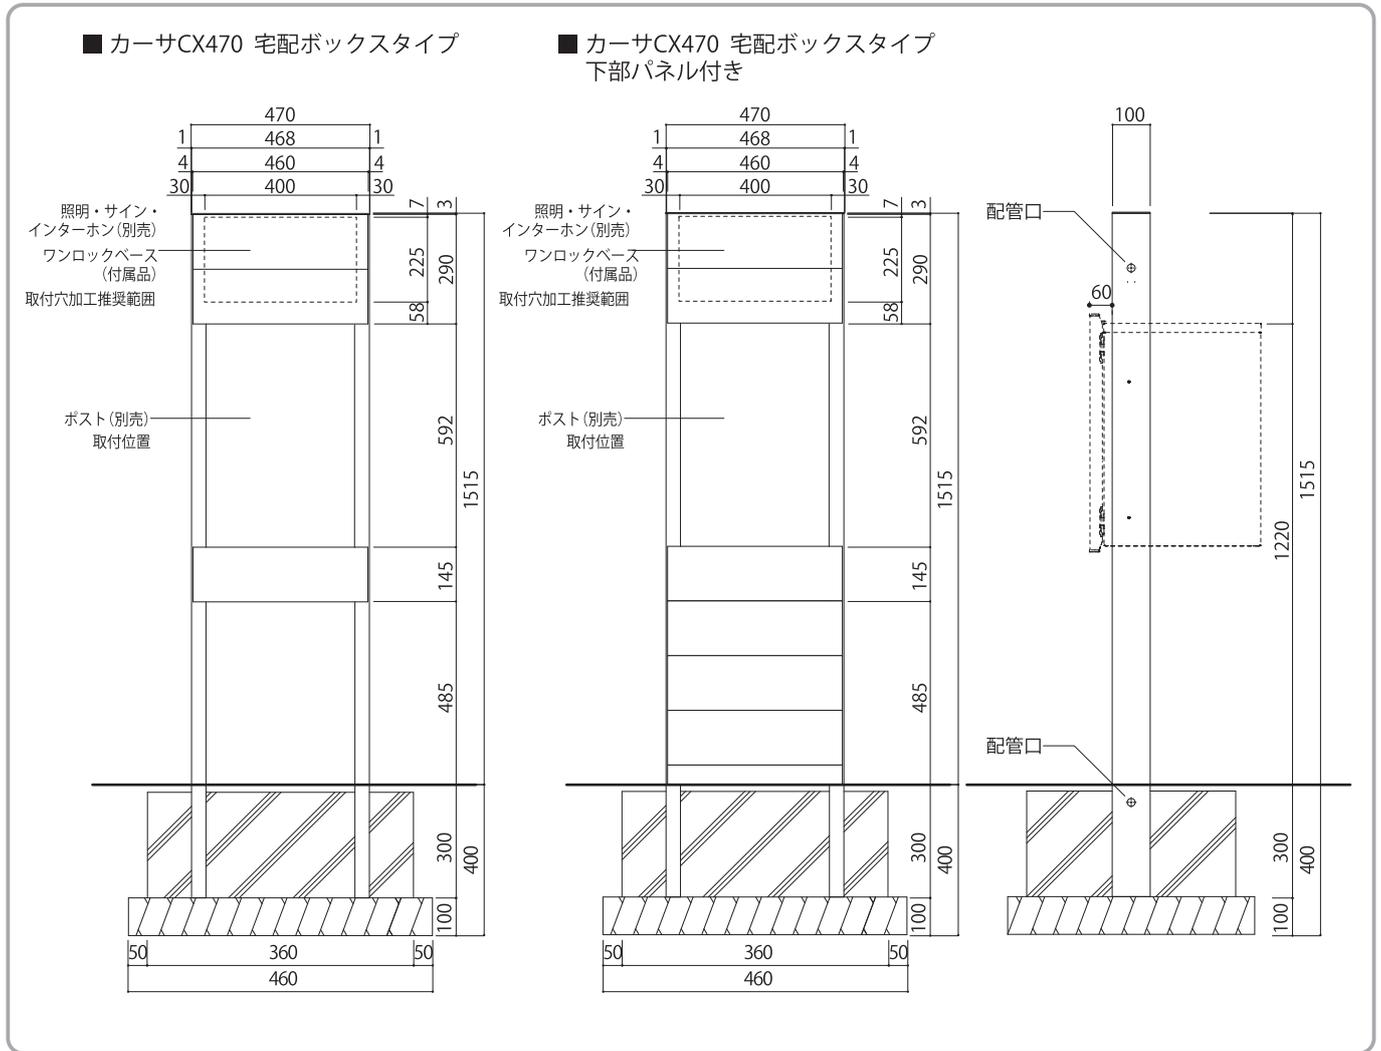


施工手順-1(照明・インターホンを取付ける場合のみ)

●前面パネルを外す

① 笠木を外します。

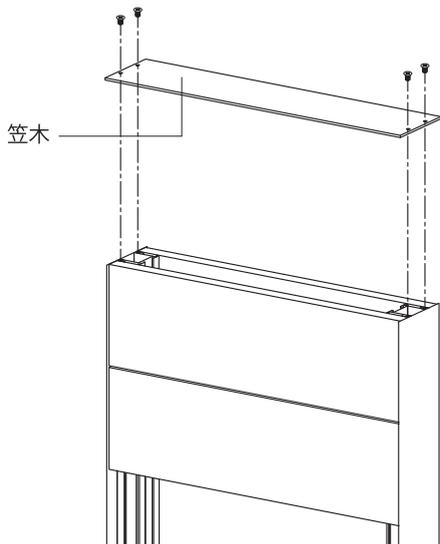


② 前面パネルを上方にスライドして外します。

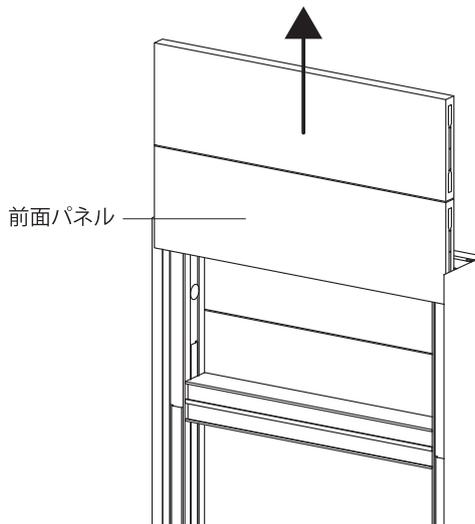

● 電線保護管を引き込みます


電線保護管を配線穴付近まで引き込みます。

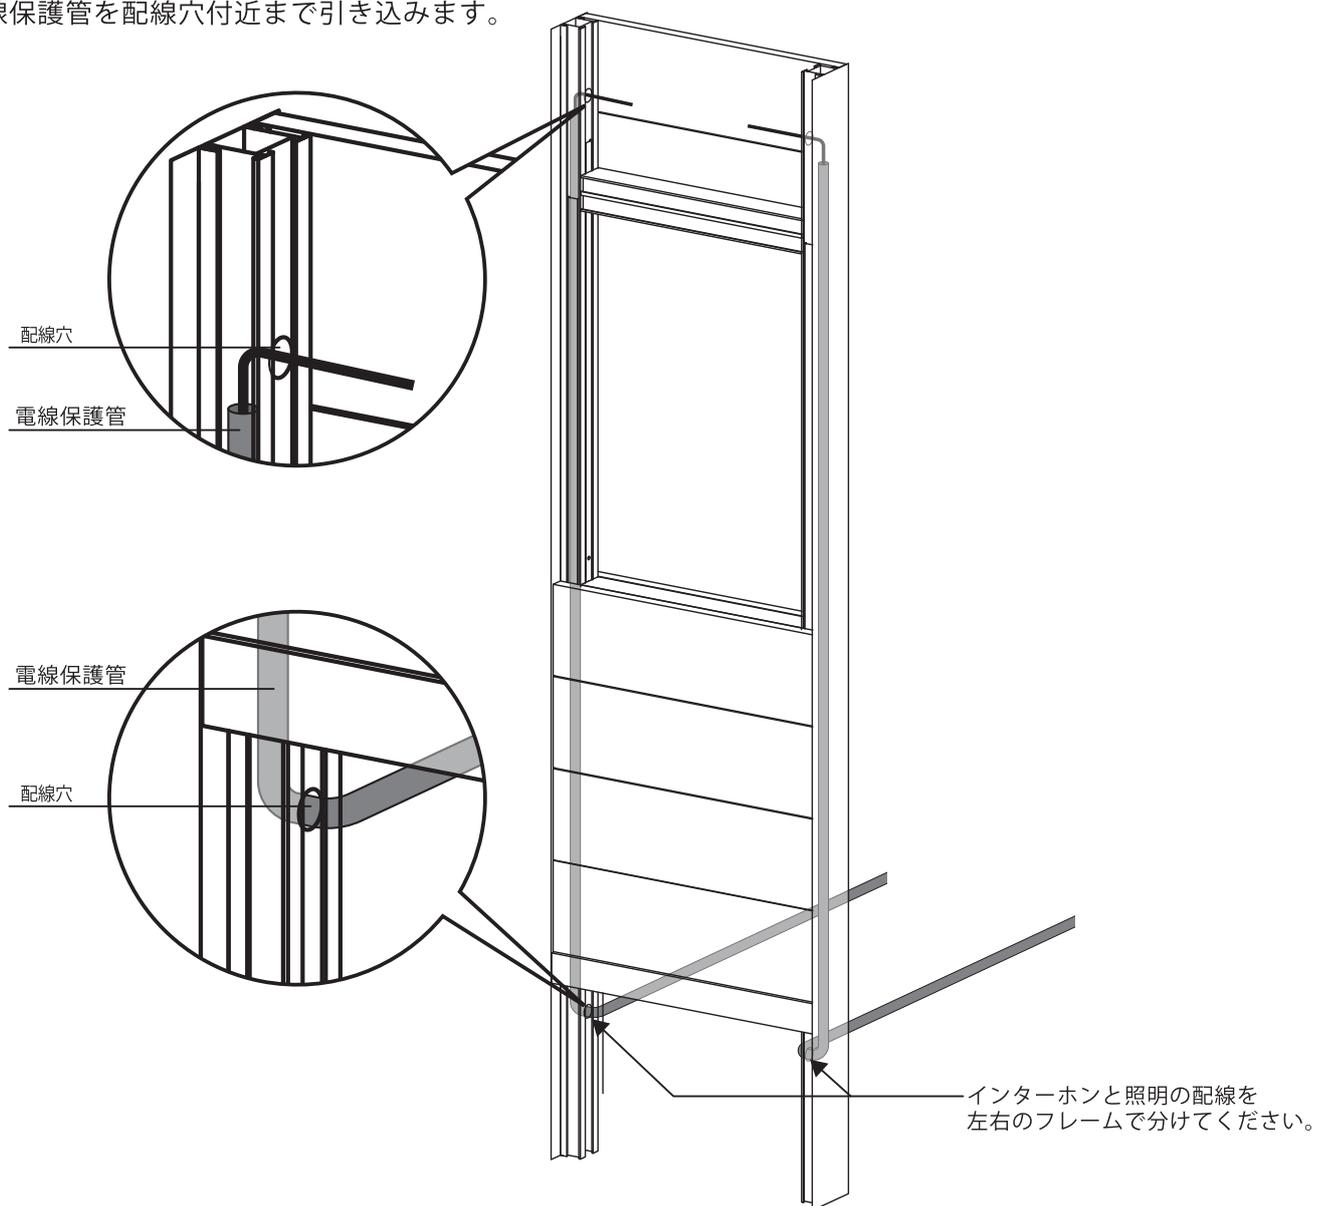

施工手順-2

● コンクリートで埋設、またはコンクリート基礎に固定します

設置場所を掘削し、クラッシャーランを敷き固めてください。
門柱スタンドを水平に設置し、コンクリートで固定してください。

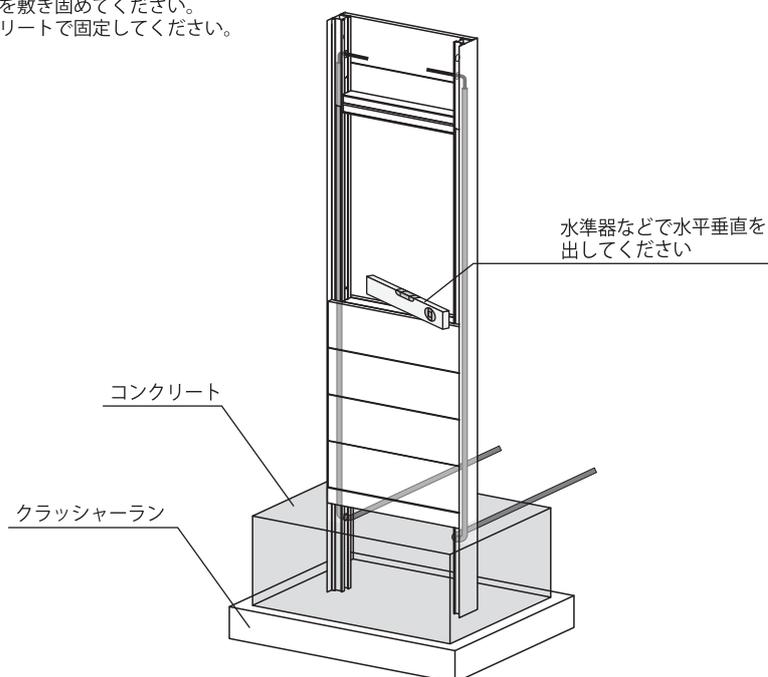


施工手順-3

ヴィコスマートDB使用の場合。他の宅配ボックスは各宅配ボックス付属の説明書をご参照ください。


● 宅配ボックスの取付け

- ① 宅配ボックスのノックアウト穴を打ち抜きます。

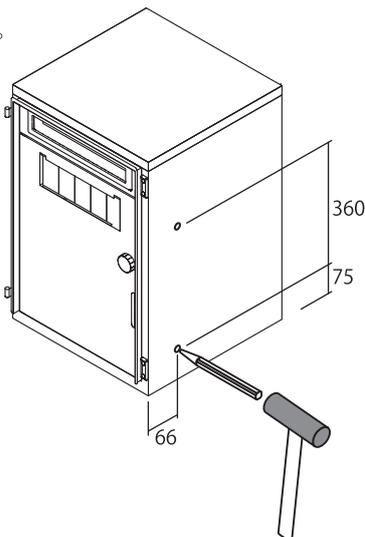


● 宅配ボックスとカーサCX470を固定します

- ② 宅配ボックスをカーサCX470に差込みます。

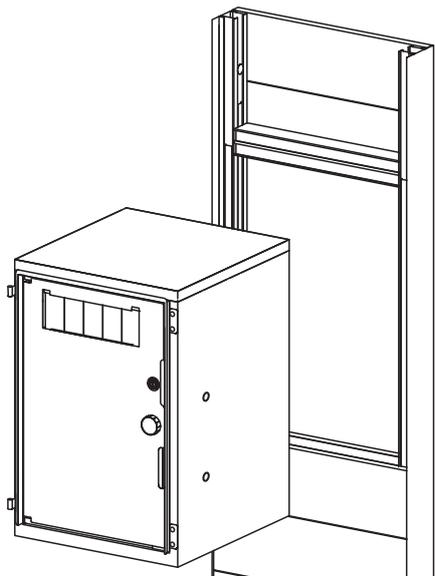


- ③ 宅配ボックスの扉を開き、①で設けた下穴とカーサCX470の下穴を合わせ、宅配ボックスの内部から固定します。

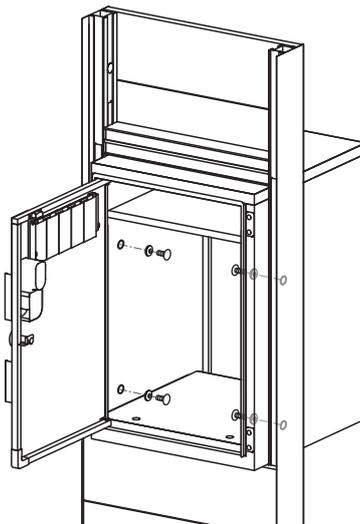

※ヴィコ、ヴィコスマートシリーズはM4×16mmのトラスビス、コルディアライトシリーズはM5×16mmのトラスビスを使用してください。


- ④ 宅配ボックスの動作確認を行います。

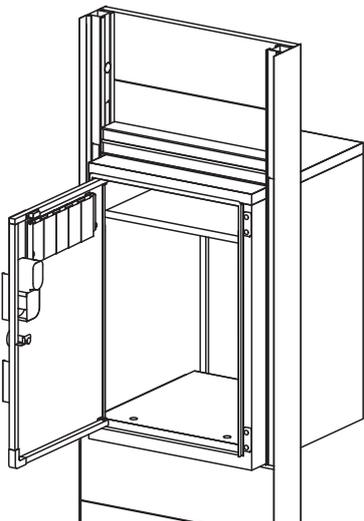

⚠️ ご注意 宅配ポストにねじれやゆがみがあると正常に扉の開閉が出来なくなります。側面や底面のネジを調整し、ねじれやゆがみを無くしてください。


● 前面パネルを取付ける

- ⑤ 前面パネル背面の取付け金具を本体フレームの溝に差込み、下方にスライドして取付けます。
 ※照明とインターホン取付ける場合は、あらかじめパネルの取付け位置に配線穴を開けておきます。

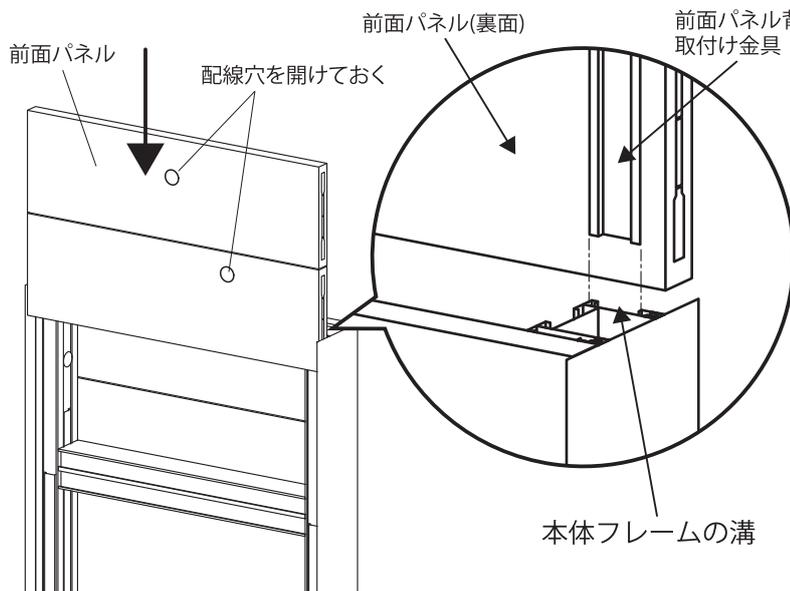


※ 配線穴を開ける際は、パネル内部の芯材リブに注意してください。

- ⑥ 笠木を取付けます。
 ※ 笠木を取付ける前に、電線保護管を使用して、配線穴より配線を露出させておいてください。

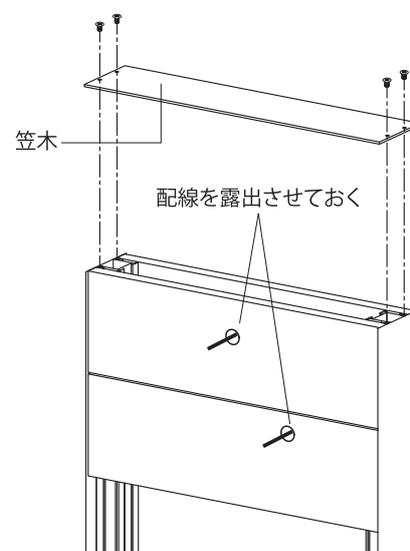


● 外扉を取付ける(ヴィコススマートDBの場合のみ)

- ⑦ 外扉を取り付け、固定キャップを付けます。

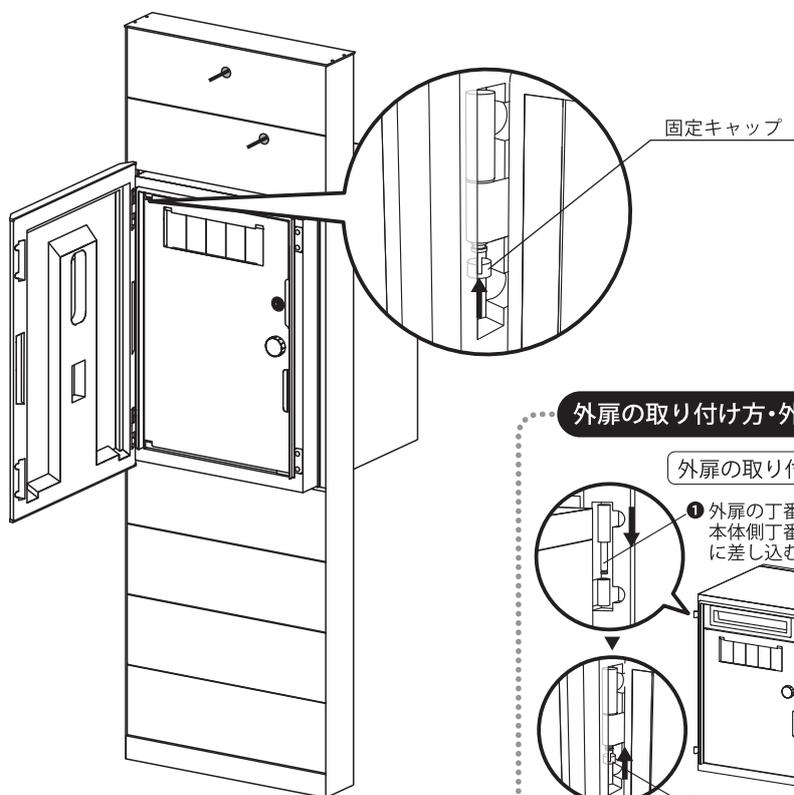

外扉の取り付け方・外し方

外扉の取り付け方

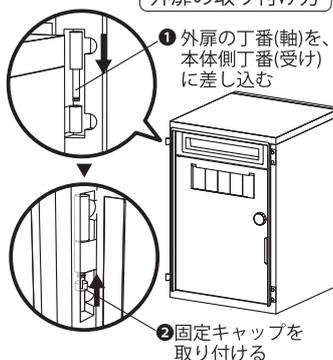

外扉の丁番(軸)を、本体側丁番(受け)に差し込み取り付け、固定キャップで固定します。

外扉の外し方




外扉を開けて固定キャップを外し、外扉を上を持ち上げると外れます。

施工手順-4

●コンクリートで埋設し、照明・サイン・インターホンを取付けます。

※照明とインターホン取付ける場合は、あらかじめパネルの取付け位置に配線穴を開け、電線保護管を使用して、配線穴より配線を露出しておいてください。

- 1 本体を埋め込み穴に設置し、位置を確認して仮固定してください。
- 2 基礎寸法、本体の水平・垂直を確認し、コンクリートを打設してください。
- 3 コンクリート養生後、ワンロックベース・ポスト取付けスペーサー・照明器具・インターホンを門柱本体へ取り付けてください。
- 4 照明、インターホン配線の結線及び、接続を行ってください。
※エコルトウォールライトをご使用になる場合は、別途エコルトトランスをご購入ください。
- 5 笠木を本体へ取り付けてください。
- 6 ポストをポスト取付けスペーサーに固定してください。

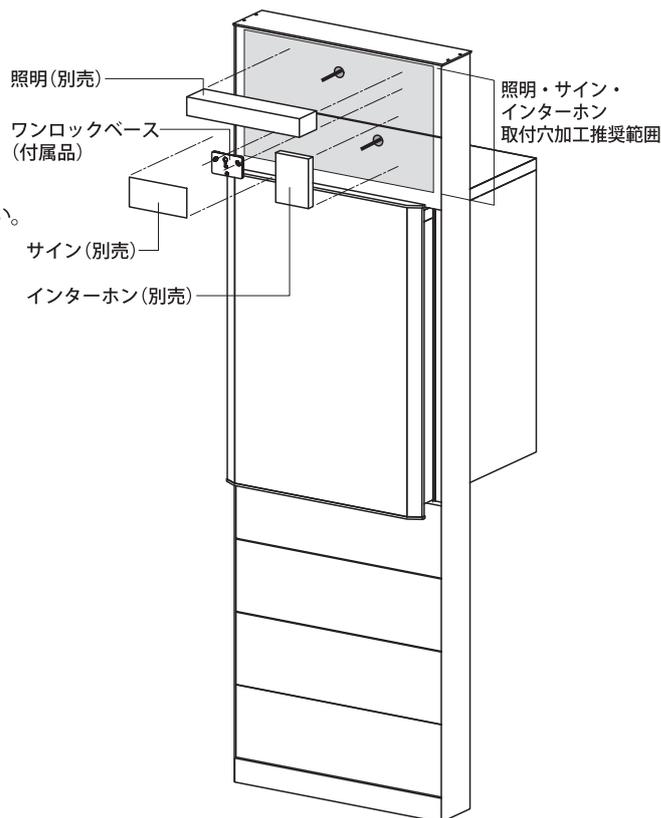

ご注意 ○硬質発泡ウレタン部へネジ止めの場合、重量物の取り付けやネジの抜き差しを繰り返さないでください。



ご注意 ○配線作業は笠木を取付ける前に行ってください。
○サイン・インターホンカバーなどをお選びいただく際、取り付け位置に制限がありますので十分にご注意下さい。
36ボルト以上の照明配線工事は必ず電気工事士にご依頼ください。
○パネル部分の芯材は、本体センターより左右に振り分けている為、照明、インターホンの取り出しは本体センターより左右どちらかにふれます。

●付属品の取り付け

ワンロックベース

ワンロックベースに同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。

●その他の商品の取り付け

照明

照明器具に同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。

トランス

トランスに同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。



使用上のご注意 ●商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを乗せたりしないでください。
ケガや破損の原因になります。
●通常のご使用には十分耐えられる構造となっておりますが、部分的に衝撃を与えますと破損する恐れがございますので、乱暴な扱いは避けるようにしてください。
●むやみな改造、仕様変更は事故や故障の原因となりますので行わないでください。

●お手入れ方法

塗装表面の汚れ等は、水で軽く洗い流してください。ブラシ等で強くこすると、塗装がはがれますので、ご注意ください。
洗剤を使用する際は、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

※本商品は改良の為、予告無しに仕様を変更することがございますのでご了承ください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>