



硬質発砲ウレタン素材へ取り付ける場合


※ポスト取付プレート付属品(SUS 木ネジ 4.1×32 4 本)を使用します。

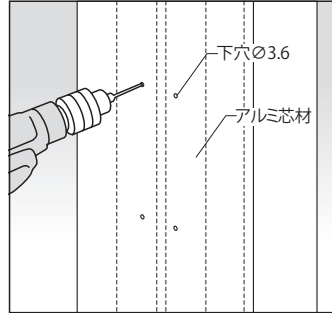


①門柱のアルミ芯材がある位置に
の3.6mmの下穴を開けます。

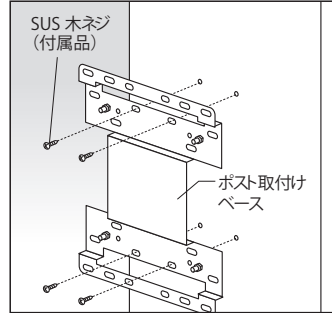

②ポスト取付けベースを門柱に
SUS木ネジで取り付けます。

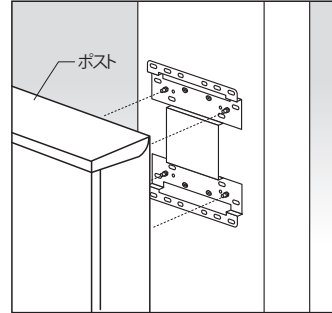

③ポストを取付けベースに取り付
けます。

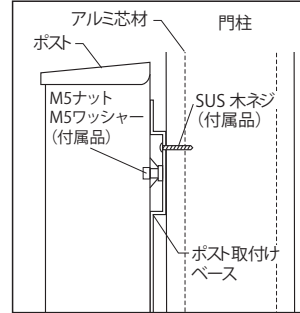


<断面図>


木材・プラスチック再生複合材へ取り付ける場合

[内部柱(高耐食溶融めっき鋼板)への固定方法]


※別途購入品(SUS ドリルネジ ナベ M4×25 N35 4 本)を使用します。

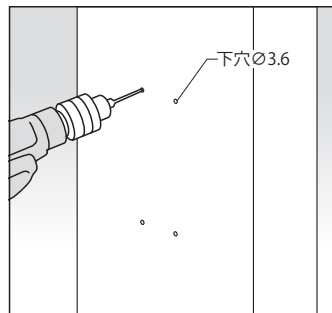


①門柱にの3.6mmの下穴を開け
ます。

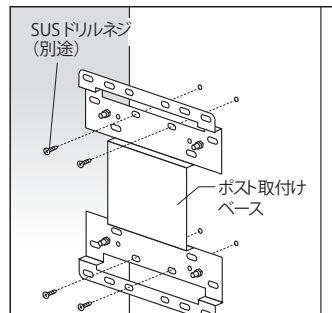

②ポスト取付けベースを門柱に
SUSドリルネジナベM4(別途)
で取り付けます。

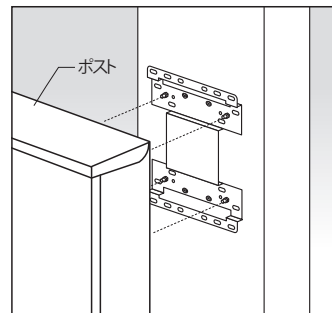


③ポストを取付けベースに取り付
けます。

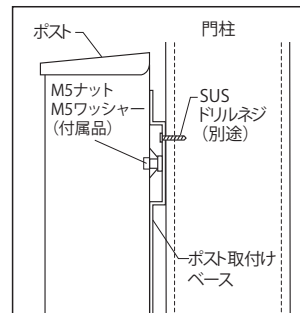


<断面図>

[樹脂部分への固定方法]


※別途購入品(鬼目ナット M4×10 E 又は D タイプ)、ポスト取付けプレート付属品(SUS トラスネジ M4×15 4 本)を使用します。

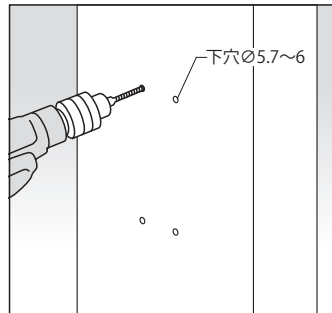


①門柱にの5.7~6mmの下穴を開
けます。

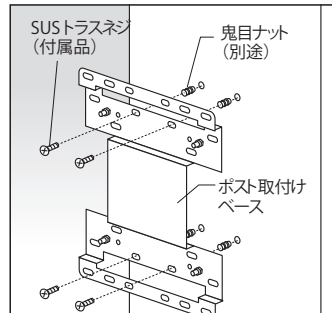

②ポスト取付けベースを門柱に
SUSトラスネジM4、鬼目ナット
M4(別途)で取り付けます。

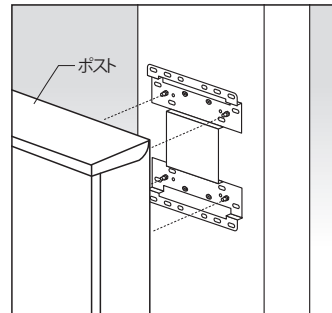

③ポストを取付けベースに取り付
けます。

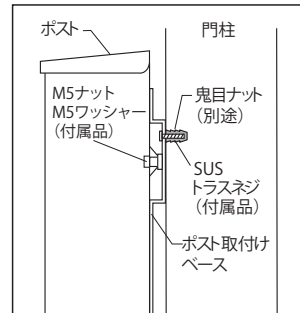

<断面図>

●お手入れ方法

表面の汚れ等は、水で軽く洗い流して下さい。

洗剤を使用する際は、水で薄めた中性洗剤をご使用下さい。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

※本商品は改良の為、予告無しに仕様を変更することがございますのでご了承下さい。

●販売元

株式会社 **ユニソン** 〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

0104212

ポスト取付けベース


取付・取扱説明書

この度は、「ポスト取付けベース」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

●施工の前に

梱包内容 施工の前に梱包内容をご確認下さい。

●ポスト取付けベース

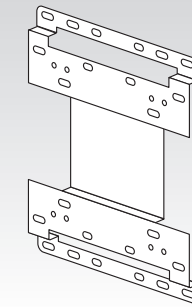

●付属品

カールPCプラグ
No.7×35 4本

SUSトラス M4×15 4本
M5×8 4本

SUS木ネジ 4.1×32 4本

SUSナット M4 4個
M5 4個

テフロンスペーサー
の10×の5.3 H5 4枚

SUSワッシャー M4 4枚
M5 4枚

●付属商品の取り付け

⚠️ ご注意 ユニソン門柱の材質と付属品取付穴加工推奨範囲を確認した後、必ず下記の注意書きをお読み頂き、作業を行って下さい。

GRC素材・軽量強化セメント素材

<準備品> ・電動ドリル(コンクリート用ドリル刃7mm)

※振動ドリルは本体破損の原因となります。
ご使用をお控え願います。

・カールPCプラグ No.7×35 (付属品)
・カール打込み用ハンマー
・SUS木ネジ 4.1×32 4本 (付属品)
・プラスドライバー

アルミ素材

<準備品> ・電動ドリル(鉄工用ドリル刃3.6mm)

※アルミ地に直接固定する場合の下穴径です。
※インパクトドリルはネジ径に寸法誤差がでます。
ご使用をお控え願います。

・SUSトラス M4×15 4本 (付属品)
・プラスドライバー

ZAM素材

<準備品> ・電動ドリル

(鉄工用・ステンレス用ドリル刃4.5mm)
※ZAM板材にナット固定する場合の下穴径です。

・SUSトラス M4×15 4本 (付属品)
・SUSナット M4 4本 (付属品)
・SUSワッシャー M4 4本 (付属品)
・プラスドライバー

硬質発砲ウレタン素材

<準備品> ・電動ドリル

(鉄工用・ステンレス用ドリル刃3.6mm)
※インパクトドリルはネジ径に寸法誤差がでます。
ご使用をお控え願います。

・SUS木ネジ 4.1×32 4本 (付属品)
・プラスドライバー

木材・プラスチック再生複合材

<準備品> [内部柱(ZAM)へ施工する場合]


・電動ドリル
(鉄工用・ステンレス用ドリル刃3.6mm)
※インパクトドリルはネジ径に寸法誤差がでます。
ご使用をお控え願います。
・SUSドリルネジナベ M4×15 4本 (別途)
・プラスドライバー

[樹脂部分へ施工する場合]

・電動ドリル
(鉄工用・ステンレス用ドリル刃5.7~6mm)
・鬼目ナット M4×10 E又はDタイプ 別途
・SUSトラス M4×15 4本 (付属品)
・プラスドライバー

施工後は本書をお施主様へお渡し下さい。

●寸法図・参考施工図（mm）

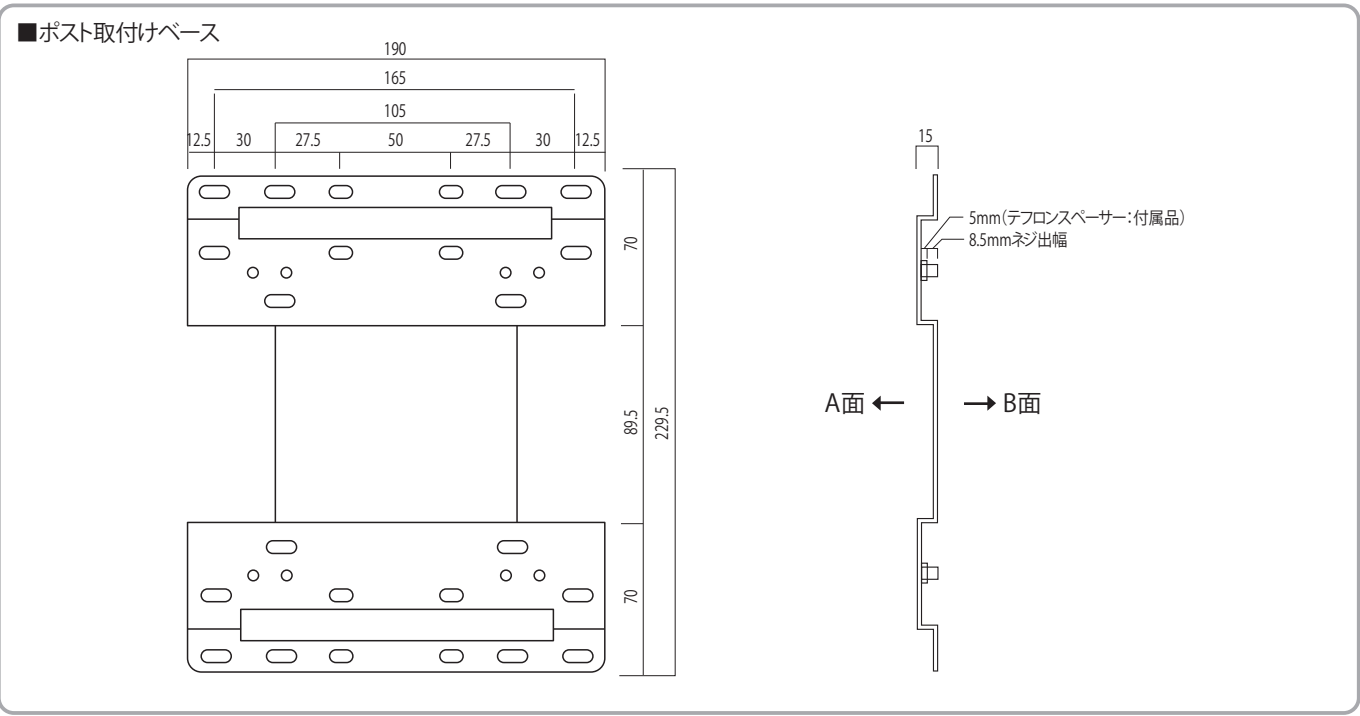


●ポスト取付けベースの取り付け

ポスト取付プレートはA面・B面で取り付けられるポストが異なります。
カーサAD250・カーサAD400には壁付けポスト、ボレサ、ピアット、ラディを取り付けることができませんので、ご注意ください。


A面 <A面对応商品>
ヴィルク、モルト、ラディ、イオス、プラスト、ヴィコWH
テラ、ピアット、ボレサ

○ポストの固定は付属品のSUSTラスM5×8をご使用下さい。

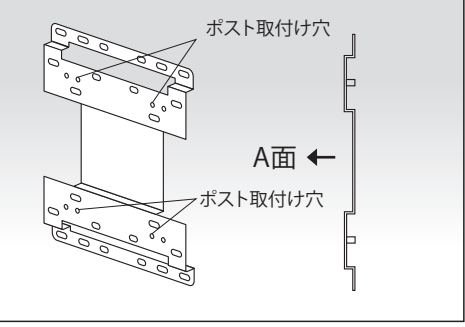


●商品の下穴の位置

カーサAD550、カーサDR450、カーサDR750、
ファミアージュアクシス、ファミアージュフォンテII、
フォレスコネクトOS Type I・II、
フォルガコネクト Type II

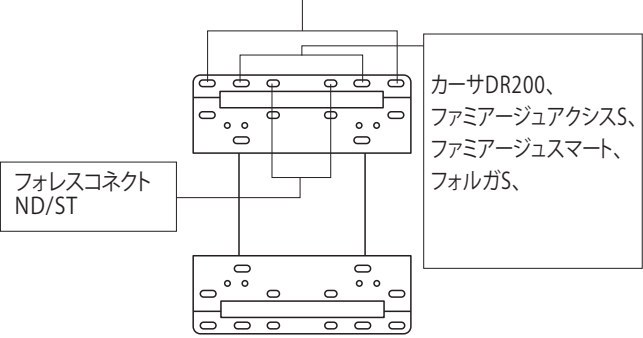


B面 <B面对応商品>
クルムII、アンテ

○ポストの固定は付属品のSUSナットM5
SUSワッシャー M5をご使用下さい。

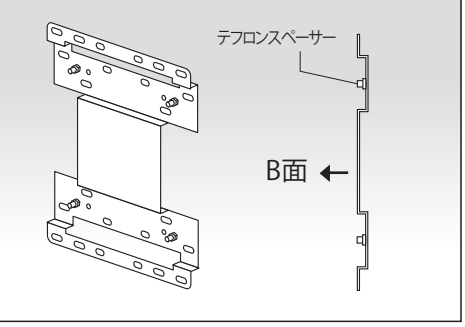

●商品の下穴の位置


カーサAD550、カーサAD1000、
カーサDR450、カーサDR750、
ファミアージュアクシス、ファミアージュフォンテII、
フォレスコネクトOS Type I・II、
フォルガコネクト Type II

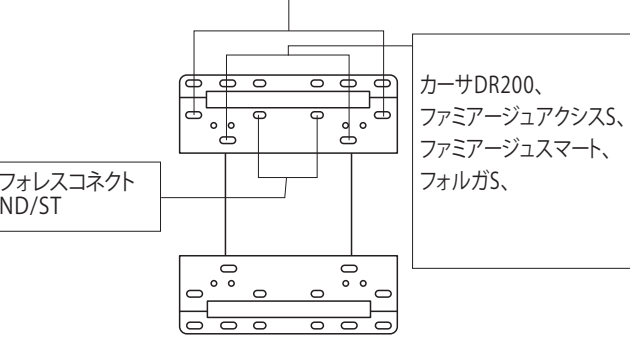


- 1.門柱本体へ取り付け位置の野書きを行って下さい。
- 2.ユニット門柱の素材を確認し、前ページの必要部材・工具等を準備して頂き、下記の素材別取り付け方法に沿って施工して下さい。

GRC・軽量強化セメント門柱へ取り付ける場合


※ポスト取付けベース付属品 (SUS 木ネジ 4.1×32 4 本 / カール PC プラグ 4 個)を使用します。

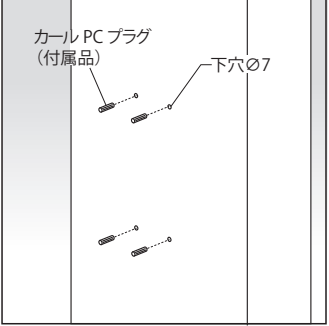


①門柱にφ7mmの下穴を設け、付属品のカールPCプラグを差し込みます。

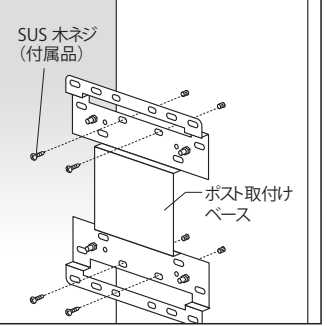

②ポスト取付けベースを門柱にSUS木ネジで取り付けます。

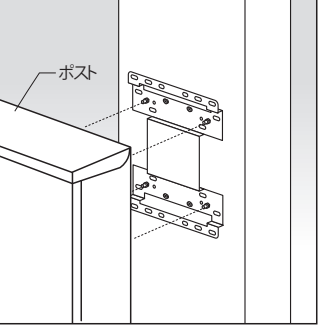


③ポストを取付けベースに取り付けます。

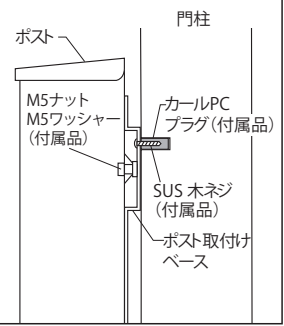


<断面図>

アルミ門柱へ取り付ける場合


※ポスト取付けベース付属品 (SUS トラスネジ M4×15 4 本)を使用します。

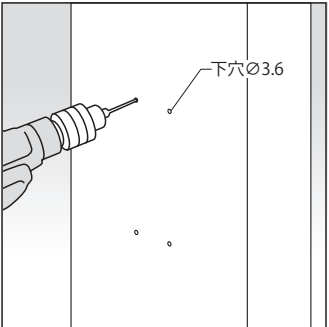


①門柱にφ3.6mm下穴を空けます。

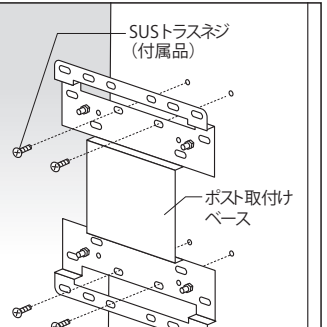

②ポスト取付けベースを門柱にSUSトラスネジM4で取り付けます。

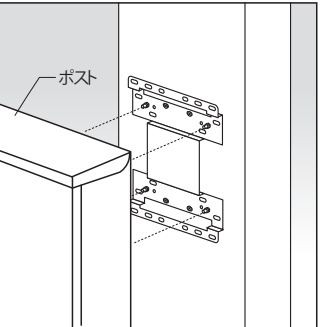


③ポストを取付けベースに取り付けます。

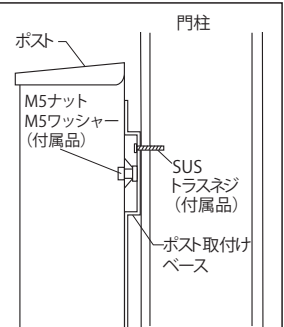


<断面図>

ステンレス板・アルミ板・ZAM板へ取り付ける場合


※ポスト取付けベース付属品 (SUS トラスネジ M4×15 4 本 /SUS ナット M4 4 個 /SUS ワッシャー M4 4 枚)を使用します。

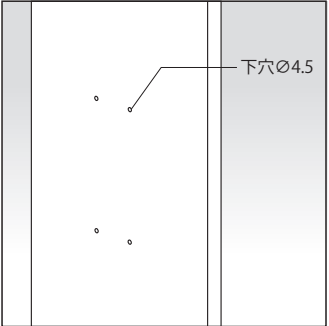


①門柱にφ4.5mm下穴を空けます。

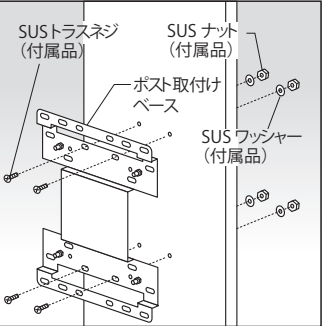

②ポスト取付けベースを門柱にSUSトラスネジM4、SUSナットM4、SUSワッシャー M4を使って取り付けます。

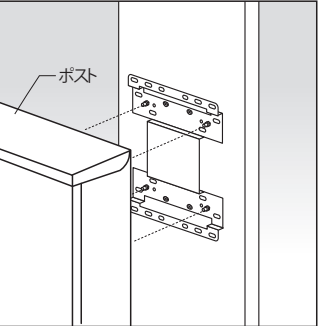

③ポストを取付けベースに取り付けます。

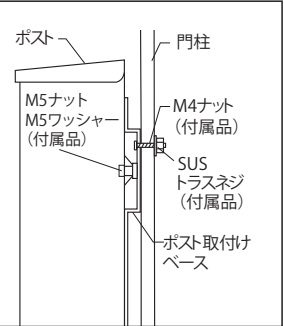

<断面図>