


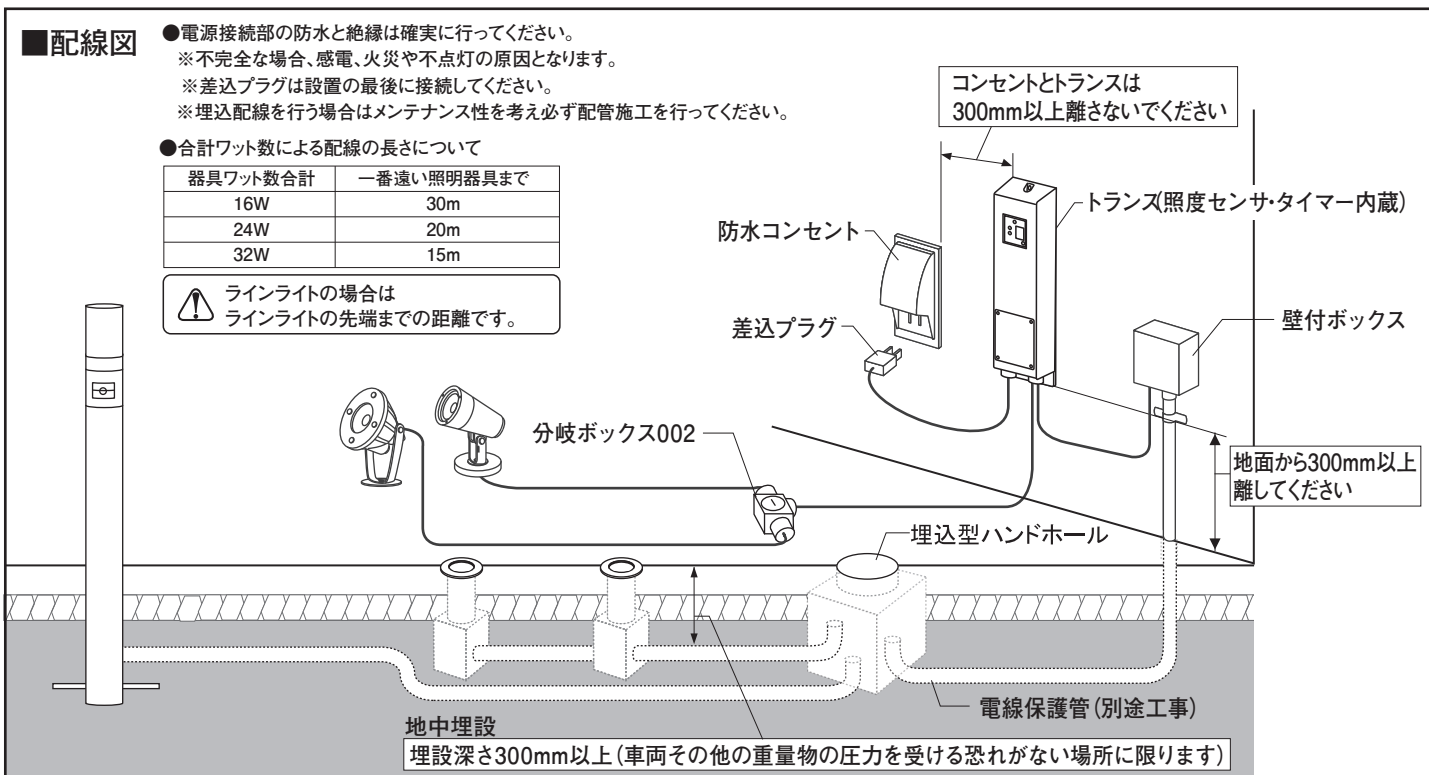

■お手入れのしかた

お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。
このとき濡れた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)

【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

■LEDについて

- LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDの光を直視しないでください。
目が痛くなったり、視力障害の原因となります。

■お問合せ・ご相談は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

保存用

大切に保管してください。


12V照明
ecolt / エコルト ウォールライト
EA04001 012,052
EA04002 012,052



取付・取扱説明書

この度は、「エコルトウォールライト」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。


●安全上のご注意

⚠ 警告		取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。	
⊘	この器具は、低電圧仕様の屋外専用ガーデンライトです。下記の使用環境・条件では使用しないでください。 ○一般通常環境以外の場所○浴室○サウナ風呂 ○水がたまる場所や湿気の多い所○海岸隣接地 火災や感電・落下・器具破損の原因となります。	⊘	点灯には専用トランスを使用し、その接続容量を超えないように確実に接続してください。 接続容量を超えて使用したり、接続に不備があると火災の原因となります。
		!	この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域で使用しますと早期に錆・腐食などが生じ、火災・感電・落下の原因となります。
!	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	⊘	火気等の近くでは、使用しないでください。 火災・感電・落下の原因となります。
!	電源接続の際は取付・取扱説明書に従い確実にこなってください。接続が不十分な場合、接触不良により火災の原因となります。	⊘	器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。
⊘	この器具は壁面取付専用器具です。器具の取り付けには方向性があります。本体表示に従って取り付けしてください。指定方向以外の取り付けを行うと、火災・感電・落下の原因となります。 	⊘	器具の改造や部品を変更して使用しないでください。 火災・感電・落下・転倒等の原因となります。
!		!	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとLED寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。
⊘	電源コードやケーブルを足を引っ掛けそうな場所に配線しないでください。また、ケーブルをそのままコンクリートへ埋めないでください。(電線保護管による配管施工をしてください)ケガや故障の原因となります。	!	万一煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店・お買い上げの販売店にご相談ください。


⚠ 注意		取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。	
⚠	電源コードやケーブルが痛んだら使用をやめ、業者に修理を依頼してください。 コードやケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。		
⚠	製品には寿命があります。外観が正常でも内部の劣化は進行しています。進行度合いは使用条件・設置場所の環境で大きく異なりますので定期的に商品の外観・動作のご確認をお願い致します。 点検せずに使用するとまれに火災や感電・落下などにいたる場合があります。		

施工後は本書をお施主様へお渡しください。

● 姿図

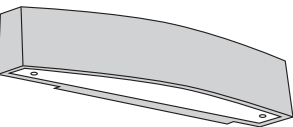

EA 04001 012, 052

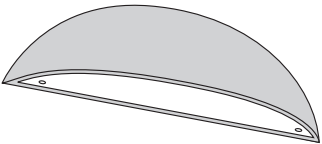

EA 04002 012, 052

● 付属部品




取付ボルト
M4×60 2本

● 仕様


商品番号	防水性能	電球色	大きさ	器具重量	入力電圧	消費電力
EA 04001 012, 052	防沫型	LED色	幅230(mm)×高40(mm)×奥行60(mm)	0.7kg	DC 12V	1.44 W
EA 04002 012, 052			幅216(mm)×高55(mm)×奥行55(mm)	0.5kg		

● 各部の名称

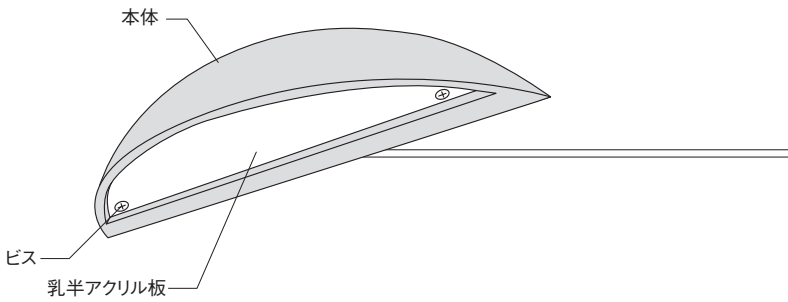


● 取り付け前の注意事項

ベースパッキンが密着する平らな面に取り付けてください。
凸凹のある壁面の場合、シール材でベースパッキンと壁面の隙間を埋めてください。

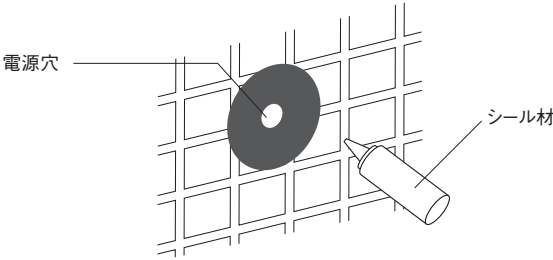


● 取り付け寸法 (mm)

EA 04001 012, 052

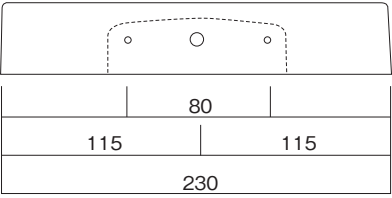

EA 04002 012, 052

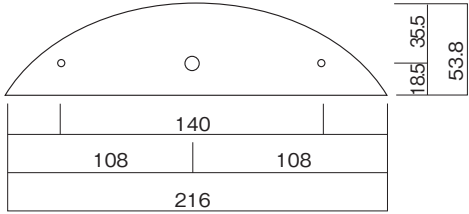

● 器具の取り付け方法

この器具には+とーの極性があります。必ず極性を確認してから結線作業を行ってください。
黒線(+)、白線(-)

1. <部品の確認>

器具は2つに分けて梱包されています。


- ① 本体、取付金具 ② 取付ボルトM4×60 (2個)
- ・ 不足部品が無いか確認してください。

2. <取付金具を取り付ける>

- ・ 本体に付属の取付ボルトをねじ込んでください。

3. <本体を取り付ける>


- ・ 照明の取り付け位置に下穴を設けてください。
- ・ 電源穴に照明ケーブルを通してください。
- ・ 下穴に接着剤を注入し本体を差し込み固定してください。

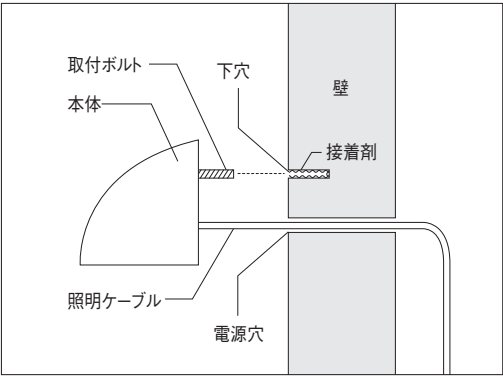

4. <ケーブルを延長する>

- ・ 照明と結線するケーブルはエコルトケーブルNをご使用ください。
- ・ 結線時は推奨電設資材を使用する、または市販の閉端接続子を使用し、融着絶縁フィットテープを巻いて、十分な絶縁・防水処理をしてください。

閉端接続子の場合

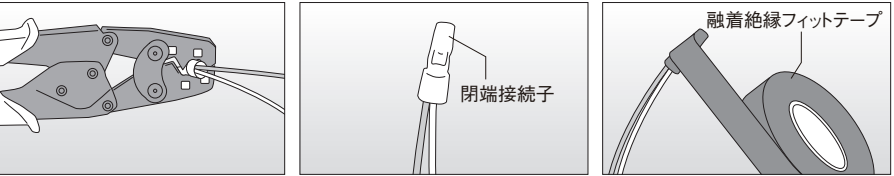

※ 推奨電設資材や閉端接続子、融着絶縁フィットテープは別途ご購入ください。

※ トランスに直接ケーブルを接続する場合は、トランスに同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。

⚠ ・ 接続部分を土やコンクリートに埋めないでください。
結線部分が錆びたり浸水すると、不点灯を引き起こしますので、推奨電設資材や市販のハンドボールをご使用ください。

5. <使用前に確認する>

- ・ 取り付け状態、点灯状態を確認してください。