


Vico ヴィコDB 門柱スタンド TZ

施工説明書

このたびは、「ヴィコDB 門柱スタンド TZ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「施工説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。
施工業者様へ 工事が終了しましたら、本書は必ずお客様へお渡しください。

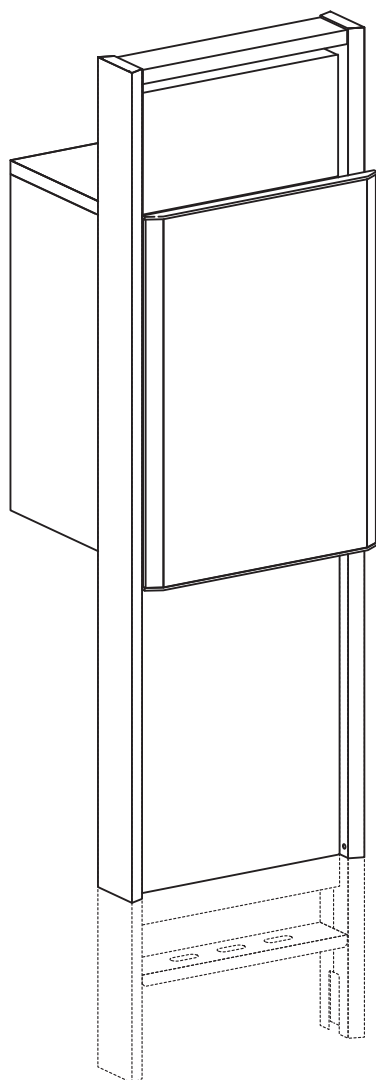

ヴィコDB門柱スタンド TZ
H1400 埋込タイプ
(宅配ボックスは別売)

施工上のご注意

施工は必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。



設置場所

- 施主（オーナー）様と打ち合わせの上、宅配業者の方が目につきやすい場所に設置してください。
- 通行の妨げとなる場所、危険な高さ、不安定な場所には設置しないでください。
- 扉の開閉に必要なスペースを十分に確保してください。



施工について

- 取付作業は、施工業者等の専門家にお任せすることをお勧めします。
※2人以上での作業をお勧めします。
- 変更、改造は絶対におやめください。
- 開梱後に必ず同梱品の有無を確認してください。
- 垂直・水平に施工してください。故障や漏水の原因になります。
- 基礎工事は当社指定基礎寸法以上にしてください。
また、軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲幅は十分に取ってください。
- ポスト、サインなどの取り付けの際は、ビスの締め過ぎにご注意ください。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。
- 36V以上の配線工事は必ず電気工事士にご依頼ください。
- ヴィコスマートDB本体を差し込む際はポスト本体に傷がつかないように十分ご注意ください。
ヴィコスマートDB本体を養生する際は、マスキングテープを使用頂き、本体塗装部や取手、宅配マークに直接養生テープなどを貼り付けしないでください。塗装、宅配マークが剥がれる恐れがあります。
- ビス止め箇所は、指定のビスで全て確実に締結してください。
- 取付中にポストの投函口蓋、取出口蓋で手を挟まないようにご注意ください。
- ヴィコスマートDB本体は高耐食溶融めっき鋼板に塗装を施していますが、キズ等により塗装がはがれるとサビの原因になりますので、取扱いには十分ご注意ください。




免責事項

- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより、事故や損害が生じた場合は、当社では責任を負えません。また、お客様が取付中に破損・故障した場合は商品保証の対象外となります。

施工後は本書をお施主様へお渡しください。


参考施工図 / 寸法図

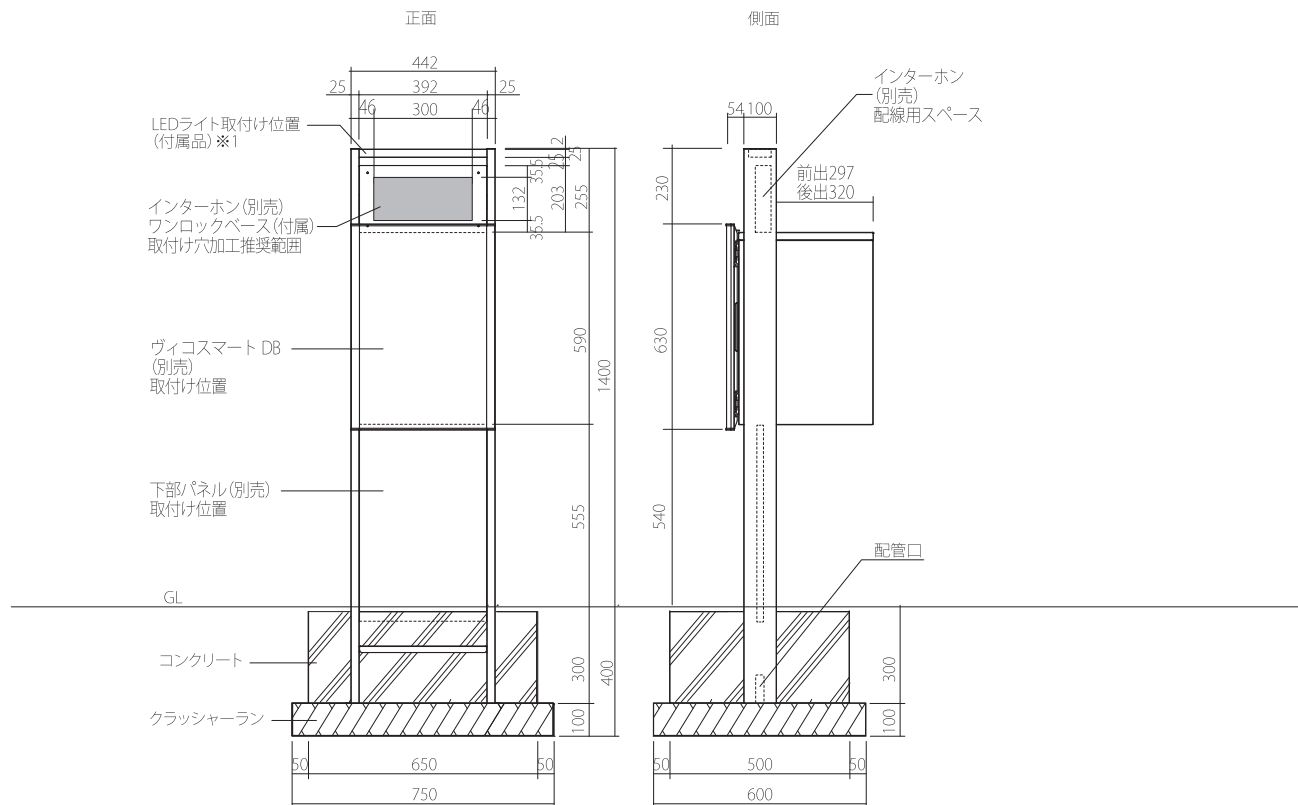

配線図




⚠ 配線上の注意

- トランスに同梱している取付け・取扱説明書に従って工事を行ってください。
 - 電源接続部の防水と絶縁は確実にしておこなってください。
 - ※ 不完全な場合感電、火災や不点灯の原因となります。
 - ※ 差込プラグは設置の最後に接続してください。
 - ※ 埋込配線を行う場合はメンテナンス性を考え必ず配管施工を行ってください。
- ※ 上記以上で配線した場合、明るさに差が生じたり点灯しない事があります。

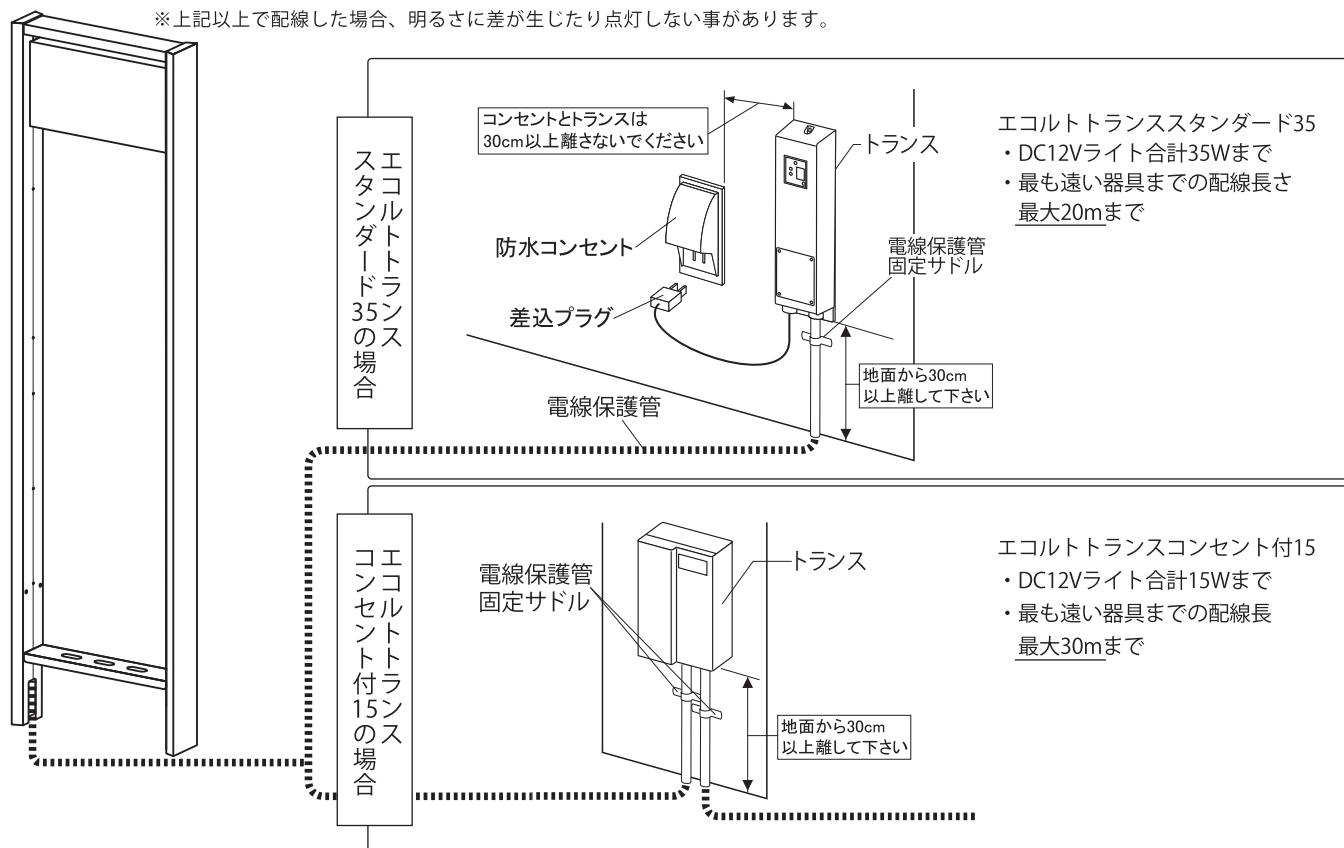



各部の名称と同梱内容


作業をする前に、梱包されている内容をお確かめください。

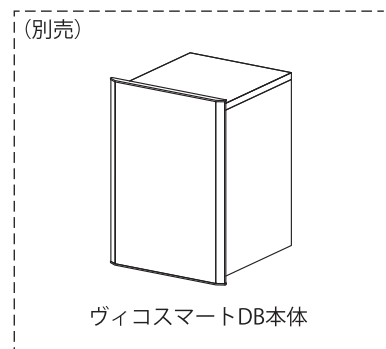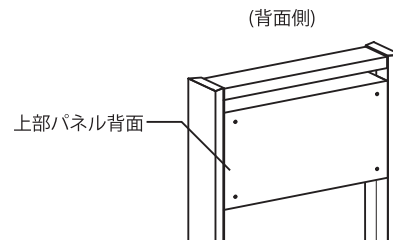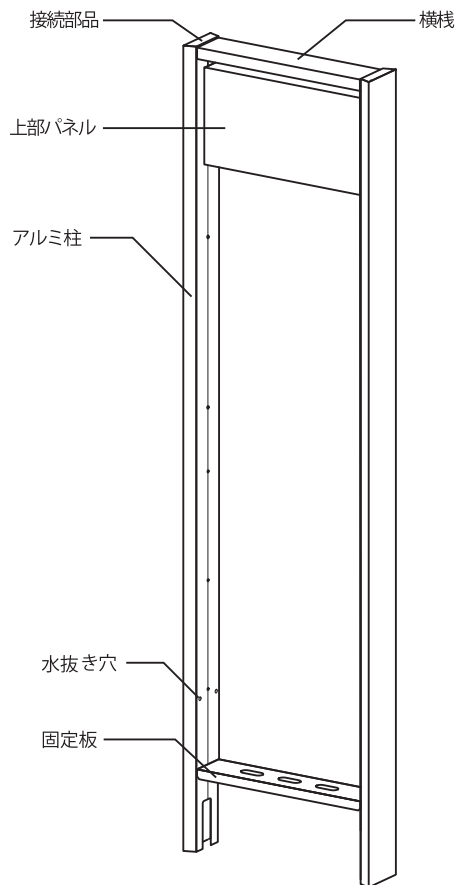


■ ヱィコDB 門柱スタンド TZ H1400

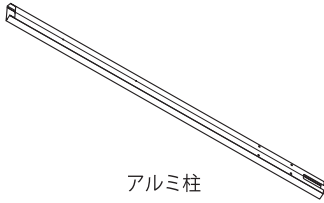梱包 ①		
	アルミ柱	
	L1700	2


梱包 ②					
	上部パネル	上部パネル背板	ワンロックベース (ビス付)	M4 スリムヘッド ネジ黒(L6)	ムツミST10 ワイヤー ステッカー
	1	1	1	10	4
				上部パネル背面・下部パネル	LED 固定用

梱包 ②								
	接続部品	横棧	アクリル板	固定板	M4 トラ スビス(L10)	M4 防水 ワッシャー	M4 スリムヘッド 黒Pタイプ(L12)	M4 ナベセムス P3(L8)
	埋込	2	1	1	4	4	4	8
					本体	本体	接続部品	上部パネル・固定板

■ オプション品 ヱィコDB 門柱スタンド用照明セット

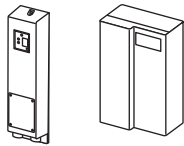		
LEDライト	エコルト ケーブルN 10m	エコルトトランス スタンダード35 or コンセント付15
1	1	1


■ オプション品 ヱィコDB門柱スタンドTZ用下部パネル

	
下部パネル	下部パネル背面
1	1

施工手順-1

●組立て前の準備をします

ヴィコスマートDB本体のノックアウト穴を打ち抜きます。

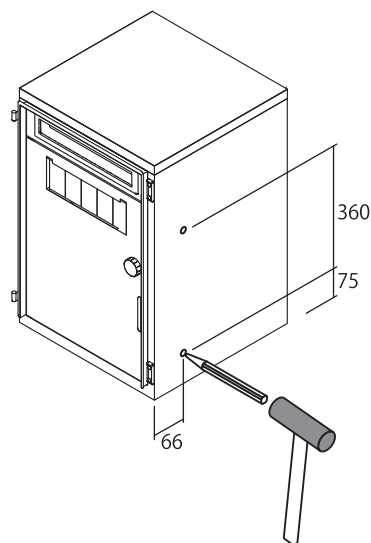


●ヴィコスマートDBと門柱スタンドを固定します

(a)扉の吊り元を下にしてアルミ柱と本体・上部パネル・下部パネル(オプション)・固定板をビス固定します。

(b)次に反対側の柱を取り付けます。


- ・ビスの本締めは最後に行ってください。
- ・ドライバーなどでビス穴を位置決めすると作業がスムーズです。

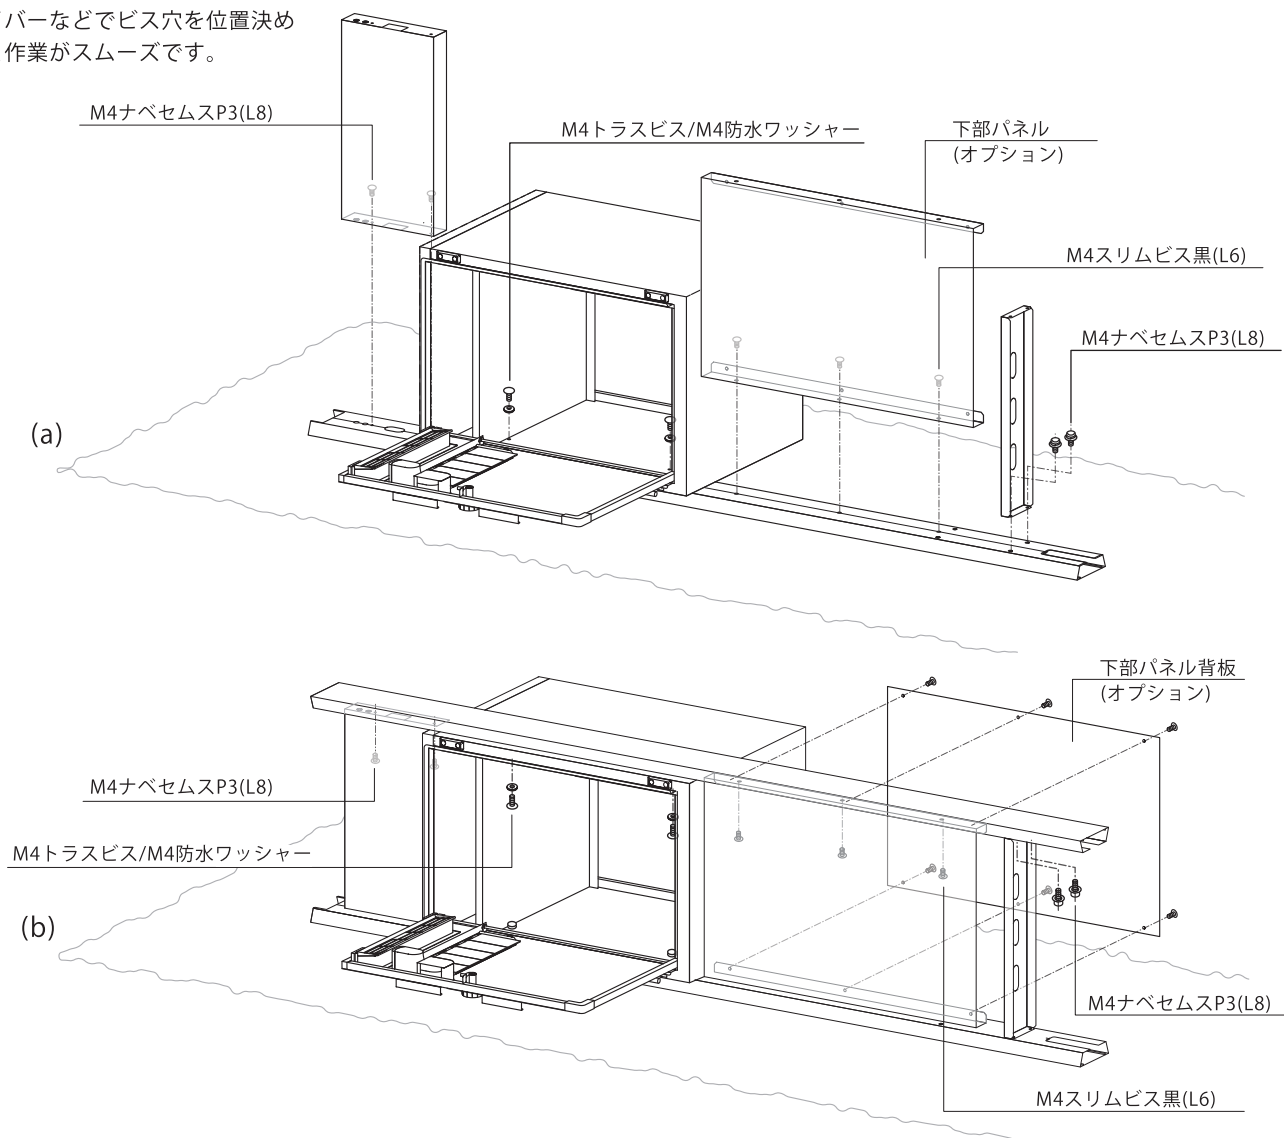

施工手順-2


●電線保護管を引き込みます

電線保護管を結線穴付近まで引き込みます。

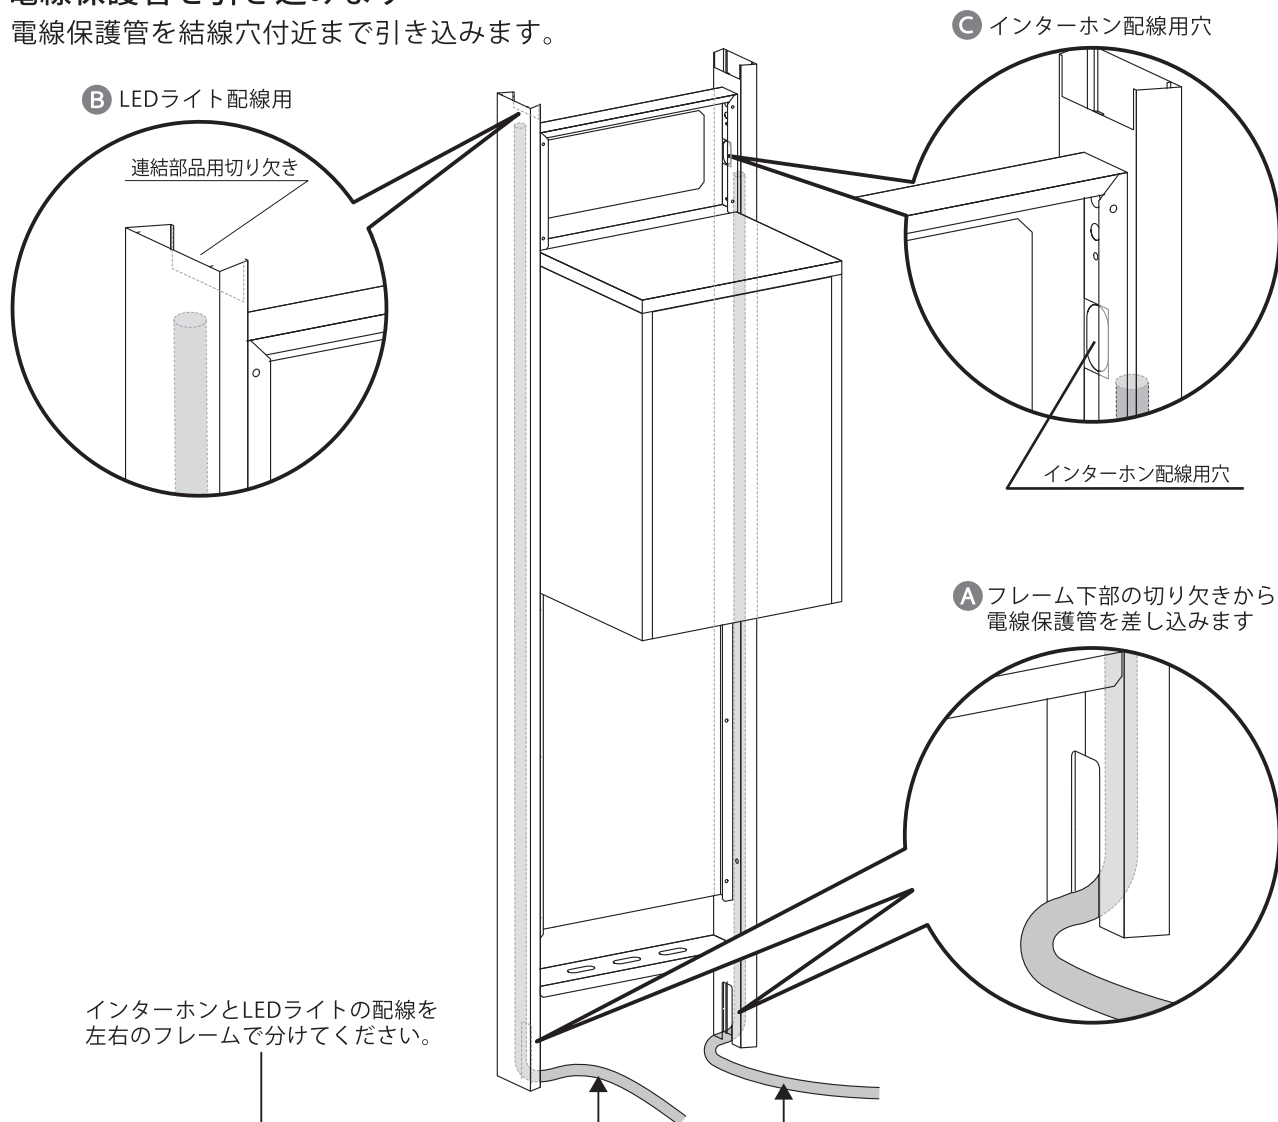

●LEDライトを配線します


接続部品の配線穴に通したエコルトケーブルを閉端接続子、自己融着テープ、絶縁テープをご用意頂き、防水処理を行ってください。

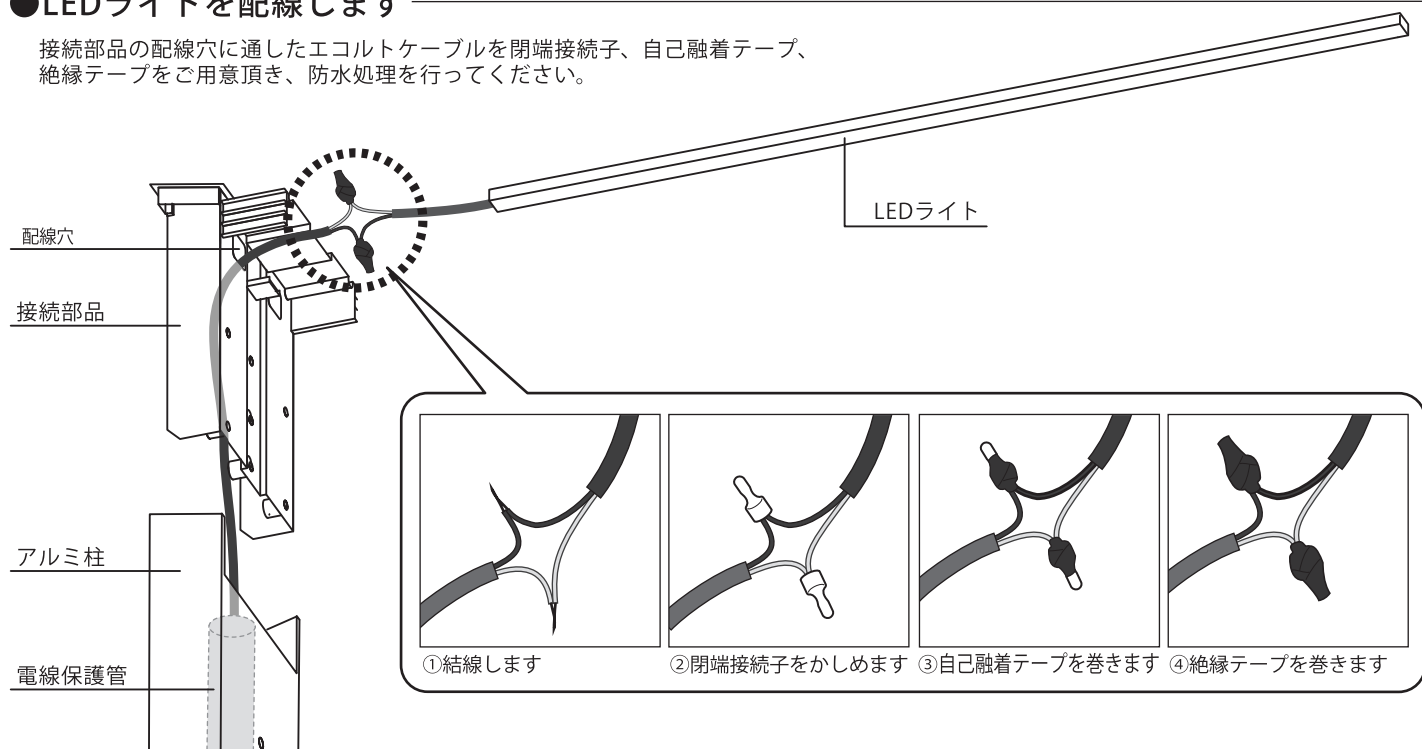

施工手順-3


●LEDライトを横棧と接続部品に取り付けます

①横棧内側上面にワイヤステッカーでLEDライトを固定し、②横棧のスリットに亚克力板を差し込みます。
横棧上部に接続部品を取り付けます。


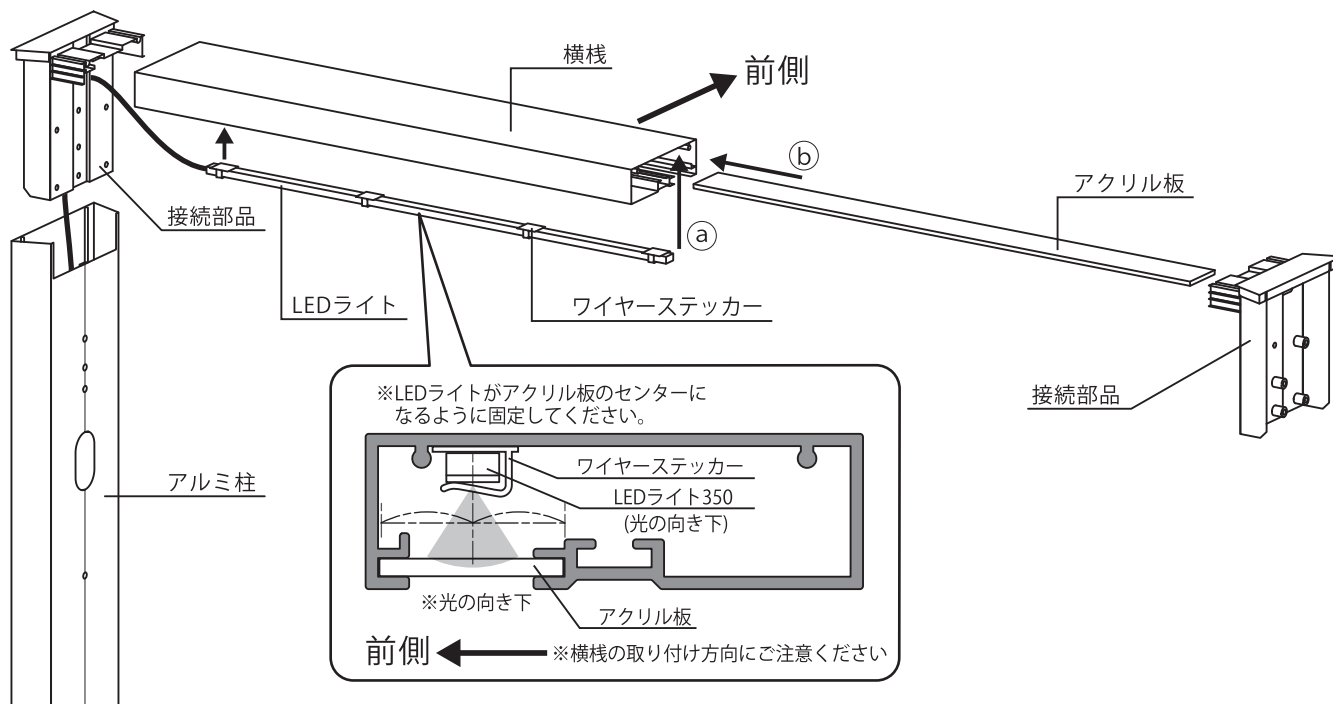


●横棧と接続部品を門柱スタンドに取り付けます


アルミ柱に接続部品を取り付け、上部パネル内側からビスで固定します。

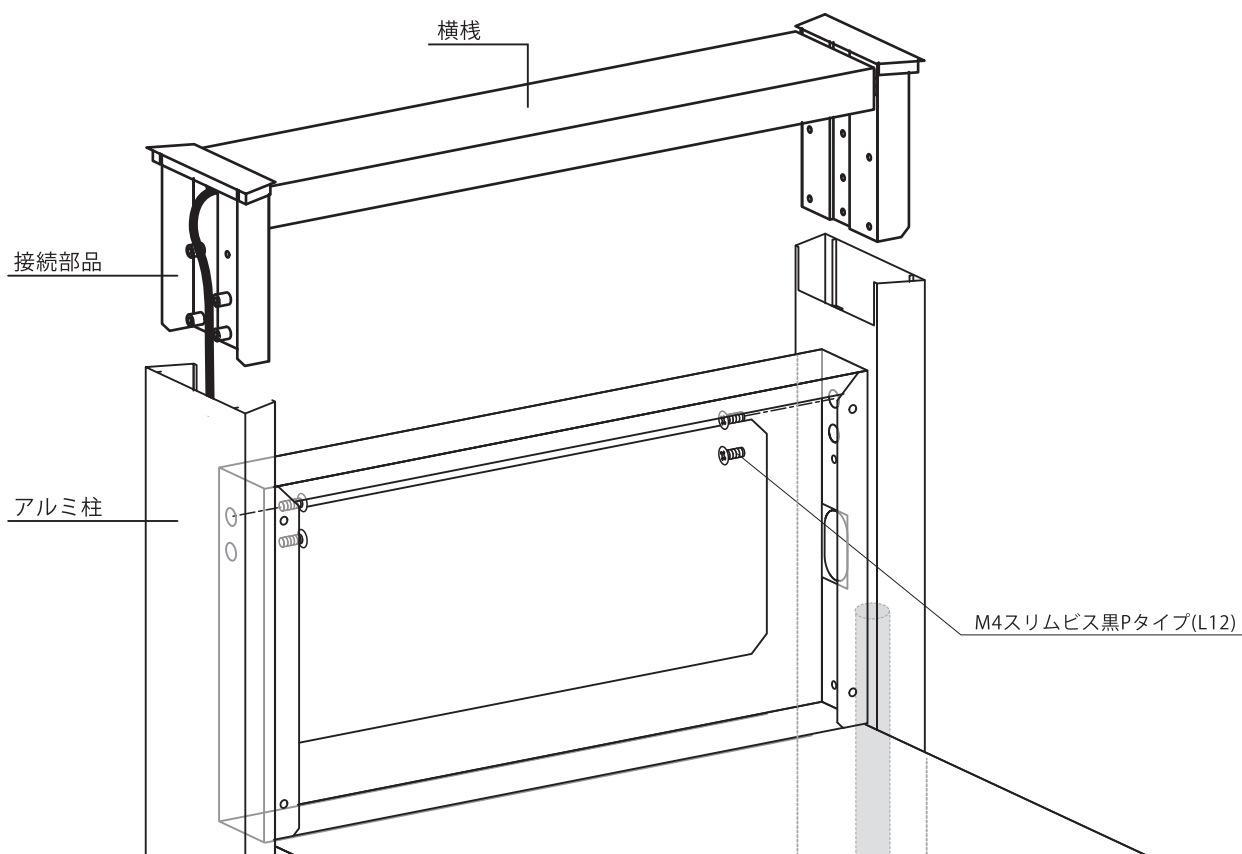


施工手順-4

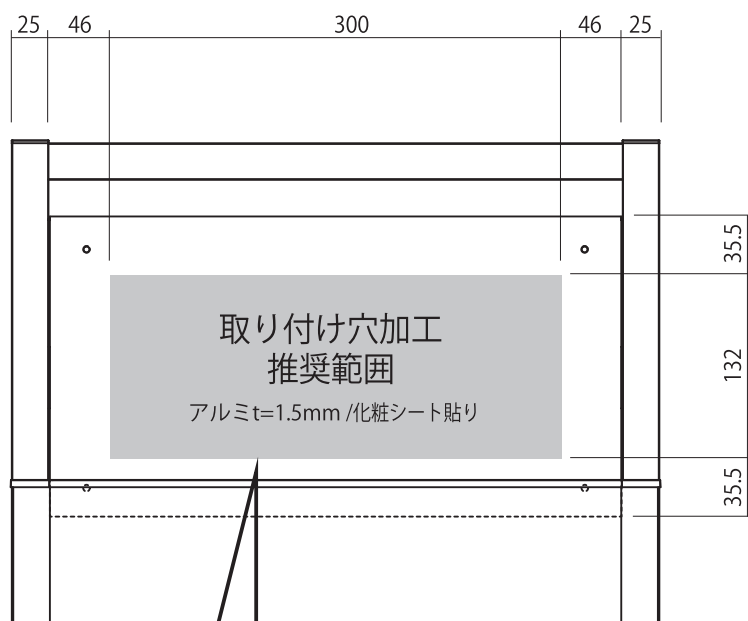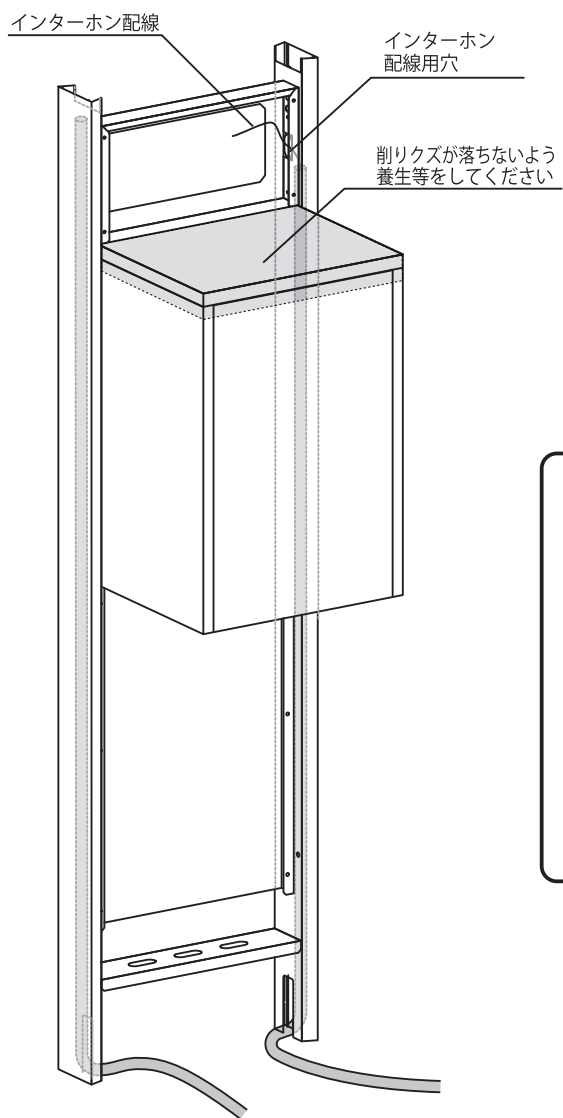

上部パネルは取り外すことができます

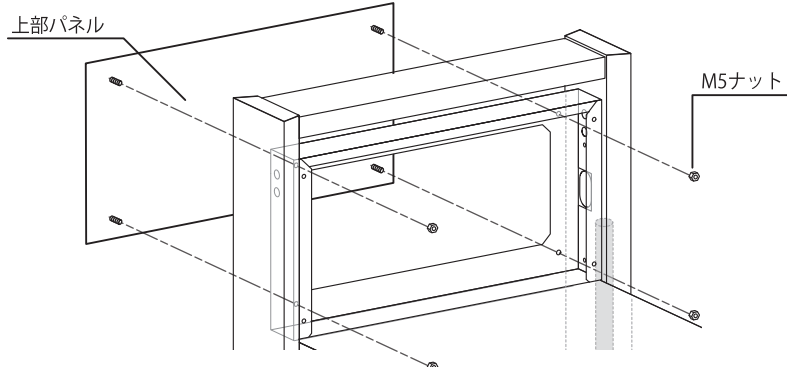

インターホン配線

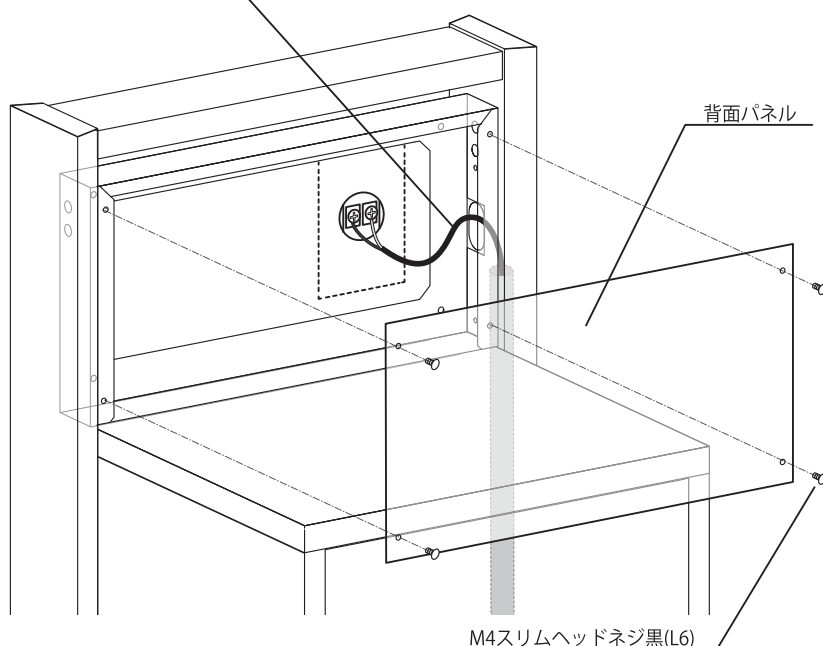


ご注意ください

穴あけ加工の際、削リクズが
ヴィコスマートDB本体に落ちないように、
養生などをしてください。
また、作業後は削リクズが残らないよう
きれいに拭き取ってください。

●コンクリートで埋設、またはコンクリート基礎に固定します


(a) 設置場所を掘削し、クラッシャーランを敷き固めてください。
門柱スタンドを水平に設置し、コンクリートで固定してください。

(b) 外扉を取り付け、固定キャップを付けて完成です。

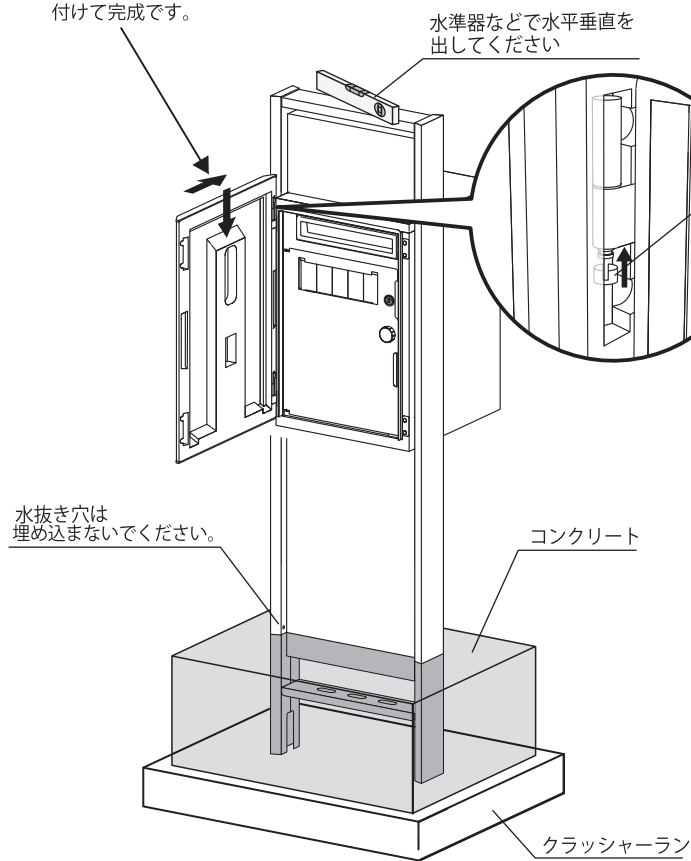

外扉の取り付け方・外し方

外扉の取り付け方

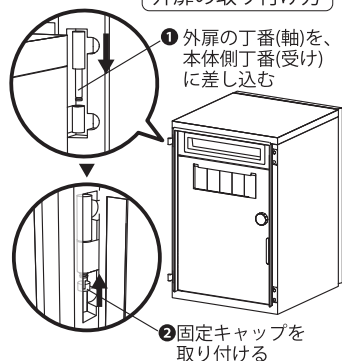

外扉の丁番(軸)を、本体側丁番(受け)に差し込み取り付け、固定キャップで固定します。

外扉の外し方



外扉を開けて固定キャップを外し、外扉を上を持ち上げると外れます。

施工後の確認

- ☐ 各部のビスのゆるみはないですか？
- ☐ 扉の開閉に不都合はございませんか？
- ☐ 施解錠が正常に行えますか？
- ☐ 取扱説明書、施工説明書をお施主様にお渡しし、使用方法やメンテナンスについて説明しましたか？

故障かな？と思ったら

症状	点検項目	対応方法
宅配ボックスが解錠できない	サイズオーバーの荷物が入っていませんか？	扉を押ししたり、本体をゆすったりした後、解錠操作をしてください。
	電池が切れていませんか？	電池を交換してください。

お手入れ方法

使用状況や経年によって、サビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをして頂きますようお願いいたします。
油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取ってください。

！ ご注意

- 本商品は高耐食溶融めっき鋼板に塗装を施していますが、キズ等により塗装がはがれるとサビの原因になりますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面を傷つける恐れがありますので使用しないでください。
- 本体を塩酸等の酸類で洗わないでください。サビの原因となります。
- シンナーや塩酸系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるため使用しないでください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>