


ワンロックベース / One Lock BASE


# 取付・取扱説明書

この度は、「ワンロックベース」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、  
 正しい施工とご使用をお願いいたします。この取付・取扱説明書は大切に保管してください。

## ●寸法図

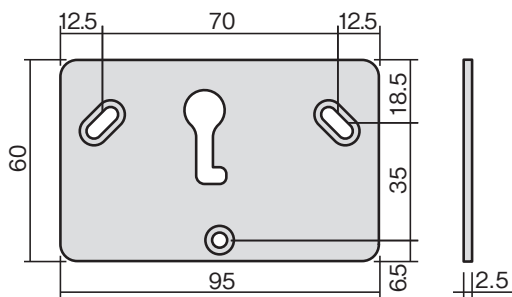

## ●付属品

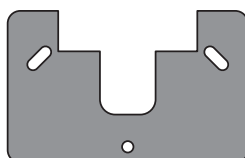

ベースパッキン 1個

### 壁面取付け用



取付けビス  
 皿小頭 (D6) Aタッピングビス  
 SUS 4.0×長さ30mm



コンクリート用  
 プラグ EP625  
 3個

### パネル取付け用



取付けボルト  
 皿小頭 (D6) ボルト  
 SUS M4×長さ30mm



六角ナット SUS M4  
 3個

## ●お取付け準備

### 【用意するもの / 壁面へ施工する場合】

- ・ハンマー (コンクリート用プラグ打ち込み用)
- ・ドライバー (手回しタイプのもの)

### 【用意するもの / パネル面へ施工する場合】

- ・ドライバー (手回しタイプのもの)
- ・レンチ (ナット固定用)

## ●お取付け上のご注意

- \* お取付け作業は危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者様にお任せして下さい。
- \* 振動・衝撃のある場所や、もろい素材でできた壁面には取付けしないで下さい。
- \* 固定が不完全な場合、落下破損の原因となります。
- \* お取付けの際、万一落下した場合には怪我をする危険がありますのでご注意ください。
- \* お客様がお取付け中に破損された商品につきまして、当社で商品のお取替え等の措置は出来かねます。ご了承下さい。

## ●お取扱い上のご注意

- \* 摩擦や引っかかり等により、傷つくことがあります。
- \* 環境条件等により変色・シミ等が生じることがあります。
- \* 無理な加重や衝撃により、変形・破損の可能性がありますので、お取扱いには十分ご注意ください。
- \* 商品の切断面に十分ご注意ください。安全に配慮して処理を施しておりますが、怪我をする場合がございます。

## ●不陸調整方法

【水平方向の調整について】

傾き調整幅±4°

・傾きを調整して、水平にお取付け下さい。

【垂直方向の調整について】

右上の締付けで右上が低く  
 左上の締付けで左上が低く  
 下の締め付けで下が低くなります

・3点の締込み具合を調整して、垂直になるようにお取付け下さい。

施工後は本書をお施主様へお渡し下さい。

## ●お取付け手順

[壁面へ施工する場合]

- ①取付け面をなるべく平坦にし、ゴミ・錆び・油等の汚れを十分に取り除いて、よく乾燥させて下さい。
- ②取付け位置にドリルでφ5.5～6.0mm、深さ30mm以上の下穴を開け、削りくずを十分取り除いて下さい。
- ③下穴にコンクリート用プラグを打ち込み、ベースパッキン、ワンロックベースの順番に重ねてビスで固定して下さい。
- ④ワンロックベースの水平・垂直を調整して完成です。

[パネル面へ施工する場合]

- ①取付け面のゴミ・錆び・油等の汚れを十分に取り除いて、よく乾燥させて下さい。
- ②取付け位置にドリルでφ5mm程度の穴を開け、ベースパッキン、ワンロックベースの順番に重ねて取付けボルト・ナットで固定して下さい。
- ③ワンロックベースの水平・垂直を調整して完成です。




※ ワンロックサインを取付けるため、ワンロックベースの上側に85mm以上の空間を確保して下さい。

※ ビス・ボルトは、必ず手回しで調整して下さい。

電動ドライバーや電気ドリル等のご使用は、ワンロックベースの不陸調整機能を損なう原因となりますので絶対に行わないで下さい。

[ワンロックサインの取付け方法]


ワンロックサイン(別途)が届きましたら、ワンロックサイン背面のワンロックベース用金具をスライドインさせて取付けます。  
取付け方法の詳細は「ワンロックサイン取付・取扱説明書」をご覧ください。

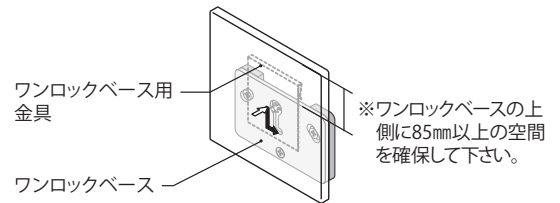


## ●参考施工図

※ 別途「ワンロックサイン」をご購入下さい。「ワンロックサイン」以外のサインには対応しておりません。ご承知おき下さい。

[壁面へ施工する場合]

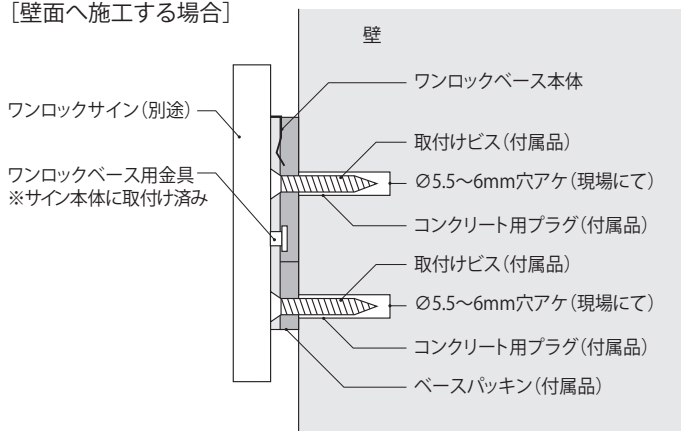

[パネル面へナット固定する場合]

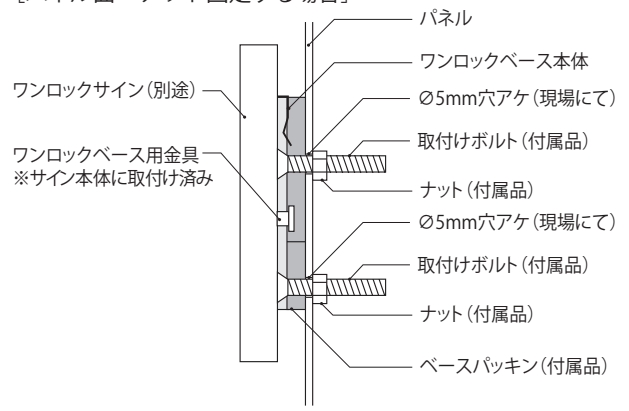

[金属芯材へビス固定する場合]  
付属のタッピングビスをご使用ください。

## ●お手入れ方法

- \* シンナー・ベンジン・ワックス・石油・塩素系溶剤・殺虫剤・ヘアスプレー等は使用しないで下さい。
- \* 研磨剤の入った洗剤や歯磨き粉・硬い用具等でこすりますと、表面を傷め劣化いたします。ご注意ください。
- \* 光沢を保つため、時々乾いた布で拭いて下さい。油污等等は、ぬるま湯で硬く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。  
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、お拭き取り下さい。
- \* 環境条件により錆び(腐食)が発生します。錆びが発生した場合には錆び落とし剤で錆びを取り除き、水道水でしっかり洗い流して下さい。

## ●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

■お問合せ・ご相談は、お買い上げの販売店へご連絡下さい。

※改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますので、ご了承下さい。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1  
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

〈日本製〉