



MODO モド

取扱取付説明書

この度は、「モド」シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しい施工とご使用をお願いいたします。
商品到着時に商品に異常がないか、付属品が同梱されているかご確認ください。
施工業者様へ 工事が終了しましたら、取扱取付説明書は必ずお客様へお渡しください。

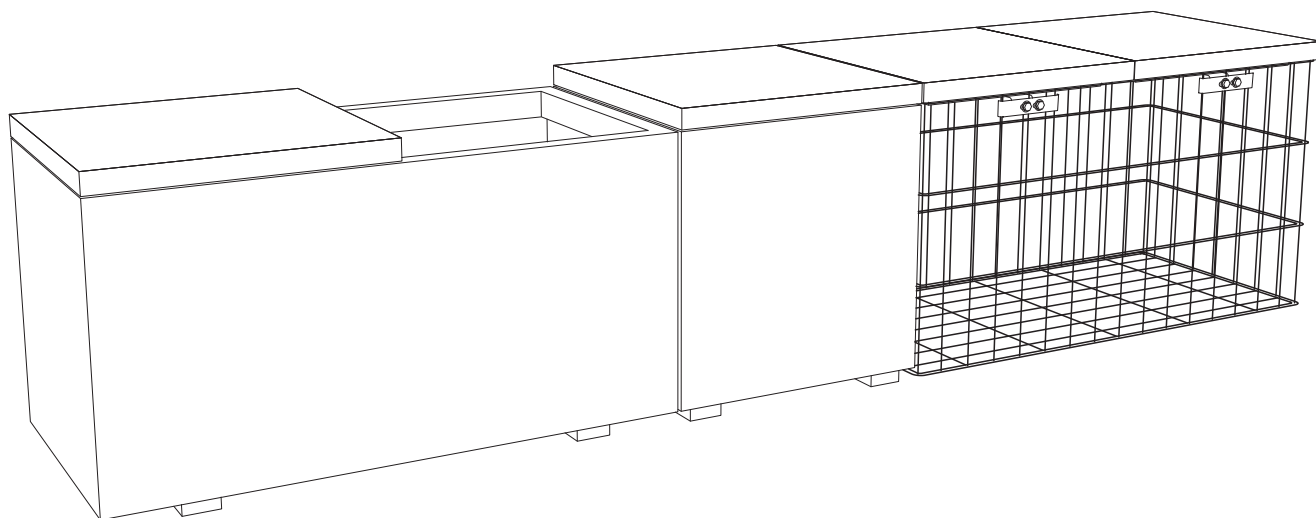


収納ベンチ(テーブル) プランター + シートトップ

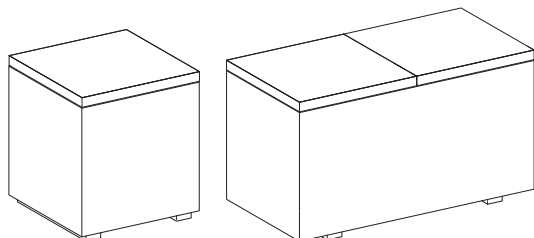


▶ **A** 参照 (P5)

プランター

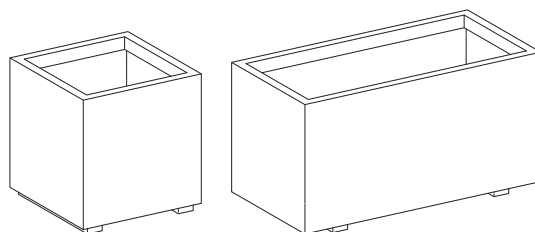


▶ **D** 参照 (P7)

蛇籠ベンチ(テーブル) メッシュボックス + シートトップ + シートトップ取付金具

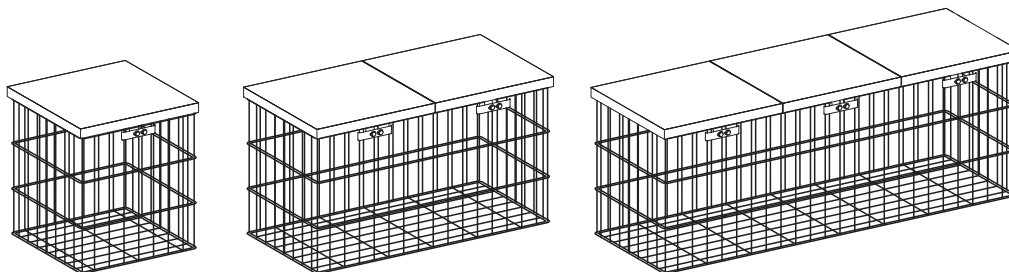

▶ **B** 参照 (P5~P6)

蛇籠 メッシュボックス + メッシュボックスストップ

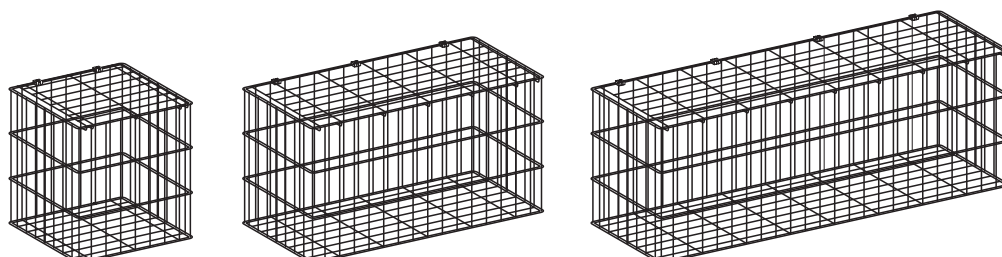

▶ **C** 参照 (P7)

● 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。お使いになる人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示を行っています。いずれも使用者様への安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

商品組立・施工については必ず本組立・施工説明書に従って下さい。また、施工完成後に本組立・施工説明書および取扱説明書を施主様にお渡しすると共に、取扱方法およびメンテナンスについて十分で説明ください。



禁止



必ず守る



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことがあります

	分解・改造はしないでください。 商品が破損して思わぬ事故の原因になることがあります。		本来の目的以外には使用しないでください。
	商品の上で飛び跳ねたり、登ったり、衝撃を与えないでください。 転倒してケガをする恐れ、または、故障の原因になります。		商品の内部に入るなど、商品で遊ばないでください。 ケガや商品の破損に繋がります。
	定められた重さを超える荷重をかけないでください。 ケガや商品の破損に繋がります。		




注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です

	水平な場所に設置してください。 本体が転倒し、ケガをする恐れがあります。		不陸調整をしっかりと行ってください。 商品がひずみ、設置ができない恐れがあります。
	ネジを締め過ぎないでください。		無理な荷重をかけないでください。
	湿気や汚れを付着したまま放置すると、サビが発生する恐れがあります。 こまめなお手入れをお願いします。		取付・調整時には、必ず作業用手袋を着用してください。 ケガをするおそれがあります。
	耐熱仕様ではありません。火器を近づけたり高温のものを直接置いたりしないでください。		本品を足場がわりに登らないでください。
	防水仕様ではありません。濡れると困るものは収納しないでください。		底穴を塞いでも水を溜められません。 雪に埋もれるなどで長時間水が溜まる環境では、強度に影響が出ますので、水はけの良い状態でご使用ください。
	設置や使用時には落下・指挟みにご注意ください。 シートトップは約10kg/枚あります。		商品の収納部が空または軽量の場合、転倒しやすくなるためご注意ください。
	夏場の炎天下ではシートトップが高温となります。 やけどにご注意ください。		設置環境によっては、サビ・退色・変形などが起きやすくなります。
	水気や汚れを付着したまま放置すると、サビや変色が発生する恐れがあります。 こまめなお手入れをお願いします。		化学肥料・灯油等が本体に触れないようにしてください。 変色の原因となります。
	塩素系漂白剤・ヌメリ取り等のアルカリ性洗剤・強酸性洗剤および有機溶剤は使用しないでください。シンクを傷める原因となります。 酸素系漂白剤をご使用ください。		火のついたものを近づけたり、置いたりしないでください。変形または表面材が侵される場合があります。 変色の原因となります。
	金属たわしやクレンザー、金属磨き材等を使用しないでください。 キズがつき、美観を損なう恐れがあります。		破損した場合、使用しないでください。 けがをする恐れがあります。
	硬いものをぶつけないでください。 破損する恐れがあります。		


1 各部の名称と付属品

収納ベンチ(テーブル) プランター + シートトップ

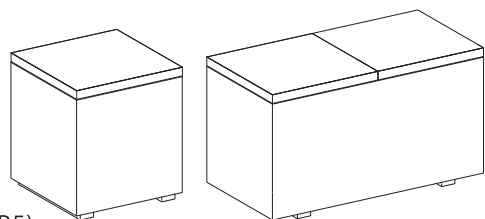


▶ A 参照 (P5)

プランター

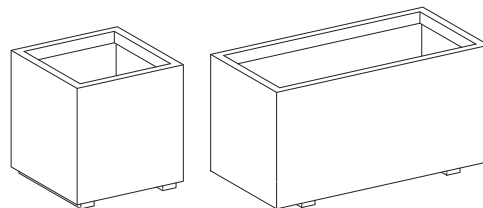


▶ D 参照 (P7)

蛇籠ベンチ (テーブル) メッシュボックス + シートトップ + シートトップ取付金具

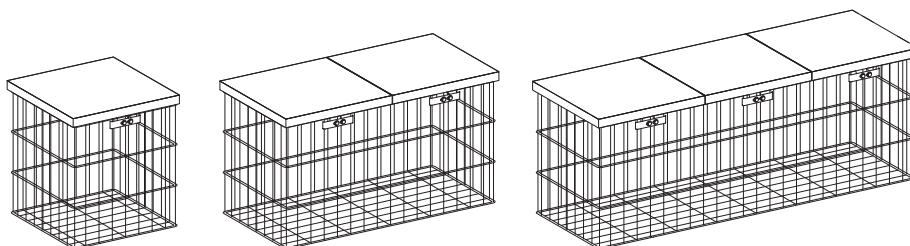

▶ B 参照 (P5~P6)

蛇籠 メッシュボックス + メッシュボックスストップ

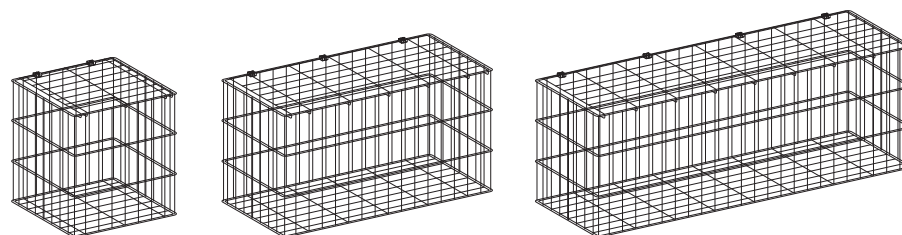

▶ C 参照 (P7)

■ 収納ベンチ(テーブル) / プランター

プランター K400	プランター KL800	シートトップ

■ 蛇籠ベンチ (テーブル) / 蛇籠


メッシュボックス K400	メッシュボックス KL800	メッシュボックス KL1200

メッシュボックスストップ					
	本体 K400	本体 KL800	本体 KL1200	接続金具 オス・メス	M5 トラスネジ L18
K400	1			2	2
KL800		1		3	3
KL1200			1	4	4


シートトップ取付金具 (メッシュボックス用)				
取付ベース	固定金具	M5 トラスネジ L12	M5 六角ボルト L30	M5 ワッシャー
1	2	2	4	4

2 参考施工図・寸法図


プランター

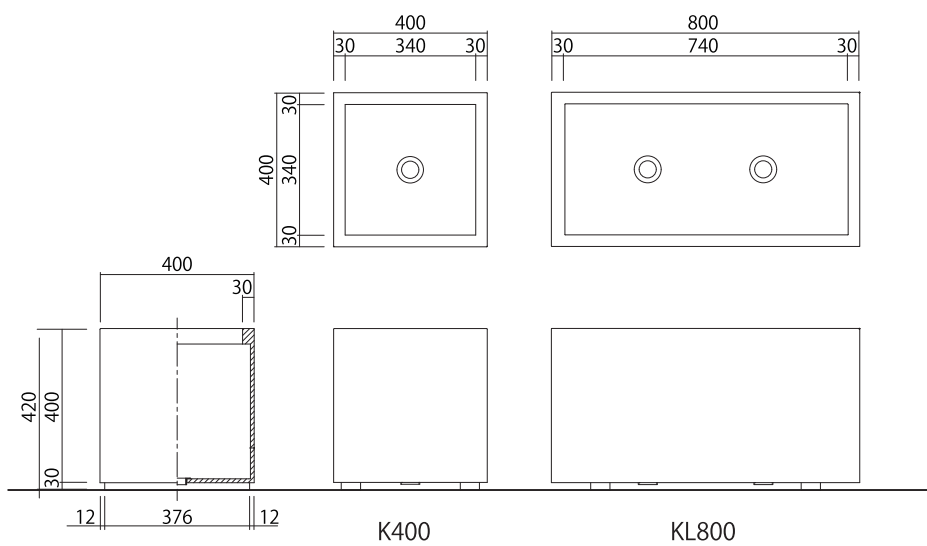


シートトップ

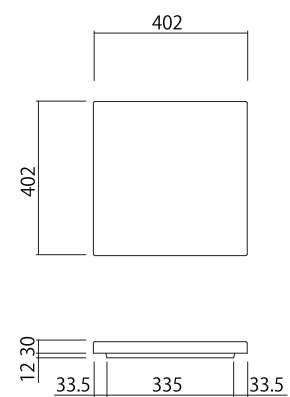


メッシュボックス

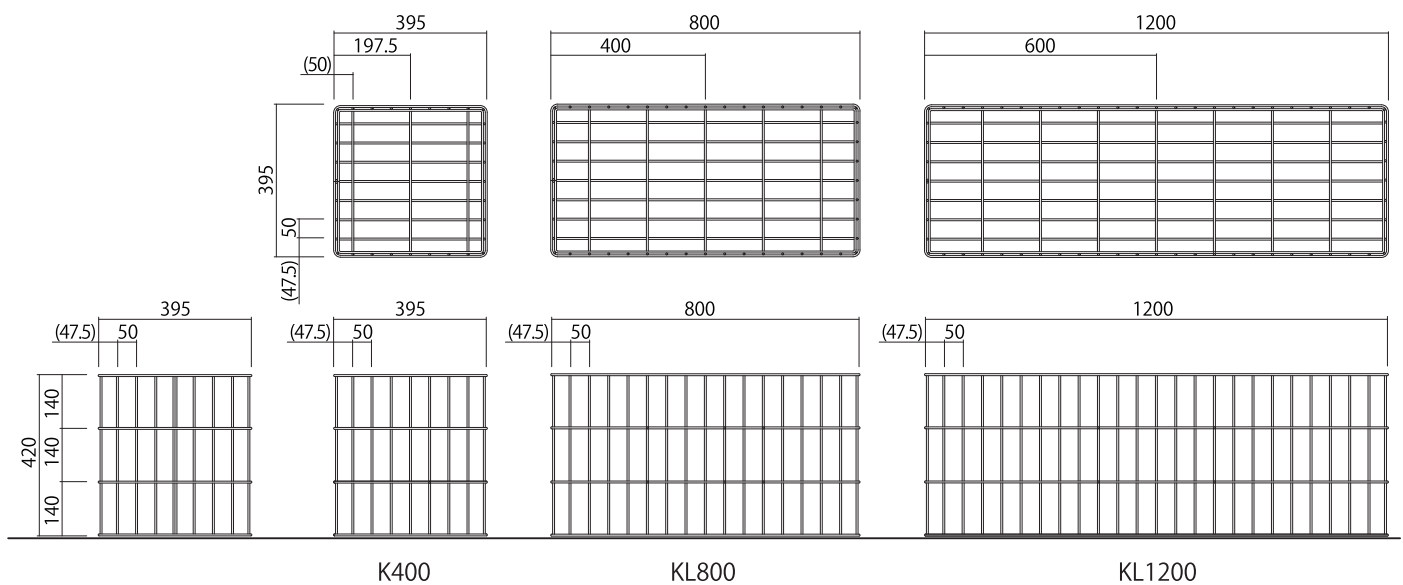

メッシュボックスストップ

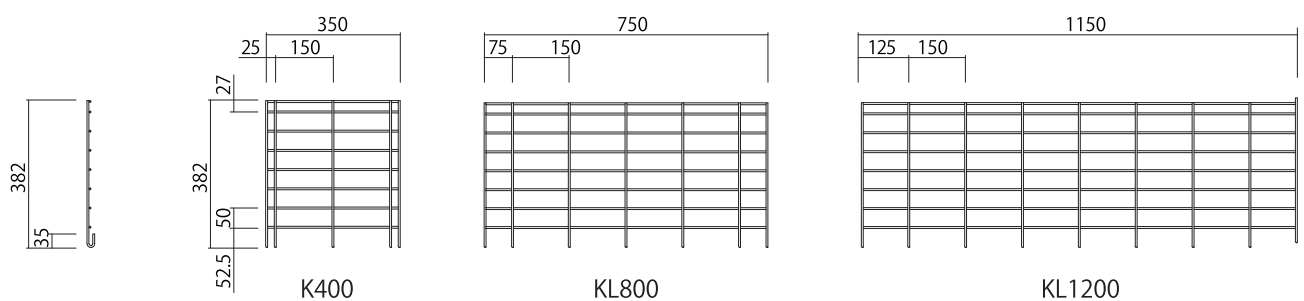


シートトップ取付金具

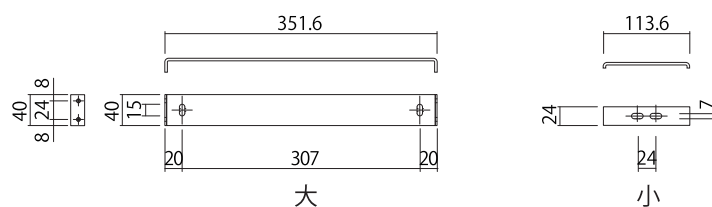

3 取付手順


A プランター+シートトップ (用途例: 収納・ベンチ・テーブルなど)

- ① プランターの上にシートトップを設置します。
この時、プランターの表面にシートトップを
ぶつけて傷つけないよう注意してください。

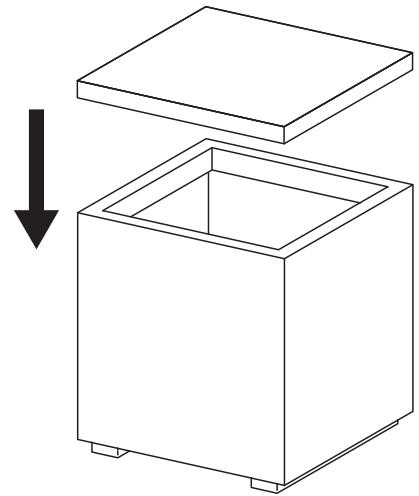


B メッシュボックス+シートトップ+取付金具 (用途例: ベンチ・テーブルなど)

- ① シートトップ裏側に取付ベースを取り付ける。
シートトップに埋め込まれた鬼目ナットの位置と取付ベースの
穴位置を合わせてください。

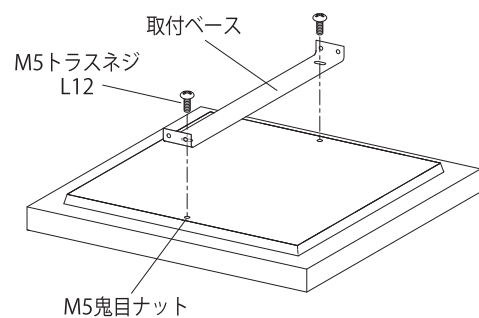


- ② メッシュボックスと①を連結する。
取付ベースを取り付けたシートトップをメッシュボックス本体
の上に置き、固定金具と取付ベースで本体を挟み込むように
固定してください。

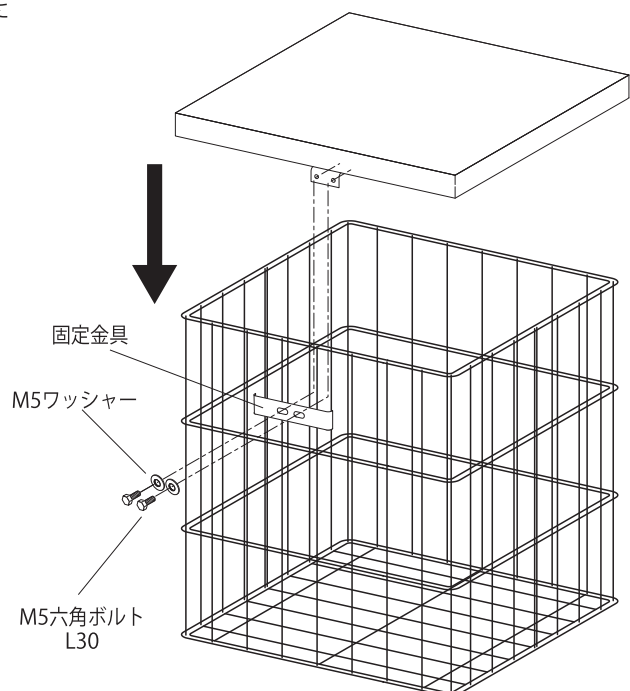

C メッシュボックス+メッシュボックスストップ(用途例:蛇籠など)

① メッシュボックスストップを取り付ける


メッシュボックスストップのU字フレーム側を
メッシュボックス本体に引っ掛ける。

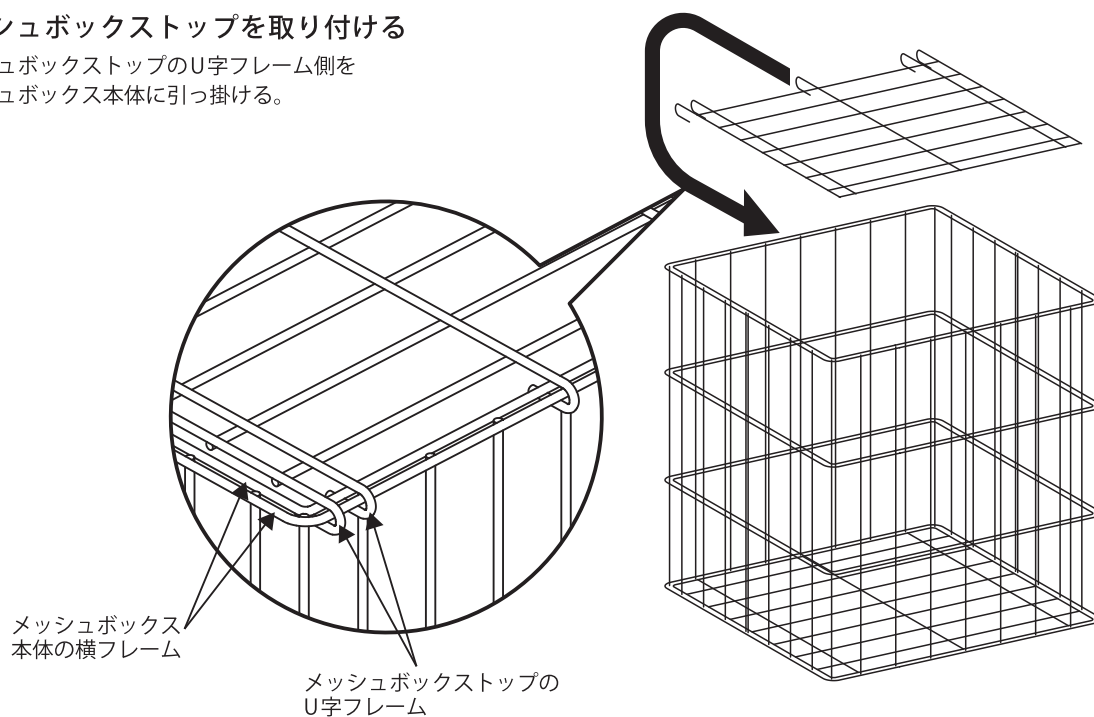

② メッシュボックスとメッシュボックスストップを固定する

メッシュボックスストップの端部(①と反対側)をメッシュボックス
本体と接続金具で固定する。

端から2か所は端部から約100mm程度の場所に固定します。
残りの金具は等間隔に取り付けます。
※メッシュボックスの縦フレームを避けるように位置を調節
してください。

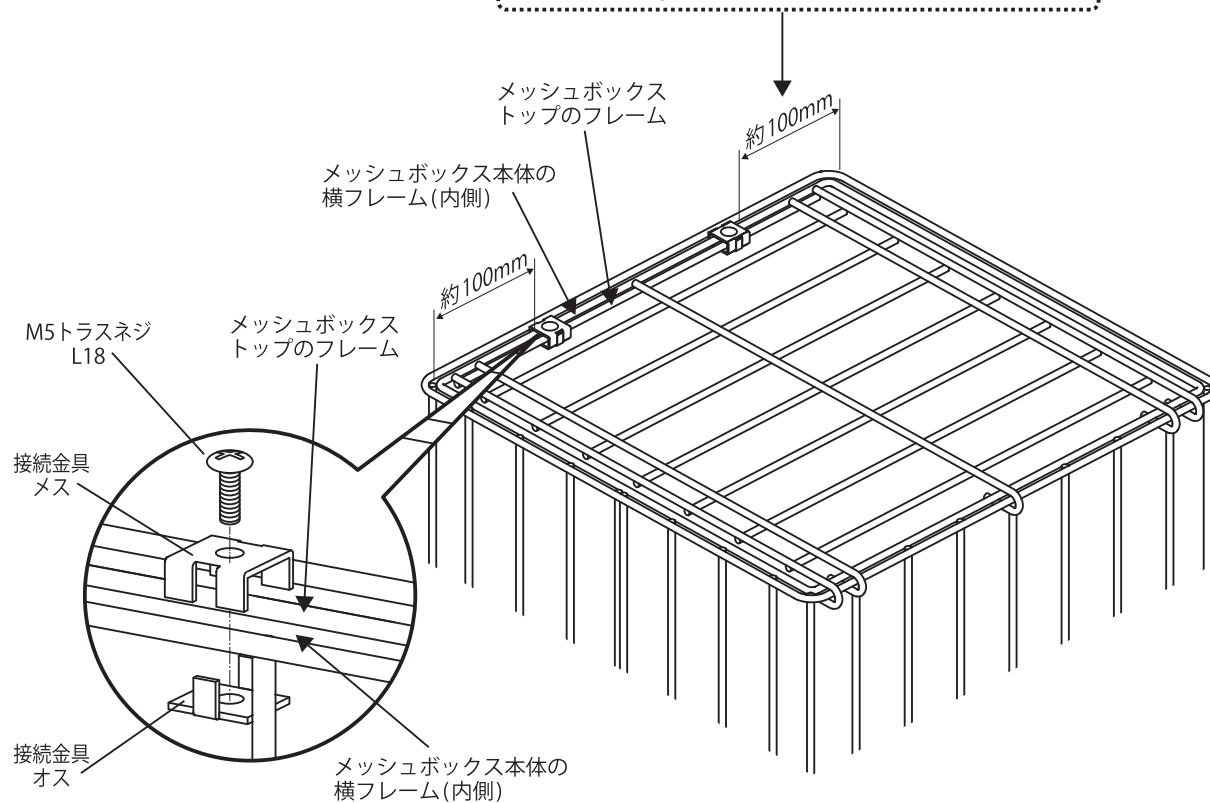

D プランター(用途例:プランター・物入れなど)

平らな場所に設置してご使用ください。

4 点検・お手入れ

- ・ビスおよびボルトが緩んできたら、キャップを外し、ネジを締めなおしてください。

《通常のお手入れ》

- ・雨水をそのままにして乾燥すると、水染みの原因となりますので、乾いた布等で拭いてください。



- 金属たわしやナイロンたわしなどを使用しないでください。(キズがつく恐れがあります。)
- 研磨剤入りのクレンザーなどを使用しないでください。(キズがつく恐れがあります。)
- アルコール、シンナーなどの有機溶剤や、酸性・アルカリ性洗剤、クレンザー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤など使用しないでください。(変色や劣化の原因になることがあります)
- 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。



- 使用状況や経年によって、サビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをお願いします。
- 材質の特性上、サビが発生いたします。周囲の舗装材にサビが付着する可能性があります。

耐荷重 (単位：kg)

プランター+シートトップ：100kgまで(1枚当たり)
メッシュボックス+シートトップ：100kgまで(1枚当たり)



耐荷重を超えるご使用はお控えください。
破損やケガをするおそれがあります。

故障かな？と思ったら

症状	点検項目	対応方法
グラつく	ビスの取付が不十分ではないですか？	ビスを締めなおしてください。

製品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。



廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>